

# D-Link®

Wi-Fi Baby Camera Jr.  
DCS-700L



## Quick Installation Guide

Краткое руководство по установке

Guía de Instalación Rápida

Guia de Instalação Rápida

快速安裝指南

Petunjuk Pemasangan Cepat

クイックインストールガイド



## Before you get started...

- **Please save this guide for future reference.**
- Please read these instructions before using your product.
- Do not cover the ventilation holes.
- Do not cover this product with a blanket.
- Do not allow children to play with this product.
- Do not place this product near water or other liquids, such as near a sink, shower, or bathtub.
- Do not attempt to open or disassemble this product.
- **Cleaning:** Clean the camera with a dry cloth only; do not allow the camera to get wet.
- **Strangulation Hazard:** Keep this product and any attached cords at least 3 feet out of reach of a child and out of your baby's crib/cot.
- This product is not a replacement for responsible adult supervision.

1

Check to make sure your box has these items:



Wi-Fi Baby Camera Jr.  
(DCS-700L)



Power adapter




Additional accent  
rings



Wall mount kit

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

- 2 Plug in your camera, and wait until the Power LED turns green.

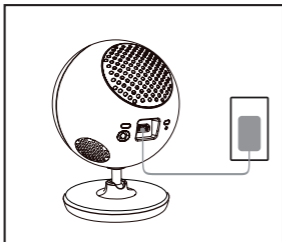

You can use the included power adapter, or you can use a portable USB battery(not included) that can supply 5V / 2 A of power.


- 3 Download and run the free mydlink Baby Camera Monitor app to set up your camera.

Search for the free **mydlink Baby Camera Monitor** on the App Store or Google Play, then download and run the app. The app will guide you step by step through the setup process.




## Your Wi-Fi Baby Camera Jr.


## Front View

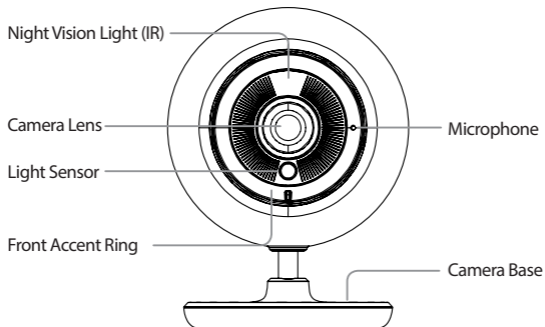


## Back View

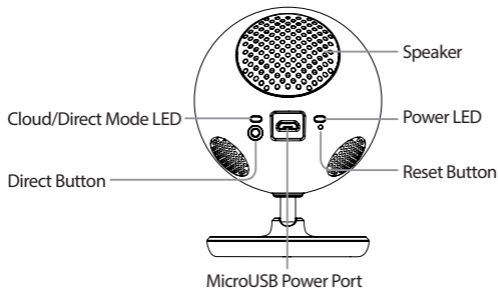


## Mounting your camera (optional)

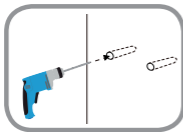

- Use a 6mm drill bit to drill two holes 36mm apart, and at least 30mm deep.

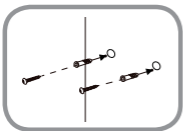

- Use a mallet to insert the wall anchors into the holes.
- Screw the included screws into the wall anchors.

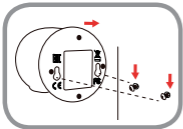

- Place the mounting holes on the base of the camera over the screws as shown, then slide the camera down to mount the camera.

## Troubleshooting

### **How do I change the accent ring?**

- Rotate the accent ring counterclockwise, then lift it off. Put the new accent ring on, then rotate it clockwise until it clicks into place.

### **How do I select a different lullaby?**

- You can change the lullaby used in the mydlink Baby Camera Monitor app.

### **There's a white haze on my camera video when I use night vision mode.**

- The night vision light on the Wi-Fi Baby Camera may be reflecting off a nearby surface. Try repositioning and aiming the camera.

### **I started the mydlink Baby Camera Monitor app, but I can't find my camera.**

- Make sure your camera is turned on and receiving power.
- If you have set up your camera before, make sure your smartphone or tablet is connected to the same router as your camera.
- If you are setting up a new camera or are using the camera away from home, make sure your smartphone or tablet is connected to the camera's Wi-Fi network.
- The Wi-Fi network name should be [myBabyCam-XXXX], where XXXX is a 4-digit code. You can find it printed on a label on the bottom of your camera.
- The Wi-Fi password is printed on a label on the bottom of your camera.
- You can also find your camera's Wi-Fi network details on a label attached to the back of this guide.
- If you still can't find your camera, reset your camera by pressing its reset button for 10 seconds while it is powered on.

## Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

### Tech Support for customers in

#### Australia:

Tel: 1300-766-868  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

#### India:

Tel: +91-832-2856000  
Toll Free 1800-233-0000  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in)

#### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

#### Korea:

Tel : +82-2-2028-1810  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

#### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

#### South Africa and Sub Sahara

##### Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South  
Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

#### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. 531102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@dlinkmea.com](mailto:info.me@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.me@dlinkmea.com](mailto:support.me@dlinkmea.com)

#### Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building  
Nasrcity - Cairo, Egypt  
Floor 6, office C2  
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280  
Technical Support: +2 02 26738470  
General Inquiries: [info.eg@dlinkmea.com](mailto:info.eg@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.eg@dlinkmea.com](mailto:support.eg@dlinkmea.com)

#### Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,  
Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
Opp. King Fahd Road, Olaya  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: +966 1121 70008  
Technical Support:  
+966 1121 70009  
General Inquiries: [info.sa@dlinkmea.com](mailto:info.sa@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.sa@dlinkmea.com](mailto:support.sa@dlinkmea.com)

#### Pakistan

Islamabad Office:  
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

##### Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassar Park, Karsaz Road,  
Karachi - Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@dlinkmea.com](mailto:info.pk@dlinkmea.com)  
Tech Support: [support.pk@dlinkmea.com](mailto:support.pk@dlinkmea.com)



## Technical Support

### Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley, Bokharest St.  
 , Argentine Sq.,  
 Tehran IRAN  
 Postal Code : 1513833817  
 Tel: +98-21-88880918,19  
 +98-21-88706653,54  
 General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com  
 Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

### Morocco

M.I.T.C  
 Route de Nouaceur angle RS et CT 1029 Bureau  
 N° 312 ET 337  
 Casablanca, Maroc  
 Phone : +212 663 72 73 24  
 Email: support.na@dlinkmea.com

### Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon  
 PO Box:901589  
 Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
 Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
 Email: taoun@dlinkmea.com

### Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

### Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 /  
 +965 22453949

### Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu  
 Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A  
 Ayazağa / Maslak İstanbul  
 Tel: +90 212 2895659  
 Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800  
 211 00 65  
 Web:www.dlink.com.tr  
 Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

### ISRAEL

מטלון סנטר  
 רח' המגשימים 20  
 קרית מטלון, פ"ת 49348  
 ת.ד. 7060  
 טלפון: 073-796-2797  
 אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il  
 אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il



## WARNING

### Strangulation Hazard:

Children have STRANGLED in cords.  
 Keep this cord more than 3 feet or  
 1 meter away from the crib or child  
 sleeping area. Do not use with an  
 extension cord. Do not remove this tag.

## Перед началом работы...

- **Пожалуйста, сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.**
- Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед тем, как начать пользоваться устройством.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не накрывайте данное устройство тканью.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Не помещайте данное устройство рядом с водой или другими жидкостями, а также рядом с раковиной, душем или ванной.
- Не пытайтесь вскрыть или разобрать данное устройство.
- **Очистка:** Для очистки камеры используйте только сухую ткань; не допускайте намокания камеры.
- **Опасность удушья:** Поместите данное устройство и подключенные к нему кабели не менее чем в 1 метре от ребенка. Разместите подключенные кабели на некотором расстоянии от детской кровати.
- Данное устройство не предназначено для наблюдения за взрослыми людьми.

1

Убедитесь, что в комплект поставки входит следующее:



Беспроводная  
видеокамера  
(DCS-700L)



Адаптер питания



Дополнительные  
сменные кольца





Комплект  
крепления к стене

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

2

Подключите камеру и подождите до тех пор, пока индикатор питания не загорится зеленым цветом.

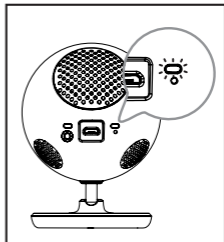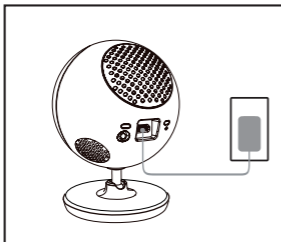

Можно использовать входящий в комплект поставки адаптер питания или переносной USB-аккумулятор (не входит в комплект поставки), который может обеспечить питание 5 В, 2 А.

3


Загрузите и запустите бесплатное приложение mydlink Baby Camera Monitor, чтобы настроить камеру.

Загрузите и запустите приложение, набрав “mydlink Baby Camera Monitor” в поисковой строке App Store или Google Play. Приложение поможет выполнить пошаговый процесс настройки.




# Камера Wi-Fi для наблюдения за ребенком


## Вид спереди

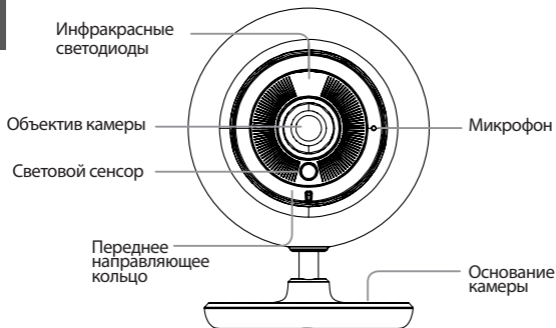


## Вид снизу

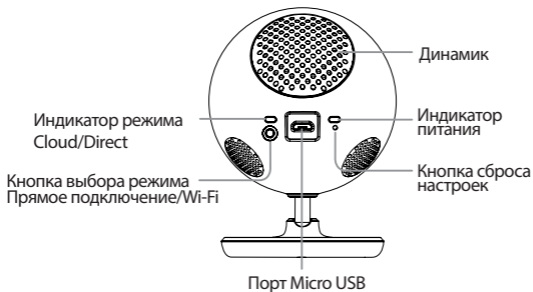


## Монтаж камеры на стену (если необходимо)

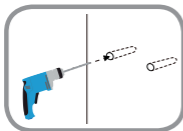

- Используйте сверло 6 мм, чтобы просверлить два отверстия на расстоянии 36 мм друг от друга, глубиной, по меньшей мере, 30 мм.

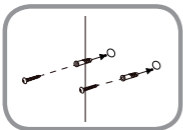

- Используйте молоток, чтобы вставить анкеры в отверстия.
- Вкрутите входящие в комплект поставки винты в анкеры.

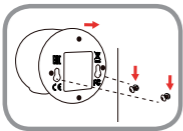

- Поместите основание отверстиями поверх винтов, как показано на рисунке, а затем сдвиньте камеру вниз, чтобы закрепить ее.

## Поиск и устранение неисправностей

### Как сменить направляющие кольца?

- Поверните направляющее кольцо против часовой стрелки и снимите его. Наденьте новое направляющее кольцо и поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока оно не встанет на место.

### Как выбрать другую колыбельную мелодию?

- Колыбельную мелодию можно сменить с помощью приложения mydlink Baby Camera Monitor.

### На изображении с камеры наблюдается белая дымка при использовании режима ночного видения.

- Возможно, свет от инфракрасных светодиодов на камере отражается от близлежащей поверхности. Попробуйте изменить положение камеры.

### Приложение mydlink Baby Camera Monitor запущено, но камера не найдена.

- Убедитесь, что камера включена и получает питание.
- Если камера была ранее настроена, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к тому же маршрутизатору, что и камера.
- Если настраивается новая камера, или камера используется вдалеке от дома, убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к сети Wi-Fi камеры.
- Сеть Wi-Fi должна называться [myBabyCam-XXXX].
- Пароль Wi-Fi напечатан на этикетке в основании камеры.
- Также подробную информацию о сети Wi-Fi камеры можно найти на этикетке, прикрепленной к обратной стороне данного руководства.
- Если камера до сих пор не найдена, сбросьте ее настройки, нажав кнопку сброса на 10 секунд при включенном питании камеры.

## Технические характеристики

### Системные требования

Смартфон или планшетный компьютер:

- iPhone / iPad: iOS 5.1.1 или выше
- Android 4.1 или выше

ПК:

- Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 или выше
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше с поддержкой Java

### Сетевые протоколы

- IPv4
- ARP
- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- DHCP-клиент
- HTTP
- HTTPS (для настройки)
- UPnP port forwarding

### Встроенные протоколы

- 802.11b/g/n WLAN

### Беспроводное подключение

- 802.11b/g/n с безопасностью WEP/WPA/WPA2

### SDRAM

- 32 МБ

### Флэш-память

- 8 МБ

### Кнопка Reset

- Сброс к заводским настройкам

### Видео-кодеки

- Сжатие в формате MJPEG
- JPEG для стоп-кадров

### Характеристики видео

- Регулируемый размер изображения

### Разрешение

- 640 x 480 до 20 кадров/с
- 320 x 240 до 30 кадров/с

### Линза

- Фокусное расстояние: 2,44 мм, F2.4

### Сенсор

- 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор

### Инфракрасная подсветка

- Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м

### Минимальное освещение

- 0 люкс (с инфракрасной подсветкой)

**Углы обзора**

- По горизонтали: 57°
- По вертикали: 42°
- По диагонали: 68°

**Цифровое увеличение**

- До 4x

**Управление 3A**

- AGC (Auto Gain Control)  
(Автоматическая регулировка усиления)
- AWB (Auto White Balance)  
(Автоматическая настройка баланса белого)
- AES (Auto Electronic Shutter)  
(Автоматическое управление электронным затвором)

**Блок питания**

- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 5 В постоянного тока, 1,2А

**Размеры**

- 70 x 75 x 100 мм

**Вес**

- 108,2 г

**Макс. потребляемая мощность**

- 4,4 Вт

**Рабочая температура**

- От 0 °С до 40 °С

**Температура хранения**

- От -20 °С до 70 °С

**Влажность**

- От 20 до 80% RH без конденсата

**Сертификаты**

- FCC Class B
- IC
- RCM
- CE
- CE LVD



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

### Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Россия

129626 г. Москва  
Графский пер., 14  
Тел.: +7 (495) 744-0099

### Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143  
(уг. Муканова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Tel./faks. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.it](mailto:info@dlink.it)

### Eesti

Mustamae 55-314  
10621, Tallinn  
Tel +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieēja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
Tel.: +371 7 618-703  
Fax: +371 7 618-706  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)



### ⚠ Предупреждение

#### Опасность удушья:

Во избежание опасности удушья кабелем разместите его не менее чем в 1 метре от детской кровати или того места, где спит ребенок. Не используйте удлинительных проводов. Не удаляйте эту наклейку с памяткой.

## Antes de comenzar...

- **Por favor, guarde este manual para futuras consultas.**
- Por favor, lea estas instrucciones antes de usar el producto.
- No cubra los orificios de ventilación.
- No cubra este producto con una manta.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- No coloque este producto cerca del agua u otros líquidos, como por ejemplo cerca de un lavabo, ducha o bañera.
- No intente abrir o desmontar este producto.
- **Limpieza:** Limpie la cámara con un paño seco, no permita que la cámara se moje.
- **Riesgo de estrangulamiento:** Mantenga este producto y todos los cables de suministro, por lo menos, a 3 pies de distancia del alcance de los niños. Mantenga todos los cables alejados de la cuna de su bebé.
- Este producto no es un sustituto de la supervisión de un adulto responsable.

1

Asegúrese de que la caja tiene los siguientes elementos:



Wi-Fi BabyCam Junior  
(DCS-700L)



Fuente de poder



Anillos de colores  
adicionales




Kit para montaje en  
muro

Si alguno de estos elementos no se encuentra dentro de la caja, póngase en contacto con su distribuidor

2

Conecte la cámara y espere hasta que el LED de encendido se ilumine de color verde.

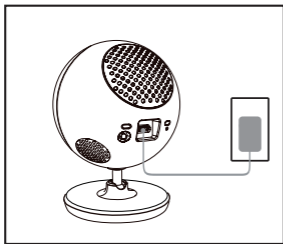

Usted puede utilizar la fuente de poder incluida, o puede utilizar una batería portátil USB (no incluida) que puede suministrar 5V/2A de corriente.

3


Descargue y ejecute la aplicación gratuita mydlink Baby Camera Monitor para configurar la cámara.

Busque la aplicación gratuita **mydlink Baby Camera Monitor** en App Store o Google Play, a continuación, descargue y ejecute la aplicación. La aplicación le guiará paso a paso por el proceso de configuración.




# Su Wi-Fi Baby Camera


## Vista Frontal

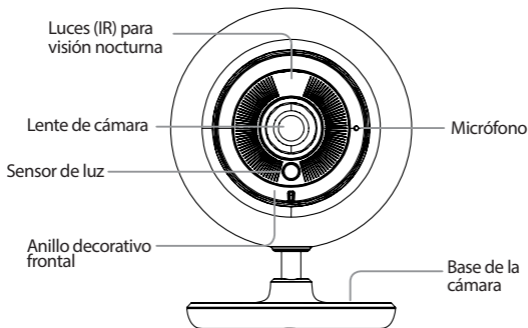


## Vista posterior

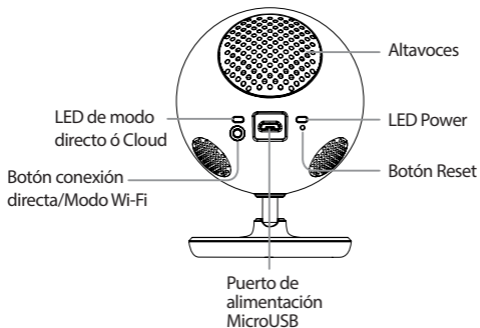


## Instalación de la cámara (opcional)

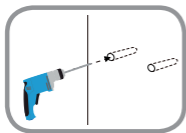

- Utilice una broca de 6 mm para perforar dos agujeros de 36 mm de distancia, y al menos 30 mm de profundidad.

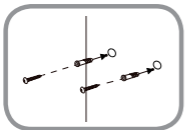

- Utilice un mazo para insertar los anclajes de pared en los agujeros.
- Atornillar los tornillos incluidos en los anclajes de pared.

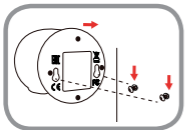

- Ubique los orificios de montaje en la base de la cámara a través de los tornillos como se muestra, a continuación, deslice la cámara hacia abajo para montar la cámara.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo puedo cambiar los anillos decorativos?

- Gire el anillo hacia la izquierda, y luego retírelo. Instale el nuevo anillo y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.

### ¿Cómo se selecciona una canción de cuna diferente?

- Se puede cambiar la canción de cuna en la aplicación mydlink Baby Camera Monitor.

### Hay una neblina blanca en mi cámara de video cuando se utiliza en el modo de visión nocturna.

- Las luces de visión nocturna de la Wi-Fi Baby Camera se pueden reflejar en una superficie cercana. Intente cambiar la posición buscando apuntar el objetivo de la cámara.

### Ejecuté la aplicación mydlink Baby Camera Monitor, pero no puedo encontrar mi cámara.

- Asegúrese de que su cámara está encendida y recibe alimentación.
- Si ha configurado la cámara antes, asegúrese de que su smartphone o tablet está conectado al mismo router que su cámara.
- Si está configurando una nueva cámara o está utilizando la cámara lejos del hogar, asegúrese de que su smartphone o tablet está conectado a la red Wi-Fi de la cámara.
- El nombre de la red Wi-Fi debe ser [myBabyCam-XXXX].
- La contraseña WiFi está impresa en una etiqueta en la parte inferior de la cámara.
- También puede encontrar detalles de la red Wi-Fi de la cámara en una etiqueta adherida a la parte posterior de esta guía.
- Si usted todavía no puede encontrar su cámara, reinicie su cámara pulsando el botón de reset durante 10 segundos mientras se enciende.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

## SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 0180073
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)



### **ADVERTENCIA**

#### Riesgo de estrangulación:

Los niños pueden estrangularse con los cables. Mantenga este cable a más de 1 metro de distancia de la cuna o la zona donde duerma el niño. No utilizar con un cable alargador. No retirar esta etiqueta.

## Antes de começar ...

- **Guarde este manual para referência futura.**
- Por favor, leia estas instruções antes de usar o produto.
- Não feche os orifícios de ventilação.
- Não cubra o produto com um cobertor.
- Não permita que crianças brinquem com este produto.
- Não coloque este produto perto de água ou outros líquidos, tais como perto de uma pia, chuveiro ou banheira.
- Não tente abrir ou desmontar este produto.
- **Limpeza:** Limpe a câmera apenas com um pano seco, não deixe sua câmera molhar.
- **Risco de estrangulamento:** Mantenha este produto e quaisquer cabos ao menos 3 metros do alcance de uma criança. Mantenha os cabos fora do berço do seu bebê.
- Este produto não substitui a supervisão de um adulto responsável.

1

Verifique se sua caixa tem os seguintes itens:



Baby Camera Wi-Fi  
Júnior  
(DCS-700L)



Adaptador de  
energia



Anel de acabamento  
adicional




Kit de montagem em  
parede

Se algum desses itens estiver faltando na sua embalagem, contate o seu revendedor.



2

Ligue a câmera e aguarde até que o LED de alimentação fique verde.

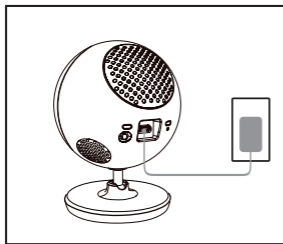

Você pode usar o adaptador de energia incluso, ou usar uma bateria portátil USB (não incluso) com capacidade de fornecer 5V / 2 A de energia.

3


Baixe e execute o aplicativo gratuito mydlink Baby Camera Monitor para configurar sua câmera.

Procure o aplicativo gratuito **mydlink Baby Camera Monitor** na App Store ou Google Play, faça o download e execute. O aplicativo irá guiá-lo passo a passo através do processo de configuração.




## Sua Baba eletrônica com câmera Wi-Fi


### Visão Frontal

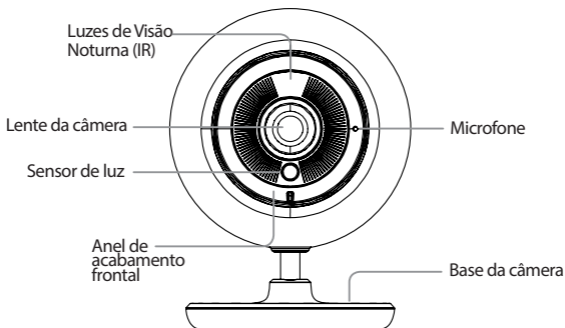


### Vista traseira

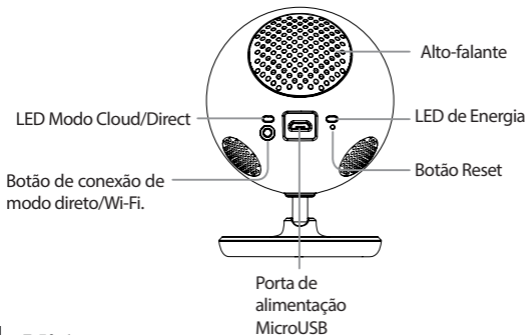


## Montagem da câmera (opcional)

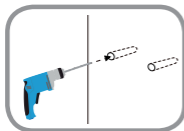

- Use uma broca de 6mm e faça dois furos com distância de 36mm entre si e, pelo menos, 30mm de profundidade.

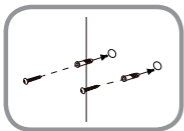

- Use um martelo para inserir as buchas nos furos.
- Parafuse os parafusos fornecidos nas buchas.

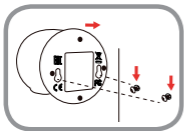

- Coloque os furos de montagem da base da câmera sobre os parafusos, como mostrado, então deslize a câmera para baixo, para fixá-la.

## Perguntas Frequentes

### **Como faço para mudar os anéis de acabamento?**

- Rode o anel de acabamento no sentido anti-horário, em seguida, retire-o. Coloque o novo anel, então gire no sentido horário até que se encaixe no lugar.

### **Como faço para selecionar uma canção de ninar diferente?**

- Você pode alterar a canção de ninar usando o aplicativo mydlink Baby Camera Monitor .

### **Existe uma névoa branca na minha câmera de vídeo quando utilizo o modo de visão noturna.**


- As luzes de visão noturna da Baba eletrônica com câmera Wi-Fi podem estar refletindo uma superfície próxima. Tente reposicionar a câmera.

### **Inicie o aplicativo mydlink Baby Camera Monitor , mas não consigo encontrar minha câmera.**

- Verifique se a câmera está ligada e recebendo energia.
- Se você já configurou a câmera antes, verifique se o seu smartphone ou tablet está conectado no mesmo roteador que sua câmera.
- Se você estiver configurando uma nova câmera ou está usando a câmera longe de casa, certifique-se que o seu smartphone ou tablet está conectado à rede Wi-Fi da câmera.
- O nome da rede Wi-Fi deve ser [myBabyCam-XXXX].
- O Wi-Fi password é impresso em uma etiqueta na parte inferior da câmera.
- Você também pode encontrar detalhes da rede Wi-Fi de sua câmera em uma etiqueta colada na parte de trás deste guia.
- Se você ainda não conseguiu encontrar a câmera, reset sua câmera pressionando o botão de reset por 10 segundos, enquanto ela estiver ligada.

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

	<p><b>⚠ AVISO</b></p> <p><b>Perigo de estrangulamento:</b></p> <p>As crianças podem ser vítimas de <b>ESTRANGULAMENTO</b> com cabos. Manter este cabo a mais de 1 m de distância do berço ou da zona onde a criança dorme. Não utilizar extensões. Não remover esta etiqueta.</p>
---	---

## 安裝前的準備

### ⚙️ 安裝以下作業系統及功能的智慧型手機或平板電腦

- iOS 5.1.1 或以上版本
- Android 4.1 或以上版本
- 802.11g/n Wi-Fi 無線功能

### ⚙️ 網路設備及服務

- 無線寬頻路由器或基地台
- 寬頻網路
- 電子郵件帳號(註冊mydlink服務時需要)

## 注意事項

- 請在使用此產品前詳閱說明內容，並保留此手冊以作為未來使用的參考。
- 請勿阻塞產品上的透氣孔，或用棉被或毯子遮蓋此產品。
- 請勿讓孩童將此產品當作玩具，或嘗試打開、拆解此產品。
- 請勿讓此產品碰到水，若不小心碰到水時請儘快用乾布擦拭。
- 請勿將此產品放置在可能碰到水或液體的附近，如水槽、浴室或浴缸旁。
- 窒息的危險: 孩童可能因為被線材纏繞而窒息，所以請將此線材與嬰兒床或孩童睡眠的區域保持3英尺或一公尺以上的距離，並請勿使用延長線。
- 此產品僅用於監看，無法代替成人的照護。
- 請勿自行拆解本產品。

## 包裝內容



媽咪愛 寶寶專用無線網路攝影機  
(DCS-700L)



額外的裝飾環



壁掛配件



Micro-USB電源供應器  
輸入 AC 100-240V  
輸出 DC 5V 1.2A



快速安裝手冊

## 硬體概觀

### 正面

#### 夜視燈(IR) -

光源不足時啟用使影像仍可見

#### 鏡頭

#### 光線感測器 -


偵測環境內的光源，不足時  
會自動啟動夜視燈(影像黑白)

#### 鏡頭裝飾環

#### 麥克風 -

收錄環境內的聲音

#### 底座

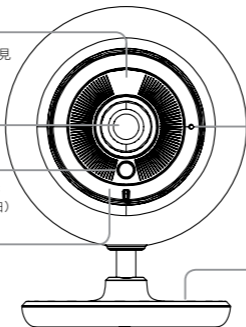

### 背面

#### 喇叭

#### 雲服務/直接連線模式 指示燈

#### 直接連線/Wi-Fi 模式按鈕

#### 電源指示燈(PWR)

- 燈號不亮 - 關機或未接電源
- 亮紅燈 - 開機中
- 亮綠燈 - 已開機

#### RESET孔


按壓10秒可將設定回復預設值  
(忘記密碼或更換mydlink帳戶)

#### Micro-USB 電源孔




## 安裝及設定

- 1 請將包裝內附電源供應器(可用支援5V/2A電力的USB行動電源代替)的一端插入攝影機背面的micro-USB電源孔，另一端插入電源插座，約30秒後確認攝影機背面的電源指示燈已亮起綠燈。

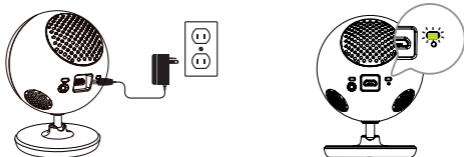


- 2 請先確認您的行動裝置已可連通網路，再依行動裝置的作業系統，至 App Store或Google Play內搜尋mydlink Baby Camera Monitor並安裝。

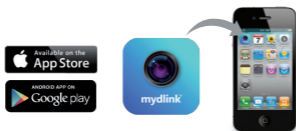

- 3 請開啟行動裝置的Wi-Fi無線功能，搜尋攝影機的無線網路名稱並輸入密碼連線。攝影機預設的無線資料請查看底部標籤或手冊的封底。

預設無線網路名稱為myBabyCam-XXXX



預設無線密碼標示位置




- 4 請開啟mydlink Baby Camera Monitor app並依精靈的指示來操作。設定完成後您可透過app或mydlink網站(<http://tw.mydlink.com>)來觀看影像。




## 壁掛安裝 (選擇性)

若您要將攝影機安裝在牆壁或天花板上，請參考以下說明。建議您在做完所有攝影機設定並確定可連通網路之後再做此動作，以避免再次拆裝的麻煩。


- 1 請用鉛筆在您要壁掛的位置做記號，再使用6mm的鑽頭在牆壁上鑽兩個至少30mm深，間隔約36mm的洞。

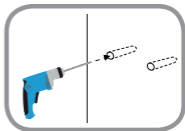

- 2 請用槌子將塑膠壁虎槌入洞內。
- 3 請將內附的螺絲鎖在塑膠壁虎中。

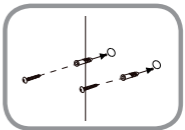

- 4 請將攝影機底部孔位以上窄下寬的方向，以較寬的孔位對準牆壁的兩個螺絲頭放入，再將底部往下滑以固定在較窄的孔位中。

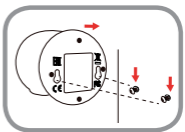

## 常見問題

Q：開啟mydlink Baby Camera Monitor app後搜尋不到攝影機時該如何解決？

- 請確認攝影機已開啟電源且電源指示燈已亮綠燈。
- 請確認您的智慧型手機或平板電腦已連線至攝影機的無線網路。
- 若您之前已設定過攝影機，請確認您的智慧型手機或平板電腦連線到的無線路由器/基地台與攝影機相同。
- 若您仍無法搜尋到攝影機，請在攝影機電源開啟時拿迴紋針按壓底部的reset孔約10秒，待電源亮綠燈後再重新設定。

Q：我是否可透過電腦來設定攝影機？

此產品必須透過行動裝置安裝app來執行設定。

Q：為何在使用夜視模式時影像中有一層白霧？

可能是攝影機上的夜視燈會被附近的物體表面反光，請嘗試將攝影機更換位置或角度。

Q：若忘記設備的登入密碼、忘記或要重新註冊mydlink帳戶時該如何處理？

- ⚙ 若您已註冊mydlink服務，但忘記登入的密碼：  
請至mydlink網站，點選登入按鈕下方「忘記密碼」，輸入您註冊的email和畫面中的驗證碼後，至您的信箱收取變更密碼的通知信，點選信中的連結即可至網頁重新設定密碼。



- ⚙ 若您已忘記攝影機的登入密碼：  
請按壓設備底部的RESET孔約10秒，此動作將會清空設備的所有設定並回復出廠預設值，放開RESET後請等待電源指示燈由紅燈轉為綠燈，之後再執行設定精靈來重新設定。RESET也可用於以下狀況：

- mydlink Baby Camera Monitor app內搜尋不到攝影機
- 在mydlink註冊步驟時輸入錯誤的電子郵件，或想要改註冊到另一個mydlink帳號(電子郵件)
- 執行mydlink註冊過程中，出現帳號已註冊過的錯誤訊息

## 技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，實際的mydlink服務內容、App畫面、網頁內容可能會依版本不同而有差異，若需更多產品相關的檔案請至網站查看。非台灣地區的使用者，請參考D-Link網站全球分公司的聯絡資訊。



免付費技術諮詢專線

0800-002-615



手機付費技術諮詢專線

(02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五 早上9:00到晚上9:00 (不含週六、週日及國定假日)



<http://www.dlink.com.tw>

<http://tw.mydlink.com>



[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)



<http://www.youtube.com/user/dlinktaiwan>

### 注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



### 警告

#### 窒息的危險:

孩童可能因為被線材纏繞而窒息，所以請將此線材與嬰兒床或孩童睡眠的區域保持一公尺以上的距離，並請勿使用延長線。為了提醒所有使用者，請不要移除此警告標示。

## Sebelum Anda memulai ...

- **Harap simpan panduan ini untuk referensi di masa mendatang.**
- Harap baca instruksi sebelum menggunakan produk Anda.
- Jangan menutup lubang ventilasi.
- Jangan menutup produk ini dengan kain.
- Jangan biarkan anak-anak bermain dengan produk ini.
- Jangan meletakkan produk ini di dekat air atau cairan lain, seperti di dekat wastafel, shower, atau bathtub.
- Jangan coba membuka atau membongkar produk ini.
- **Cara membersihkan:** Hanya gunakan kain kering untuk membersihkan kamera; jangan biarkan kamera terkena air.
- **Bahaya pencekikan:** Jauhkan produk ini beserta kabel-kabel yang terpasang minimal 3 meter dari jangkauan anak. Jauhkan tali yang terpasang dari rumahan bayi.
- Produk ini bukan merupakan pengganti untuk pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab.

1

Pastikan dalam kemasan terdapat item berikut ini:



Baby Camera Junior  
Wi-Fi  
(DCS-700L)



Adaptor daya



Tambahan ring  
aksesoris





Perlengkapan  
pemasangan pada  
dinding

Bila salah satu dari barang diatas ada yang kurang, harap hubungi penjual Anda.

2

Colokkan kamera dan tunggu hingga LED Power menjadi hijau.

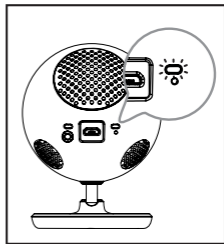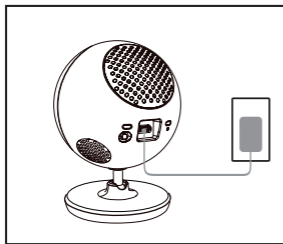

Anda dapat menggunakan adaptor daya yang termasuk dalam kemasan atau juga baterai portable USB (tidak termasuk) yang dapat memberikan daya 5V / 2A.

3


Unduh dan jalankan aplikasi gratis mydlink Baby Camera untuk mengatur kamera.

Cari aplikasi gratis mydlink Baby Camera Monitor di App Store atau Google Play, kemudian unduh dan jalankan aplikasi. Aplikasi ini akan memandu Anda langkah-demi-langkah melewati proses pengaturan.




## Kamera Bayi Nirkabel Anda


### Tampilan Depan

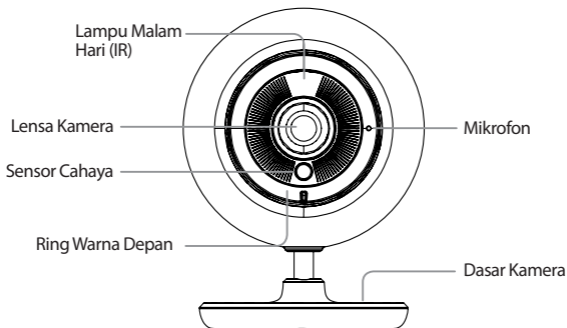


### Tampilan Belakang

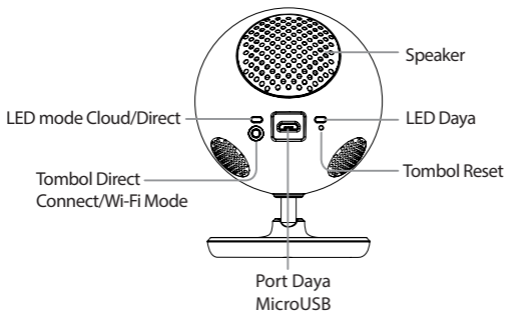


## Menyanggah Kamera Anda (Opsional)

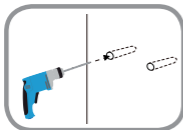

- Gunakan bor 6mm untuk melubangkan dua titik yang terpisah sejauh 36mm dengan kedalaman 30mm

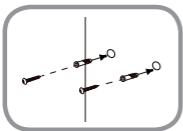

- Gunakan martil untuk memasukkan jangkar tembok ke dalam lubang
- Masukkan sekrup ke dalam jangkar dinding

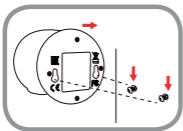

- Letakkan lubang pemasangan pada dasar kamera diatas sekrup seperti pada gambar, kemudian geser kamera ke bawah untuk memasang kamera.

## Penanganan Masalah

### **Bagaimana cara mengubah cincin aksesoris warna?**

- Putar ring aksesoris berlawanan arah jarum jam, lalu angkat. Pasang cincin aksesoris baru, kemudian putar searah jarum jam hingga terpasang pada tempatnya.

### **Bagaimana cara memilih lagu ninabobo yang berbeda?**

- Anda dapat mengubah lagu pengantar yang digunakan dalam aplikasi mydlink Baby Camera Monitor.

### **Ada kabut putih pada kamera video saya ketika saya menggunakan mode night vision.**

- Lampu night vision pada Kamera Bayi Wi-Fi dapat dipantulkan oleh permukaan yang di dekatnya. Coba posisikan dan arahkan ulang kamera.

### **Saya menjalankan aplikasi mydlink Baby Camera Monitor, tapi saya tidak bisa menemukan kamera saya.**

- Pastikan kamera Anda diaktifkan dan menerima daya.
- Jika Anda telah mengatur kamera Anda sebelumnya, pastikan smartphone atau tablet terhubung ke router yang sama dengan kamera Anda.
- Jika Anda mengatur kamera baru atau menggunakan kamera jauh dari rumah, pastikan smartphone atau tablet terhubung ke jaringan Wi-Fi kamera.
- Nama jaringan Wi-Fi harus [myBabyCam-XXXX].
- Wi-Fi password ini dicetak pada label di bagian bawah kamera Anda.
- Anda juga dapat menemukan rincian jaringan Wi-Fi kamera Anda pada label yang melekat pada bagian belakang panduan ini.
- Jika Anda masih tidak dapat menemukan kamera Anda, reset kamera dengan menekan tombol reset selama 10 detik ketika sedang dinyalakan.



Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:


### Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

### Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>

	<p><b>⚠ Peringatan</b></p> <p><b>Pengurangan bahaya:</b> Anak-anak sering terilit kabel. Jauhkan kabel ini lebih dari 3 meter atau 1 meter dari wilayah jangkauan anak. Jangan gunakan dengan kabel ekstensi. Jangan hapus tag ini.</p>
---	---

## 始める前に

- ・ 今後の参照用にこのガイドを保管してください。
- ・ 製品をお使いになる前にこの案内をお読みください。
- ・ 通気口をふさがないでください。
- ・ 毛布で製品を覆わないでください。
- ・ お子様に本製品で遊ばせないでください。
- ・ 本製品が濡れないようにしてください。掃除をするには乾いた布のみをお使いください。
- ・ 本製品の近くに水やその他液体を置かないでください。また、シンクやシャワー、バスタブの近くに置かないでください。
- ・ 本製品を分解しないでください。
- ・ **クリーニング**: カメラの掃除には乾いた布のみを使ってください; カメラを濡らさないでください。
- ・ **窒息死の危険性**: 子供から手の届かない最低 3 フィートの場所に本製品および添付のコードを保管してください。乳児のベビーベッドから離れた場所に添付のコードを保管してください。
- ・ 本製品は大人の監督責任に代わるものではありません。

1

製品の箱にこれらのアイテムが入っていることを確認してください:



Wi-Fi ベビーカメラジュニア (DCS-700L)



電源アダプタ



付属アクセントリング





壁マウントキット

万が一、同梱物に不足がございましたら、販売店にお問い合わせください。

2

カメラにプラグを差し、Power LED が緑になるまでお待ちください。

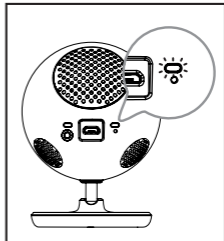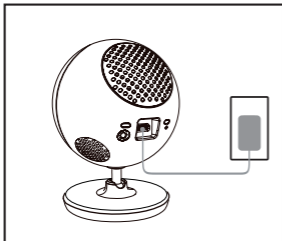

同梱の電源アダプタをお使いになるか、5V/2A の電力を供給可能なポータブル USB バッテリ(同梱されていません)をお使いになることができます。

3


カメラを設定するには無料の mydlink Baby Camera Monitor アプリをダウンロードして実行してください。

APP ストアもしくは Google Play で無料の **mydlink Baby Camera Monitor** を検索してください。そのアプリをダウンロードし実行してください。アプリ内で設定を順に案内してくれます。




## Wi-Fi ベビーカメラ


### 前面

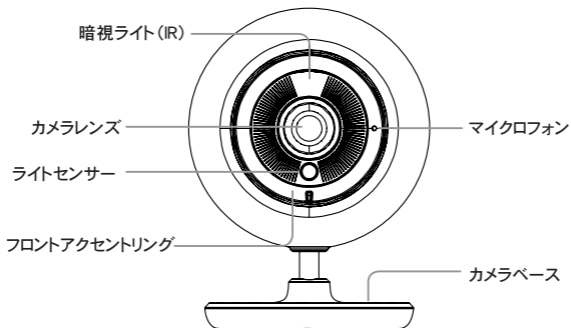


### 背面

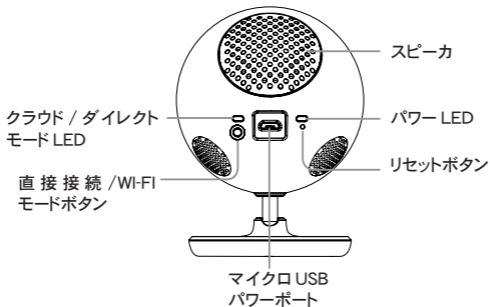


## カメラをマウントする(オプション)

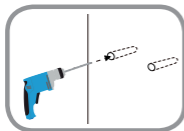

- ・ 6mm のドリルビットを使い、36mm 間隔の 2 つの穴をあけます。少なくとも 30mm の深さが必要です。

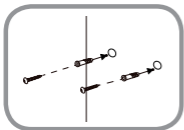

- ・ 木槌を使って、穴に壁用のアンカを挿入します。
- ・ 壁用のアンカに付属のネジを挿入します。

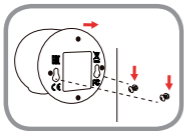

- ・ 穴にカメラベースのマウント穴を合わせ、カメラをスライドさせてマウントします。

## トラブルシューティング

### アクセントリングはどのように変えるのですか？

- ・ 反時計回りにアクセントリングを回し、それを持ち上げて外します。新しいアクセントリングを置き、カチッと音がするまで時計回りに回します。

### 異なる子守唄を選択するにはどうすればよいですか？

- ・ mydlink Baby Camera Monitor アプリを使って子守唄を変更することができます。

### 暗視モードで使う際、カメラ映像に白い霧があります。

- ・ WiFi ベビーカメラの暗視ライトが近くの表面で反射している可能性があります。カメラの位置や角度を調整してください。

### mydlink Baby Camera Monitor アプリを開始したが、自分のカメラを見つけることができません。

- ・ カメラがオンになり、受電しているかを確認してください。
- ・ 以前カメラを設定している場合は、スマートフォンもしくはタブレットがカメラと同じルータに接続されているかを確認してください。
- ・ 新しいカメラを設定するもしくは家から離れてカメラを使っている場合は、スマートフォンもしくはタブレットがカメラの WiFi ネットワークに接続されているかを確認してください。
- ・ WiFi ネットワーク名は [myBabyCam-XXXX] である必要があります。
- ・ WiFi パスワードはカメラの底面のラベルに印刷されています。
- ・ このガイドの裏面に添付されたラベルでカメラの WiFi ネットワークの詳細を確認することもできます。
- ・ まだカメラを見つけることができない場合には、10 秒間リセットボタンを押下してカメラをリセットしてから電源を起動してください。

## TECHNICAL SUPPORT

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品に同梱されている保証書の購入元にお問い合わせください。



## Your Camera's Information

Your Camera's Wi-Fi Details:

Your Camera's Password

## Technical Support

For further assistance, visit us on the web:  
**[www.dlink.com](http://www.dlink.com)**