



D-Link[®]

WIRELESS N DUAL BAND ROUTER
DIR-815

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING

**INSTALLATION CD**

INCLUDES SET-UP WIZARD & TECHNICAL MANUALS

**WIRELESS N DUAL BAND ROUTER**

DIR-815

**POWER ADAPTER**

12V 1A

**ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)**


CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller


PRODUCT SETUP

WEB-BASED SETUP

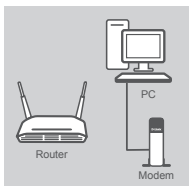

STEP 1


Position your router close to your modem and the computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.

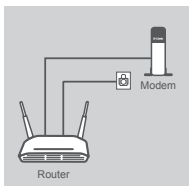

STEP 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the port labeled INTERNET on the router.

Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit.

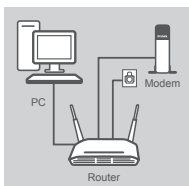

STEP 3

Plug one end of the included Ethernet cable into the blue port labeled 1 on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your computer.



STEP 4

From the computer you connected to the router, open a web browser. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard page, enter <http://dlinkrouter> into the address bar. Follow the onscreen instructions to configure your D-Link router. If you wish to configure manually, please click Cancel. Use Admin as your username and leave the password blank.

The full product manual is available on the included CD or from the D-Link website.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-815 ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address **http://dlinkrouter**
- The default username is 'Admin'. The default password is "" (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to "" (leave the field blank).

2. HOW DO I RESET MY DIR-815 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button at the bottom of the device for 10 seconds.
- Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to save this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For cable network users, please log in web based user interface to make sure the MAC Clone address is set up properly in the Internet settings.
- For broadband network users, please log in web based user interface to make sure the User name and Password are correct in the Internet settings.

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
א-מאייל כללי: info@dlink.co.il
א-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



CD-ДИСК С РУКОВОДСТВОМ

СОДЕРЖИТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ



WIRELESS N DUAL BAND ROUTER

DIR-815



АДАПТЕР ПИТАНИЯ

12V 1A



ETHERNET-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА 5 КАТЕГОРИИ)


ПОДКЛЮЧАЕТ МАРШРУТИЗАТОР К КОМПЬЮТЕРУ ВО
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ



Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА НА WEB-ОСНОВЕ

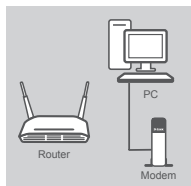

ШАГ 1


Поместите маршрутизатор рядом с модемом и компьютером, который уже находится в режиме онлайн. Разместите данный маршрутизатор на открытом пространстве предполагаемой рабочей области для расширения зоны покрытия беспроводной сети.

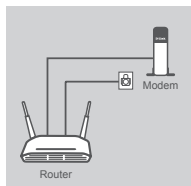

ШАГ 2

Отключите Ethernet-кабель от модема, который подключен к компьютеру. Подключите его к порту, обозначенному INTERNET, на маршрутизаторе.

Подключите входящий в комплект поставки адаптер питания к порту питания на задней панели маршрутизатора, а затем подключите его к электрической розетке или к устройству защиты от перенапряжений. Убедитесь, что световой сигнал питания горит.

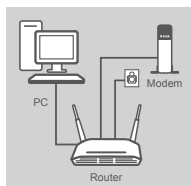

ШАГ 3

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к синему порту, обозначенному 1, на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-порту компьютера.



ШАГ 4

Откройте Web-браузер с компьютера, подключенного к маршрутизатору. Если автоматическое перенаправление на страницу мастера установки D-Link не происходит, введите **http://dlinkrouter** в адресную строку. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить маршрутизатор D-Link. Если необходимо выполнить настройку вручную, пожалуйста нажмите "Отменить". В качестве имени пользователя используйте "admin", поле пароля оставьте пустым.

Полное руководство по продукту доступно на входящем в комплект поставки компакт-диске или на Web-сайте D-Link.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ МАРШРУТИЗАТОР DIR-815 ВРУЧНУЮ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору, используя Ethernet-кабель.
- Откройте Web-браузер и введите адрес **http://dlinkrouter**
- Именем пользователя по умолчанию является 'Admin'. Паролем по умолчанию является " (оставьте поле незаполненным).
- Если пароль был изменен и забыт, необходимо сбросить маршрутизатор, чтобы восстановить пароль" (оставьте поле незаполненным).

2. КАК ВОССТАНОВИТЬ МАРШРУТИЗАТОР DIR-815 В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание маршрутизатора включено.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на нижней панели устройства в течение 10 секунд.
Примечание: Восстановление маршрутизатора в заводские настройки по умолчанию удалит текущие параметры настройки. Для того, чтобы перенастроить параметры, войдите в маршрутизатор, как изложено в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА ИЛИ ПК, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Необходимо убедиться, что для каждого компьютера, который необходимо подключить к маршрутизатору беспроводным способом, используются правильные имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования.
- Используйте пользовательский Web-интерфейс (как описано выше в вопросе 1), чтобы проверить или выбрать настройки беспроводной сети.
- Убедитесь, что эти настройки записаны, затем их можно будет ввести в каждый компьютер, подключаемый к беспроводной сети. На обратной стороне документа есть специальный раздел для сохранения этой важной информации с целью дальнейшего использования.

4. ПОЧЕМУ НЕДОСТУПНО ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Если Вы являетесь пользователем кабельной сети (с привязкой по MAC-адресу), пожалуйста, зайдите в Web-интерфейс, чтобы проверить, что в настройках Интернет правильно указан соответствующий MAC-адрес.
- Если Вы являетесь пользователем широкополосной сети (доступ к которой осуществляется по имени пользователя и паролю), пожалуйста, зайдите в Web-интерфейс, чтобы проверить, что в настройках Интернет используются корректные имя пользователя и пароль.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE



CD MANUAL
INCLUYE MANUALES TÉCNICOS



WIRELESS N DUAL BAND ROUTER
DIR-815



FUENTE DE ENERGÍA
12V 1A




CABLE ETHERNET (UTP CAT5)
CONECTA EL ROUTER A SU PC DURANTE LA INSTALACIÓN



Si no encuentra alguno de los ítems mencionados, por favor
contacte a su vendedor.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN BASADA EN WEB

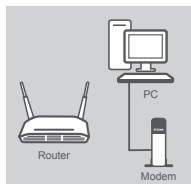

PASO 1


Coloque el router cerca de su módem y el computador que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta de su área de trabajo para una mejor cobertura inalámbrica.

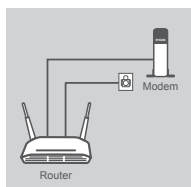

PASO 2

Desconecte el cable Ethernet de su módem que está conectado a su computador. Conéctelo al puerto con el nombre INTERNET en el router.

Conecte el adaptador de energía incluido en el puerto de energía en la parte posterior del router y luego enchufe en una toma de corriente o protector contra sobrevoltaje. Verifique que el indicador de energía está encendido.

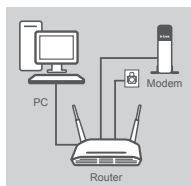

PASO 3

Conecte un extremo del cable Ethernet en el puerto azul con la etiqueta 1 en la parte posterior del router. Conecte el otro extremo de este cable al puerto Ethernet en su computador.



PASO 4

Desde el computador que está conectado al router, abra un navegador web. Si no se dirige automáticamente a la página Asistente de Configuración D-Link, escriba <http://dlinkrouter> en la barra de direcciones. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el router D-Link. Si desea configurar manualmente, por favor haga clic en cancelar. Utilice admin como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.

El manual completo del producto está disponible en el CD incluido o desde el sitio web de D-Link.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO CONFIGURO MANUALMENTE MI ROUTER DIR-815?

- Conecte su PC al router mediante un cable Ethernet.
- Abra el navegador web e introduzca la dirección <http://dlinkrouter>
- El nombre de usuario predeterminado es Admin. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar este cuadro vacío).
- Si ha cambiado la contraseña y no lo recuerda, tendrá que reiniciar el dispositivo para establecer la contraseña por defecto.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER DIR-815 A LOS VALORES POR DEFECTO DE FÁBRICA?

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga pulsado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 10 segundos.

Nota: Al restablecer el producto a fábrica, se borrará la configuración actual.

Para volver a ajustar la configuración, inicie sesión en el router como se indica en la pregunta 1, a continuación, ejecute el Asistente de Configuración

3. ¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?

- Por cada PC que necesita conectar con el router de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse de que utiliza el Nombre correcto de la Red Inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento para escribir esta información importante para el futuro.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Para los usuarios de red, por favor, inicie sesión en la interfaz de usuario basada en web para asegurarse que la opción mac clone address está configurado correctamente en las configuraciones de Internet.
- Para los usuarios de red de banda ancha, por favor, inicie sesión en la interfaz de usuario basada en web para asegurarse que el nombre de usuario y contraseña son correctos en la configuración de Internet.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



CD MANUAL
INCLUI O MANUAL TÉCNICO



WIRELESS N DUAL BAND ROUTER
DIR-815



FONTE DE ALIMENTAÇÃO
12V 1A




CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE O ROTEADOR NO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se qualquer um desses itens estiver faltando em sua embalagem, contate o seu revendedor.


CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO VIA NAVEGADOR WEB

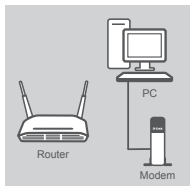

PASSO 1


Posicione seu roteador perto do seu modem e do computador que já está conectado. Coloque este roteador em uma área aberta em seu ambiente, para uma melhor cobertura da rede sem fio.

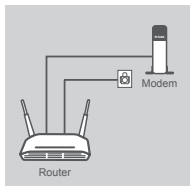

PASSO 2

Desconecte o cabo Ethernet do seu modem que está conectado ao computador. Ligue-o na porta INTERNET identificada no roteador.

Conecte a fonte de alimentação fornecida na porta de alimentação do roteador, que está localizada na parte de trás do roteador e depois conecte a uma tomada ou estabilizador. Verifique se a luz de energia está acessa.

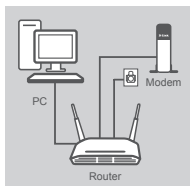

PASSO 3

Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na porta azul, identificada como 1 na parte de trás do roteador. Conecte a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet no do seu computador.



PASSO 4

A partir do computador que você conectou no roteador, abra um navegador web. Se você não for automaticamente direcionado à página do Assistente D-Link de Configuração, digite <http://dlinkrouter> na barra de endereços. Siga as instruções na tela para configurar o roteador D-Link. Se você deseja configurar manualmente, por favor, clique em cancelar. Use admin como seu nome de usuário e deixe a senha em branco.

O manual do produto completo está disponível no CD ou no site da D-Link.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CONFIGURAÇÃO E PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO

1. COMO CONFIGURAR O MEU ROUTEADOR DIR-815 MANUALMENTE?

- Ligue o PC ao roteador usando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador web e digite o endereço <http://dlinkrouter>
- O nome de usuário padrão é 'admin'. A senha padrão é " (deixe o campo em branco).
- Se você tiver alterado a senha e não se lembra, você precisará reconfigurar o roteador, para configurar a senha novamente para" (deixe o campo em branco).

2. COMO FAÇO PARA REDEFINIR MEU ROUTEADOR DIR-815 AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA?

- Verifique se o roteador está ligado.
- Pressione e segure o botão reset na parte inferior do dispositivo durante 20 segundos.
Nota: Reiniciar o roteador para o padrão de fábrica vai apagar as configurações atuais. Para voltar a configurar as definições, faça o login no roteador conforme descrito na questão 1 e então execute o Assistente de Configuração.

3. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM NOVO CLIENTE WIRELESS OU PC SE ESQUECI MEU NOME DE REDE WIRELESS (SSID) OU A CHAVE DE CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- Para cada PC que precisa se conectar ao roteador sem fio, você vai precisar usar o nome correto de rede sem fio (SSID) e a chave de criptografia.
- Use a interface de usuário web (como descrito na questão 1 acima) para escolher as suas configurações sem fio.
- Certifique-se de escrever essas configurações em algum lugar, para que você possa inseri-los em cada PC que estará na rede sem fio. Você vai encontrar uma área dedicada no verso deste documento para anotar esta importante informação para uso futuro.

4. PORQUE EU NÃO CONSIGO OBTER UMA CONEXÃO COM A INTERNET?

- Para os usuários com Cable Modem, faça o login via navegador web para verificar se o endereço mac address está configurado corretamente nas configurações de Internet, senão clique em Clone Mac Address.
- Para os usuários de banda larga, faça o login via navegador web para verificar se o nome de usuário e a senha estão configurados corretamente nas configurações de Internet.

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物



操作手冊光碟片
包含技術手冊



WIRELESS N DUAL BAND 路由器
DIR-815



電源供應器
12V 1A




網路線 (CAT5 UTP)
連接路由器到您的電腦



若有內容物遺漏，請儘快聯絡您購買的經銷商。


產品設定

網頁瀏覽器設定

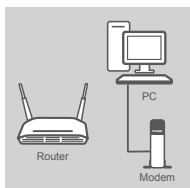

步驟 1


將您的路由器擺設在靠近您的數據機和已上線的電腦，並放在一個阻隔物較少的位置來來讓無線訊號有較佳的涵蓋範圍。

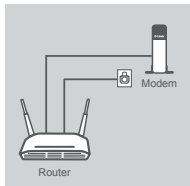

步驟 2

請將數據機與電腦之間的網路線拔除，並將此網路線接在路由器背面的LAN埠，使路由器直接連接至您的電腦。

將電源供應器連接到路由器後面的電源孔，並將電源供應器連接到牆上的電源插座，請確認電源燈亮起。

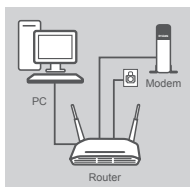

步驟 3

請將一條網路線連接到路由器後面的編碼為 1 的藍色網路孔，再將網路線的另一頭連接到您的電腦網路埠。



步驟 4

從您的電腦開啟網頁瀏覽器連線到路由器，如果您的電腦沒有自動開啟D-Link設定安裝精靈頁面，請於網頁瀏覽器中輸入 <http://dlinkrouter>。根據畫面指示開始進行D-Link路由器設定。如果您想手動設定，請按取消。登入名稱請輸入admin，密碼欄則保持空白。

請參考光碟片中的所有產品手動設定介紹或是請至D-Link官網下載。

故障排除

安裝與設定問題

1. 我該如何手動設定我的DIR-815？

- 請使用網路線將您的電腦與路由器直接連接。
- 開啟網頁瀏覽器並在網址內輸入<http://dlinkrouter>
- 預設的使用者名稱為admin，預設無密碼(將欄位留成空白)。
- 若您已忘記之前更改過的密碼，您可以將路由器回復成原廠預設值來將密碼清除。

2. 如何將DIR-815回復成原廠預設值？

- 確認路由器已接上電源且電源指示燈已亮起。
- 用迴紋針等細物插入路由器背面的reset孔約20秒。
注意:將路由器回復成原廠預設值將會將目前的設定全部清除，可依照問題1的內容來登入路由器，執行設定精靈來重新設定。

3. 若已忘記無線網路名稱(SSID)或無線網路金鑰時，新的無線裝置或電腦該如何連上？

- 每一個想要透過無線連線的裝置，需確認連線時是使用正確的無線網路名稱(SSID)和網路金鑰。
- 利用網頁介面進入DIR-815的設定畫面(依問題1的回答內容)來查看或設定您的無線網路。
- 請確認您已經將無線相關的設定記下，讓您未來可以在新的裝置內使用這些資料來使用無線網路。

4. 為何我無法連通網際網路？

- 有線固網使用者請登入控管介面以確保網際網路中的MAC位址複製已設定正確。
- 寬頻網路使用者請登入控管介面以確保網際網路中的使用者名稱和密碼已正確輸入。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。


產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI KEMASAN

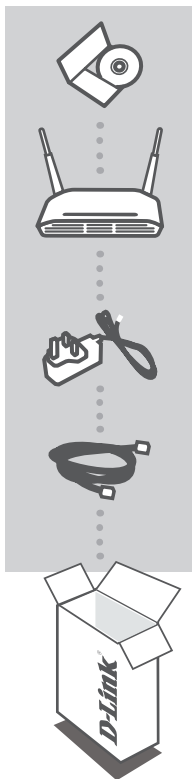

CD MANUAL
TERMASUK MANUALS TEKNIS

WIRELESS N DUAL BAND ROUTER
DIR-815


ADAPTOR DAYA
12V 1A

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
MENGHUBUNGKAN ROUTER DENGAN PC ANDA SELAMA
PENGATURAN

Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan anda,
hubungi penjual.


PENGATURAN PRODUK

PENGATURAN DENGAN DASAR WEB BROWSER

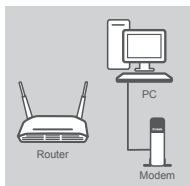

LANGKAH 1


Posisikan router anda dekat dengan modem dan komputer yang sudah online. Tempatkan router ini di daerah terbuka dekat area kerja yang dimaksudkan untuk jangkauan nirkabel yang lebih baik.

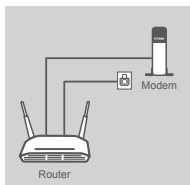

LANGKAH 2

Cabut kabel Ethernet dari modem yang terhubung ke komputer anda. Hubungkan kabel tersebut ke port yang berlabel INTERNET pada router.

Hubungkan adaptor daya yang disediakan ke port daya di belakang router dan kemudian pasang ke stopkontak. Pastikan lampu daya menyala.

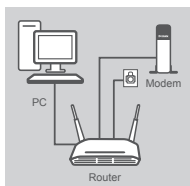

LANGKAH 3

Pasang salah satu ujung kabel Ethernet yang disertakan ke port berwarna biru dengan label 1 di bagian belakang router. Masukkan ujung lainnya dari kabel ini ke port Ethernet pada komputer anda.



LANGKAH 4

Buka web browser dari komputer anda yang terhubung ke router. Jika anda tidak secara otomatis diarahkan ke halaman D-Link Setup Wizard, buka <http://dlinkrouter> di address bar. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengkonfigurasi router D-Link anda. Jika Anda ingin mengkonfigurasi secara manual, klik cancel. Gunakan admin sebagai username dan kosongkan password.

Manual produk lengkap tersedia di CD yang disertakan atau dari situs D-Link.

PENANGANAN MASALAH

MASALAH PENGATURAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA CARA MENGONFIGURASI ROUTER DIR-815 SECARA MANUAL?

- Hubungkan PC anda ke router dengan menggunakan kabel Ethernet.
- Buka web browser dan masukkan alamat <http://dlinkrouter>
- Username bawaan adalah 'Admin'. Password dibiarkan kosong.
- Jika anda sudah mengubah password dan tidak dapat mengingatnya, anda perlu me-reset ulang router untuk mengubah password kembali menjadi kosong.

2. BAGAIMANA CARA MERESET ROUTER DIR-815 SAYA UNTUK MENGEMBALIKAN KE PENGATURAN PABRIK?

- Pastikan router dinyalakan.
 - Tekan dan tahan tombol reset di bagian bawah perangkat selama 20 detik.
- Catatan:** dengan melakukan reset ke pengaturan awal pabrik akan menghapus konfigurasi yang ada. Untuk kembali mengkonfigurasi pengaturan Anda, login ke router seperti pada pertanyaan 1, kemudian jalankan Setup Wizard.

3. BAGAIMANA MENAMBAH KLIEN NIRKABEL BARU JIKA SAYA LUPA NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU ENKRIPSINYA?

- Setiap PC yang ingin terhubung ke router nirkabel, harus menggunakan Nama Jaringan Nirkabel (SSID) dan kunci enkripsi yang benar.
- Gunakan interface web based (seperti dijelaskan pada pertanyaan 1 di atas) untuk memeriksa atau melakukan pengaturan nirkabel.
- Pastikan anda menuliskan pengaturan ini sehingga anda dapat memasukkan mereka ke dalam setiap PC yang terhubung secara nirkabel. Anda akan menemukan area khusus pada bagian belakang dokumen ini untuk menyimpan informasi penting ini untuk penggunaan masa depan.

4. MENGAPA SAYA TIDAK MENDAPATKAN KONEKSI INTERNET?

- Untuk pengguna jaringan kabel, silakan login ke web interface untuk memastikan alamat clone mac sudah diatur dengan benar dalam pengaturan Internet
- Untuk pengguna jaringan broadband, silakan login ke web interface untuk memastikan nama pengguna dan password sudah benar dalam pengaturan internet.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link. Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password