



D-Link[®]

mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安装指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER

DNR-322L



CABLE HOLDER

HOLD THE POWER CORD



POWER ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)

CONNECT THE NVR TO YOUR ROUTER DURING SETUP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 7, Vista®, or XP
- PC with Pentium 4 – 2.4 GHz or above; at least 512MB RAM
- Internet Explorer 7 or above
- Existing 10/100/1000 Ethernet-based network

PRODUCT SETUP

SETUP WIZARD - Windows

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the rear panel of the DNR-322L and attach it to the network.

Step 2:


Attach the external power supply to the DC power input connector located on the rear panel of the DNR-322L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the blue LED Power Indicator located front panel is lit.

Step 3:

Insert the DNR-322L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Install** and follow the on-screen instructions.

Step 4:

Click on the **Start** button to start the wizard, and follow the instructions from the Installation Wizard to finish setting up your NVR.

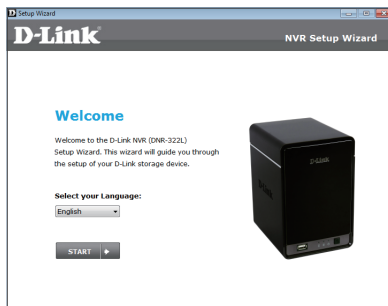

SETUP WIZARD - Mac

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the rear panel of the DNR-322L and attach it to the network.

Step 2:

Attach the external power supply to the DC power input connector located on the rear panel of the DNR-322L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the blue LED Power Indicator located front panel is lit.

Step 3:

Insert the DNR-322L Driver CD in the CD-ROM drive. After you have inserted the CD into your computer, go to the CD drive directory, and double-click the Mac Utility folder to enter.



SetupWizard

Step 4:

Double-click the DNR-322L Setup Wizard file to start the Setup Wizard. When the wizard appears, click the **Start** button to begin the wizard, and follow the instructions from the Setup Wizard to finish setting up your NVR.



mydlink PORTAL

After registering your DNR-322L NVR with a mydlink account in the NVR Installation Wizard, you will be able to remotely access your NVR from the www.mydlink.com website. After login to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then login to mydlink portal.

Step 2:

Select your NVR from the device list, and your NVR's Live View will appear.



TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: <http://d-link.co.kr>
E-mail: g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasr City - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi - Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley, Bokharest
St., Argentine Sq.,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca, Maroc
Phone: +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 /
+965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕКОРДЕР mylink

DNR-322L

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТЕГОРИИ)

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕКОРДЕРА К МАРШРУТИЗАТОРУ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Компьютер с Microsoft Windows® 7, Vista® или XP
- ПК с процессором Pentium 4 – 2.4 ГГц или выше; 512 Мб оперативной памяти
- Internet Explorer 7 или выше
- Сеть Ethernet 10/100/1000

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

МАСТЕР УСТАНОВКИ - Windows

Шаг 1:

Подключите кабель Ethernet из комплекта поставки к сетевому разъему, расположенному на задней панели DNR-322L, и подключите его к сети.

Шаг 2:


Подключите внешний адаптер питания к входному разъему питания постоянного тока, расположенного на задней панели DNR-322L, и подключите его к настенной розетке или сетевому фильтру. Горящий индикатор питания на передней панели указывает на включенное питание.

Шаг 3:

Поместите CD диск DNR-322L в привод CD-ROM. Если CD-диск не запустился автоматически на компьютере, то перейдите в меню **Пуск > Выполнить**. Введите **D:\autorun.exe** (где D: представляет букву диска привода CD-ROM) и нажмите **ОК**. При появлении окна автозагрузки, нажмите **Install** (Установить), затем следуйте инструкциям ниже.

Шаг 4:

Нажмите на кнопку **Start** для запуска мастера, и следуйте инструкциям мастера по установке, чтобы завершить настройку видеорекордера.

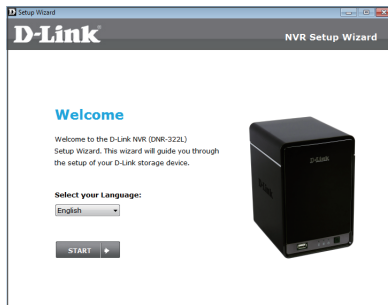

МАСТЕР УСТАНОВКИ - Mac

Шаг 1:

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к разъему на задней панели DNR-322L.

Шаг 2:

Подключите адаптер питания к разъему питания DC на задней панели DNR-322L и к розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power на передней панели устройства загорится синим светом, свидетельствуя о корректной подаче питания.

Шаг 3:

Вставьте диск с драйверами для DNR-322L в привод CD-ROM. Далее перейдите в каталог, соответствующий CD-диску и двойным щелчком выберите папку с утилитой Mac.



SetupWizard

Шаг 4:

Запустите Мастер установки двойным щелчком по значку Setup Wizard. После появления Мастера нажмите кнопку Start и выполните все необходимые для установки инструкции.



ПОРТАЛ mydlink

После регистрации видеорекордера DNR-322L с учетной записью mydlink в мастере по установке можно получить доступ к видеорекордеру с web-сайта www.mydlink.com. После регистрации со своей учетной записью mydlink, вы увидите экран, похожий на следующий:

Шаг 1:

Откройте Internet Explorer и перейдите по ссылке <http://www.mydlink.com>, затем зарегистрируйтесь на портале mydlink.

Шаг 2:

Выберите нужный видеорекордер из списка устройств, после чего появится окно с видео с видеорекордера в реальном режиме времени.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieejā no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDO



CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANUALES
TÉCNICOS



NETWORK VIDEO RECORDER mydlink DNR-322L



SOPORTE DEL CABLE

SOSTIENE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN



ADAPTADOR DE ENERGÍA



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTA EL NVR A SU ROUTER DURANTE LA INSTALACIÓN



Si cualquiera de estos elementos no se encuentra en su
empaquete, contáctese con su distribuidor

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Un computador con Microsoft Windows® 7, Vista® o Windows XP
- PC con procesador Pentium 4 a 2,4 GHz o superior, 512 MB de RAM
- Internet Explorer 7 o superior
- Red Ethernet 10/100/1000 existente

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN - Windows

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet al conector de cable de red en el panel posterior del DNR-322L y conéctelo a la red.

Paso 2:


Coloque la fuente de alimentación externa al conector de entrada DC de alimentación situado en la parte posterior del DNR-322L y conéctelo a la toma de alimentación de energía de pared o regleta. La energía se confirma cuando el indicador LED azul situado en el panel frontal está encendido.

Paso 3:

Inserte el CD de instalación DNR-322L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática de CD no se inicia automáticamente en su computador, vaya a Inicio> Ejecutar. En la casilla de ejecutar escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de la unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar. Cuando la pantalla de ejecución automática aparezca, haga clic en Instalar y siga las instrucciones en pantalla.

Paso 4:

Haga clic en el botón Inicio para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para terminar de configurar su NVR.

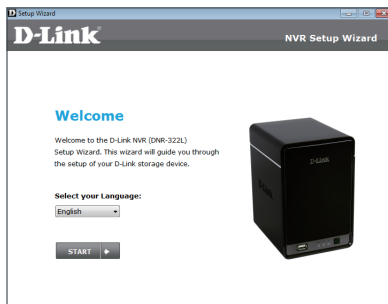

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet al conector del cable de red situado en el panel posterior del DNR-322L y conéctelo a la red.

Paso 2:

Conecte la fuente de alimentación externa al conector de entrada DC de alimentación situado en el panel posterior del DNR-322L y conéctelo a la toma de corriente de pared o regleta de alimentación. La Energía se confirma cuando el indicador de encendido LED azul del panel frontal, este encendido.

Paso 3:

Inserte el CD de instalación DNR-322L en la unidad de CD-ROM. Después de haber insertado el CD en su computador, vaya al directorio de la unidad de CD y haga doble clic en la carpeta Utilidades de Mac para ingresar.



SetupWizard

Paso 4:

Haga doble clic en el archivo del Asistente para configuración DNR-322 para iniciar la instalación. Cuando el asistente aparezca, haga clic en el botón Inicio para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para terminar de configurar su NVR.



mydlink PORTAL

Después de registrar su DNR-322L NVR con una cuenta mydlink en el asistente de instalación de NVR, usted podrá acceder remotamente a su NVR desde la página web www.mydlink.com. Después de acceder a su cuenta mydlink, verá una pantalla similar a lo siguiente:

Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, acceda al portal mydlink.

Paso 2:

Seleccione su NVR en la lista de dispositivos, y el Live View de su NVR aparecerá.



Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E MANUAIS TÉCNICOS



GRAVADOR DE VÍDEO DE REDE (NVR) mydlink
DNR-322L



SUPORE DE CABO

PRENDE O CABO DE ALIMENTAÇÃO



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTA O NVR AO SEU ROTEADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se qualquer desses itens não estiver contido na sua embalagem, entre em contato com o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 7, Vista®, ou XP
- PC com Pentium 4 – 2.4 GHz ou superior; pelo menos 512MB de RAM
- Internet Explorer 7 ou superior
- Rede Ethernet base 10/100/1000

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO - Windows

Etapa 1:

Conecte o cabo Ethernet (rede), na porta RJ-45 (porta de rede) localizada na parte traseira do DNR-322L e conecte-o à rede.

Etapa 2:


Conecte a fonte de alimentação da entrada de energia DC, localizada no painel traseiro do DNR-322L e conecte-o a uma tomada. O equipamento demonstrará que está ligado quando o LED indicador de energia no painel frontal estiver aceso.

Etapa 3:

Insira o CD de Drivers do DNR-322L na unidade de CD-ROM. Se a função de execução automática (Autorun) do CD não for iniciada automaticamente no seu computador, vá para **Iniciar > Executar**. Na caixa de execução (Run), digite **D:\autorun.exe** (onde D:\ representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**. Quando a tela de execução automática for exibida, clique em **Install** e siga as instruções na tela.

Etapa 4:

Clique no botão **Start** para iniciar o assistente, e siga as instruções do Assistente de Instalação (Installation Wizard) para acabar de configurar o seu NVR.

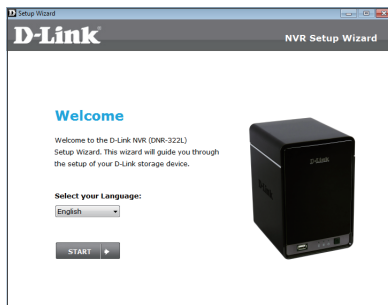

Etapa 1:

Conecte o cabo Ethernet ao conector de rede RJ45 localizado no painel traseiro do DNR-322L e à rede.

Etapa 2:

Conecte a fonte de alimentação externa no conector de entrada de energia DC localizado no painel traseiro do DNR-322L e ligue na tomada de parede ou extensão. A alimentação é confirmada quando o LED indicador azul do painel frontal ficar aceso.

Etapa 3:

Insira o CD do DNR-322L na unidade de CD-ROM. Depois de ter inserido o CD no seu computador, vá para o diretório da unidade de CD, e dê um duplo clique na pasta Utilitários Mac para entrar.



SetupWizard

Etapa 4:

Clique duas vezes no arquivo DNR-322L Setup Wizard para iniciar o Assistente de Configuração. Quando o assistente for exibido, clique no botão Iniciar para iniciar o assistente e siga as instruções para concluir a configuração do NVR.



PORTAL mydlink

Após registrar o seu NVR DNR-322L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação do NVR, você poderá acessar o seu NVR remotamente no website www.mydlink.com. Após efetuar o login na sua conta mydlink, você verá uma tela similar a essa:

Etapa 1:

Abra o Internet Explorer e vá para <http://www.mydlink.com>, em seguida, efetue o login no portal mydlink.

Etapa 2:

Selecione seu NVR da lista de dispositivos e a Exibição ao Vivo (Live View) do seu dispositivo será mostrada.



SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物

內容



安裝光碟
內含安裝設定精靈與使用手冊



mydlink 2-BAY 網路影像監視儲存伺服器
DNR-322L



線材掛勾
用來固定/整理設備電源纜線



電源供應器



乙太網路線 (CAT.5 UTP)
將NVR設備與您現有網路設備連接使用



為保障您的購買權益，上述內容物若有任何缺失遺漏，請儘速與您的原購買經銷商聯絡。

系統基本需求

- Microsoft Windows® 7, Vista®, or XP作業系統
- 電腦CPU至少Pentium 4 - 2.4 GHz或以上等級；至少512MB RAM記憶體
- Internet Explorer 7(IE7)或以上版本瀏覽器
- 現有10/100/1000乙太網路

產品設定說明

設定精靈 - Windows

步驟 1:

請將乙太網路線一端接上DNR-322L背面的網路埠，一端連接至您的現有網路設備上。

步驟 2:

請將設備外接電源供應器，一端接上牆上的市電插座，一端接上DNR-322L背面的電源孔。並按下設備正面的電源按鈕開啟設備電源，並確認電源燈號亮起藍燈。

步驟 3:

請將隨設備所附的安裝光碟放入電腦的光碟機中，開始進行安裝設定。

如果您的電腦將自動執行光碟內容功能關閉，或是D-Link安裝光碟沒有自動執行，請至您的電腦作業系統中，按**開始->執行**，輸入**D:\autorun.exe**即可。(D:代表光碟機磁碟代號，若您的光碟機磁碟代號不是D:，請以您實際使用代號為主)

步驟 4:

請按**開始(Start)**按鈕開始執行設定精靈，並且依照設定精靈的顯示畫面指示一步步完成您的NVR設定。



設定精靈 - Mac

步驟 1:

利用包裝內附的乙太網路線，一端連接DNR-322L背面的網路埠，另一端連接路由器或交換器。

步驟 2:

將電源供應器的一端連接DNR-322L背面的電源插孔，另一端插入牆壁的電源插座或延長線，開啟電源後查看正面的電源指示燈是否有藍燈亮起。

步驟 3:

將DNR-322L的光碟放入電腦的光碟機，到光碟機的項目後雙擊Mac Utility的資料夾進入。



SetupWizard

步驟 4:

雙擊DNR-322L Setup Wizard的檔案來執行設定精靈。設定精靈開啟後，按下「開始」的按鈕來開始精靈的程序，之後依照精靈的指示來完成設定。



mydlink平台入口網站

設定與組態問題

當您透過NVR安裝設定精靈完成DNR-322L註冊至mydlink帳號後。您即可登入www.mydlink.com在網際網路中遠端存取DNR-322L。當您在mydlink入口網站登入您的mydlink帳號後，您會看到如下圖所示畫面：

步驟 1:

請開啟您的網頁瀏覽器(例如IE)，並在網址列輸入http://www.mydlink.com，使用您已經註冊完成的帳號/密碼，登入mydlink。

步驟 2:

點選於設備清單中的NVR，NVR的即時相關操作將會顯示。



如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI PAKET

ISI



CD INSTALASI
TERMASUK SETUP WIZARD & MANUAL TEKNIS



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L



PENYANGGA KABEL
MENYANGGA KABEL POWER



POWER ADAPTER



KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
MENGHUBUNGAN NVR KE ROUTER SELAMA SETUP



Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan,
hubungi penjual Anda

PERSYARATAN SISTEM

- Komputer dengan Microsoft Windows® Vista® 7, atau XP
- PC dengan Pentium 4 - 2,4 GHz atau di atasnya; minimal 512MB RAM
- Internet Explorer 7 atau di atasnya
- Memiliki jaringan Ethernet 10/100/1000

PRODUK SETUP

SETUP WIZARD - Windows

Langkah 1:

Hubungkan kabel Ethernet yang disertakan dalam kemasan ke konektor yang terletak pada panel belakang DNR-322L dan sambungkan ke dalam jaringan anda.

Langkah 2:


Pasang catu daya eksternal ke konektor daya input DC yang terletak pada panel belakang DNR-322L dan hubungkan ke stopkontak. Power dinyatakan ada ketika LED biru indikator daya yang terletak di panel depan menyala.

Langkah 3:

Masukkan CD Driver DNR-322L ke dalam drive CD-ROM. Jika fungsi Autorun tidak secara otomatis berjalan pada komputer Anda, klik pada **Start > Run**. Pada kotak run ketik **D:\autorun.exe** (dimana D: mewakili huruf drive dari CD-ROM Anda) kemudian klik **OK**. Ketika layar autorun muncul, klik **Install** dan ikuti petunjuk pada layar.

Langkah 4:

Klik pada tombol Start untuk memulai wizard, dan ikuti petunjuk dari instalasi wizard untuk menyelesaikan konfigurasi NVR Anda.

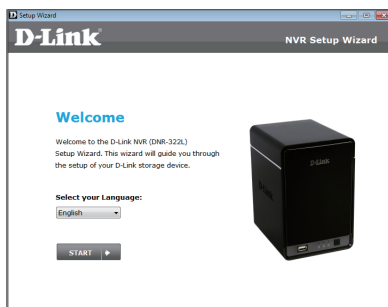

SETUP WIZARD - Mac

Langkah 1:

Hubungkan kabel Ethernet yang disertakan dalam kemasan ke konektor kabel jaringan yang terletak pada panel belakang DNR-322L dan sambungkan ke jaringan anda.

Langkah 2:

Sambungkan adaptor daya eksternal ke konektor power input DC yang terletak pada panel belakang DNR-322L dan hubungkan ke stopkontak. Power dikonfirmasi ketika LED biru Indikator daya yang terletak di depan panel menyala.

Langkah 3:

Masukkan CD Driver DNR-322L dalam drive CD-ROM. Setelah Anda memasukkan CD ke dalam komputer Anda, buka direktori drive CD dan klik dua kali pada folder Mac Utility untuk masuk.



SetupWizard

Langkah 4:

Klik dua kali pada file DNR-322L Setup Wizard untuk memulai Setup Wizard. Ketika wizard muncul, klik tombol Start untuk memulai wizard, dan ikuti petunjuk dari Setup Wizard untuk menyelesaikan setting NVR Anda.



PORTAL mydlink

Setelah mendaftarkan DNR-322L NVR anda dengan akun mydlink di instalasi wizard NVR, Anda akan dapat mengakses NVR Anda dari situs www.mydlink.com. Setelah login ke account mydlink anda, maka anda akan melihat tampilan seperti berikut:

Langkah 1:

Buka Internet Explorer dan buka halaman <http://www.mydlink.com>, kemudian login ke portal mydlink.

Langkah 2:

Pilih NVR anda dari daftar perangkat, dan Live View NVR Anda akan muncul.



DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

