



D-Link[®]

mydlink CAMERA VIDEO RECORDER
DNR-202L

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安装指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

快速安装指南

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



mydlink CAMERA VIDEO RECORDER

DNR-202L



POWER ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)

CONNECT THE NVR TO YOUR ROUTER DURING SETUP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, or Mac OS 10.7 or above
- PC with Pentium 4 – 2.4 GHz or above; at least 512 MB RAM
- Internet Explorer 7 or above, Firefox, Chrome, or Safari 4 or above
- Existing 10/100 Ethernet-based network

PRODUCT SETUP

SETUP WIZARD - Windows

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the side panel of the DNR-202L and attach it to the network.

Step 2:


Attach the external power supply to the DC power input connector located on the side panel of the DNR-202L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the blue LED Power Indicator located on the front panel is lit.

Step 3:

Insert the DNR-202L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Install** and follow the on-screen instructions.

Step 4:

Click on the **Start** button to start the wizard, and follow the instructions in the Installation Wizard to finish setting up your NVR.

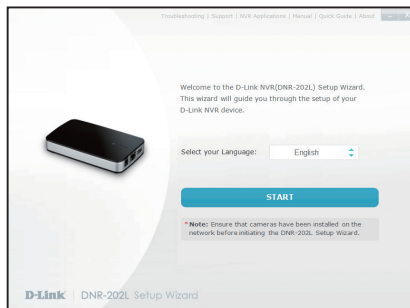

Note: Ensure that cameras have been installed on the network before initiating the DNR-202L setup.

SETUP WIZARD - Mac

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the rear panel of the DNR-202L and attach it to the network.

Step 2:

Attach the external power supply to the DC power input connector located on the rear panel of the DNR-202L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the blue LED Power Indicator located front panel is lit.

Step 3:


Insert the DNR-202L Driver CD in the CD-ROM drive. After you have inserted the CD into your computer, go to the CD drive directory, and double-click the Mac Utility folder to enter.



SetupWizard

Step 4:

Double-click the DNR-202L Setup Wizard file to start the Setup Wizard. When the wizard appears, click the **Start** button to begin the wizard, and follow the instructions from the Setup Wizard to finish setting up your NVR.

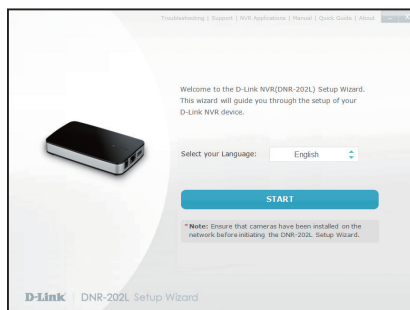

mydlink PORTAL


After registering your DNR-202L NVR with a mydlink account in the NVR Setup Wizard, you will be able to remotely access your NVR from the www.mydlink.com website. Once you are logged in to your mydlink account, you will see a screen similar the one below. Make sure you have the latest version of Java and Active X.

Step 1:

Open your web browser and go to <http://www.mydlink.com>, then log in to mydlink portal.


Step 2:

Select your NVR from the device list and click **Connect**. Enter the user name and password of the DNR-202L that you have set up using the Setup Wizard.

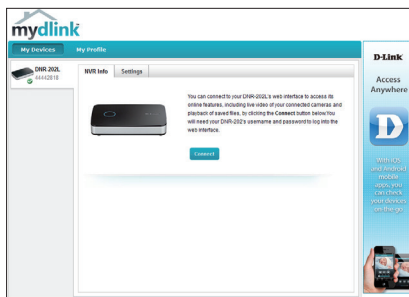

Step 3:

A new window of your NVR's web interface will appear. Now you can remotely access the live view and playback videos of the connected cameras.

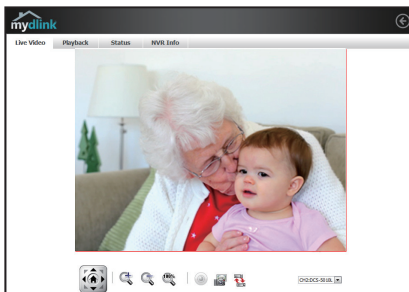

mydlink VIEW – NVR APP (FREE)

Search for “mydlink View - NVR” to download and install the app on your smartphone or tablet when connected to the Internet.



System Requirements: iOS version 5.1.1 or above. Android version 4.01 or above.

Once the download has been completed, launch the “mydlink View - NVR” app and log in to your mydlink account. Select your DNR-202L from the device list to access the live video from the connected cameras.

Now you can remotely access the live video, playback recorded videos, and manually enable or disable recording.



You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlinkmea.com
Tech Support: support.me@dlinkmea.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street -
City Light Building - floor 5
Nasrcity - Cairo, Egypt
Tel.: +2 02 23521593 - +2 02 23520852
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlinkmea.com
Tech Support: support.eg@dlinkmea.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1121 70008
Technical Support:
+966 1121 70009
General Inquiries: info.sa@dlinkmea.com
Tech Support: support.sa@dlinkmea.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlinkmea.com
Tech Support: support.pk@dlinkmea.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
 St. , Argentine Sq. ,
 Tehran IRAN
 Postal Code : 1513833817
 Tel: +98-21-88880918,19
 +98-21-88706653,54
 General Inquiries: info.ir@dlinkmea.com
 Tech Support: support.ir@dlinkmea.com

ישראל

מטלון סנטר
 רח' המגשימים 20
 קרית מטלון, פ"ת 49348, ת"ד 7060
 טל: 03-9215173
 טל: 073-7962797
 דוא"ל כללי: info@dlink.co.il
 דוא"ל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
 Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
 Bureau N° 312 ET 337
 Casablanca , Maroc
 Phone : +212 663 72 73 24
 Email: support.na@dlinkmea.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
 PO Box:901589
 Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
 Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
 Email: taoun@dlinkmea.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
 22453949

Türkiye

Büyükdere Cad. Ferro Plaza No:155
 D: 1 K: 1 Zincirlikuyu / Istanbul
 Tel: +90 (212) 289-56-59
 Email: info.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК

СОДЕРЖИТ МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ И РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ СЕРВИСА mydlink

DNR-202L




АДАПТЕР ПИТАНИЯ



КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТЕГОРИИ)

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОРЕКОРДЕРА К
МАРШРУТИЗАТОРУ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ

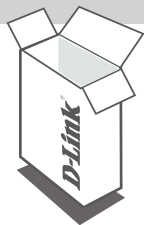

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к поставщику.

СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Компьютер с ОС Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP или Mac с OS X 10.7 или выше
- ПК с процессором Pentium 4 – 2.4 ГГц или выше; 512 Мб оперативной памяти
- Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari 4 или выше
- Существующая 10/100 Мбит/с Ethernet-сеть

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

МАСТЕР УСТАНОВКИ - Windows

Шаг 1:

Подключите кабель Ethernet из комплекта поставки к сетевому разъему, расположенному на задней панели DNR-202L, и подключите его к сети.

Шаг 2:


Подключите внешний адаптер питания к входному разъему питания постоянного тока, расположенного на задней панели DNR-202L, и подключите его к настенной розетке или сетевому фильтру. Горящий индикатор питания на передней панели указывает на включенное питание.

Шаг 3:

Поместите CD диск DNR-202L в привод CD-ROM . Если CD-диск не запустился автоматически на компьютере, то перейдите в меню **Пуск > Выполнить**. Введите **D:\autorun.exe** (где D: представляет букву диска привода CD-ROM) и нажмите **ОК**. При появлении окна автозагрузки, нажмите **Install** (Установить), затем следуйте инструкциям ниже.

Шаг 4:

Нажмите на кнопку **Start** для запуска мастера, и следуйте инструкциям мастера по установке, чтобы завершить настройку видеорекордера.

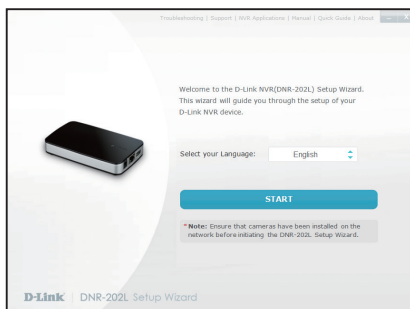

Примечание: Убедитесь, что камеры установлены в сети перед тем, как начать настройку DNR-202L.

МАСТЕР УСТАНОВКИ - Mac

Шаг 1:

Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к разъему на задней панели DNR-202L.

Шаг 2:

Подключите адаптер питания к разъему питания DC на задней панели DNR-202L и к розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power на передней панели устройства загорится синим светом, свидетельствуя о корректной подаче питания.

Шаг 3:


Вставьте диск с драйверами для DNR-202L в привод CD-ROM. Далее перейдите в каталог, соответствующий CD-диску и двойным щелчком выберите папку с утилитой Mac.



SetupWizard

Шаг 4:

Запустите Мастер установки двойным щелчком по значку Setup Wizard. После появления Мастера нажмите кнопку Start и выполните все необходимые для установки инструкции.

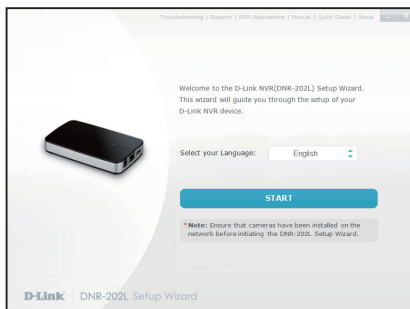

mydlink ПОРТАЛ


После регистрации DNR-202L с учетной записью mydlink в Мастере настройки NVR, Вам будет предоставлена возможность удаленного доступа к сетевому видеорегистратору с Web-сайта **www.mydlink.com**. Когда будет осуществлен вход под учетной записью mydlink, появится окно, похожее на изображенное ниже. Убедитесь, что у Вас установлена последняя версия Java и Active X.

Шаг 1:

Откройте Web-браузер и перейдите на **http://www.mydlink.com**, затем авторизуйтесь.


Шаг 2:

Выберите Ваш сетевой видеорегистратор из списка устройств и нажмите **Connect** (Подключиться). Введите имя пользователя и пароль для DNR-202L, которые были заданы Вами при работе с Мастером настройки.

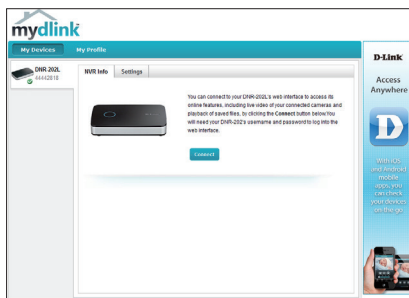

Шаг 3:

Появится новое окно Web-интерфейса NVR. Теперь можно удаленно получить доступ к видеотрансляции и воспроизвести видео с подключенных камер.

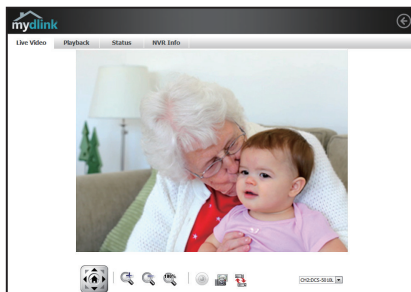

ПРИЛОЖЕНИЕ mydlink VIEW – NVR (БЕСПЛАТНОЕ)

Воспользуйтесь поиском, чтобы найти приложение “mydlink View - NVR”, а затем загрузить и установить его на смартфон или планшетный ПК при наличии подключения к Интернет.



Системные требования: iOS версия 5.1.1 или выше. Android версия 4.01 или выше.

Когда загрузка будет завершена, запустите приложение “mydlink View - NVR” и войдите под учетной записью mydlink. Выберите DNR-202L из списка устройств, чтобы получить доступ к просмотру изображений с подключенных камер в реальном времени.

Теперь можно удаленно получить доступ к видеотрансляции, воспроизвести записанные видео и включить или выключить запись вручную.



Технические характеристики

Сетевой видеореги­стратор		
Формат видео	• H.264/MPEG-4/MJPEG для видео	• JPEG для стоп-кадров
Поддержка аудио	• G.711	• G.726
Кнопка Reset	• Сброс к заводским настройкам	
Кнопка автоматического сканирования	• Обнаружение IP-камер (нажмите и удерживайте 3 секунды)	
Интерфейсы для внешних устройств	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet	• 2 порта USB 2.0 для внешних HDD
Управление видео		
Разрешение видео	• 1280 x 720 (1 канал)	• 640 x 480 (4 канала)
Режимы отображения видео	• Отображение 1 и 4 каналов	
Режимы записи	• По расписанию, вручную, по событию (движению)	• Непрерывная
Производительность записи	• 32 Мбит/с	
Режимы воспроизведения	• Время, Событие, Камера	
Производительность воспроизведения	• Макс. 720P для 1 канала	• 640 x 480 (4 канала)
Управление воспроизведением	• Воспроизвести, Остановить, Пауза, Вперед, Назад, Следующий, Предыдущий	
Форматы экспорта видео	• AVI	

Сеть		
Физический интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45 10/100 LAN Ethernet (авто MDI/MDIX) 	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • DNS-клиент • HTTP-сервер • HTTPS • SMTP 	<ul style="list-style-type: none"> • RTP • RTCP • RTSP • NTP • UPnP
Безопасность		
Управление пользователями	<ul style="list-style-type: none"> • Аутентификация по паролю для учетной записи администратора 	
Автоматический выход	<ul style="list-style-type: none"> • Тайм-аут пользователя на страницах конфигурации 	
Система		
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows: XP SP3, Vista, 7, 8 	<ul style="list-style-type: none"> • Mac OS X 10.7 или выше
Требования к браузеру	<ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 8 или выше 	<ul style="list-style-type: none"> • Firefox, Chrome, Safari
Поддержка мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> • Android 	<ul style="list-style-type: none"> • iOS
Удаленное управление	<ul style="list-style-type: none"> • Создание снимков/видео через Web-браузер 	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системный журнал	<ul style="list-style-type: none"> • Статус активных пользователей 	<ul style="list-style-type: none"> • История авторизации
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC 	<ul style="list-style-type: none"> • CE LVD • C-Tick

Физические характеристики	
Вес	• 90 г
Внешний адаптер питания	<ul style="list-style-type: none"> • Питание: 5 В постоянного тока, 3 А • Потребляемая мощность: 8,5 Вт ± 5 % (с учетом двух 2.5 HDD)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0° до 40°C • Хранения: от -20° до 70°C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата) • Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
Размеры	<p>Technical drawing showing the dimensions of the external power adapter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Length: 117.5 mm Height: 20.35 mm Profile height: 70 mm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел.: +7 (495) 744-00-99

E-mail: mail@dlink.ru

Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: ua@dlink.ua

Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel:+373(22) 80-81-07

E-mail:info@dlink.md

Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: support@dlink.by

Қазақстан

Алматы, қ. Құрманғазы, 143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

საქართველო

თბილისი, მარიჯანის ქუჩა N4

ტელ.: +995 (032) 220-77-01

E-mail: info@dlink.ge

Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-13

E-mail: info@dlink.lv

Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

E-mail: info@dlink.ee



CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDO



CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANUALES
TÉCNICOS

mydlink CAMERA VIDEO RECORDER

DNR-202L

ADAPTADOR DE ENERGÍA

CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTA EL NVR A SU ROUTER DURANTE LA
INSTALACIÓN

Si cualquiera de estos elementos no se encuentra en su
empaque, contáctese con su distribuidor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Un computador con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, o Mac OS 10.7 o superior
- PC con procesador Pentium 4 a 2,4 GHz o superior, 512 MB de RAM
- Internet Explorer 7 o superior, Firefox, Chrome o Safari 4 o superior
- Red Ethernet 10/100 existente

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN - Windows

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet al conector de cable de red en el panel posterior del DNR-202L y conéctelo a la red.

Paso 2:


Coloque la fuente de alimentación externa al conector de entrada DC de alimentación situado en la parte posterior del DNR-202L y conéctelo a la toma de alimentación de energía de pared o regleta. La energía se confirma cuando el indicador LED azul situado en el panel frontal está encendido.

Paso 3:

Inserte el CD de instalación DNR-202L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática de CD no se inicia automáticamente en su computador, vaya a **Inicio > Ejecutar**. En la casilla de ejecutar escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de la unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar. Cuando la pantalla de ejecución automática aparezca, haga clic en Instalar y siga las instrucciones en pantalla.

Paso 4:

Haga clic en el botón Inicio para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para terminar de configurar su NVR.

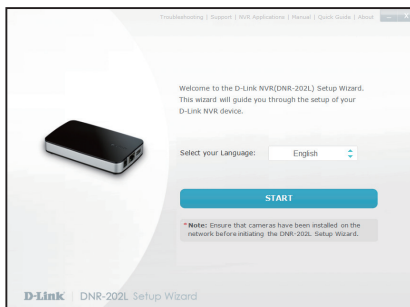

Nota: Asegúrese de que las cámaras han sido instaladas en la red antes de iniciar la instalación del DNR-202L.

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet al conector del cable de red situado en el panel posterior del DNR-202L y conéctelo a la red.

Paso 2:

Conecte la fuente de alimentación externa al conector de entrada DC de alimentación situado en el panel posterior del DNR-202L y conéctelo a la toma de corriente de pared o regleta de alimentación. La Energía se confirma cuando el indicador de encendido LED azul del panel frontal, este encendido.

Paso 3:


Inserte el CD de instalación DNR-202L en la unidad de CD-ROM. Después de haber insertado el CD en su computador, vaya al directorio de la unidad de CD y haga doble clic en la carpeta Utilidades de Mac para ingresar.



SetupWizard

Paso 4:

Haga doble clic en el archivo del Asistente para configuración DNR-322 para iniciar la instalación. Cuando el asistente aparezca, haga clic en el botón Inicio para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para terminar de configurar su NVR.

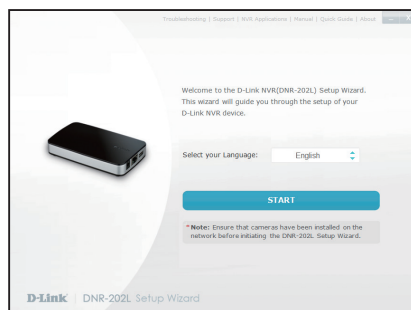

mydlink PORTAL


Después de registrar su NVR DNR-202L con una cuenta de mydlink en el Asistente para configuración de NVR, usted será capaz de acceder remotamente a su NVR a través de la página web **www.mydlink.com**. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta mydlink, verá una pantalla similar a la siguiente. Asegúrese de tener la última versión de Java y Active X.

Paso 1:

Abra su navegador Web y vaya a **http://www.mydlink.com**, a continuación, inicie sesión en portal mydlink.


Paso 2:

Seleccione el NVR de la lista de dispositivos y haga clic en **Conectar (Connect)**. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del DNR-202L que se ha configurado con el Asistente de Configuración.

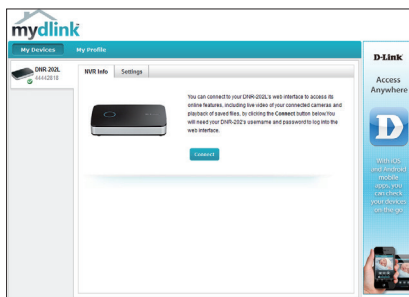

Paso 3:

Aparecerá una nueva ventana con la interfaz web de su NVR. Ahora podrá acceder de forma remota y en directo a la visualización de videos grabados de las cámaras conectadas.

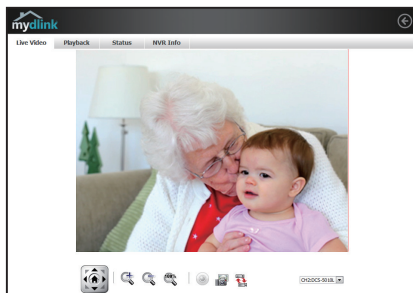

mydlink VIEW – APP NVR (GRATIS)

Busque "mydlink View - NVR" para descargar e instalar la aplicación en su Smartphone o Tablet cuando está conectado a Internet.



Системные требования: iOS версия 5.1.1 или выше. Android версия 4.01 или выше.

Requisitos del sistema: versión iOS 5.1.1 o superior. Versión de Android 4.01 o superior.

Una vez que la descarga se ha completado, ejecute la aplicación "mydlink View - NVR" e inicie sesión en su cuenta mydlink. Seleccione el DNR-202L de la lista de dispositivos para acceder al video en directo desde las cámaras conectadas.

Ahora se puede acceder de forma remota al video, reproducir videos grabados en vivo, y activar o desactivar la grabación de forma manual.



Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 3453546
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 0180073
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO E MANUAIS TÉCNICOS



**GRAVADOR DE VÍDEO PARA CÂMERAS IP mydlink
DNR-202L**



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTA O NVR AO SEU ROTEADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se qualquer desses itens não estiver contido na sua embalagem, entre em contato com o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, ou Mac OS 10.7 ou superior
- PC com Pentium 4 – 2.4 GHz ou superior; pelo menos 512MB de RAM
- Internet Explorer 7 ou superior, Firefox, Chrome, Safari 4 ou superior
- Rede Ethernet base 10/100

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO - Windows

Etapa 1:

Conecte o cabo Ethernet (rede), na porta RJ-45 (porta de rede) localizada na parte traseira do DNR-202L e conecte-o à rede.

Etapa 2:


Conecte a fonte de alimentação da entrada de energia DC, localizada no painel traseiro do DNR-202L e conecte-o a uma tomada. O equipamento demonstrará que está ligado quando o LED indicador de energia no painel frontal estiver acesso.

Etapa 3:

Insira o CD de Drivers do DNR-202L na unidade de CD-ROM. Se a função de execução automática (Autorun) do CD não for iniciada automaticamente no seu computador, vá para **Iniciar > Executar**. Na caixa de execução (Run), digite **D:\autorun.exe** (onde D:\ representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**. Quando a tela de execução automática for exibida, clique em **Install** e siga as instruções na tela.

Etapa 4:

Clique no botão **Start** para iniciar o assistente, e siga as instruções do Assistente de Instalação (Installation Wizard) para acabar de configurar o seu NVR.

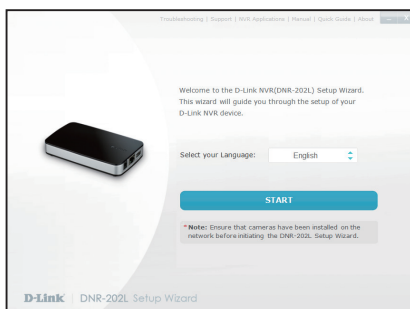

Nota: Assegure que as câmeras já foram instaladas e conectadas em rede antes de iniciar o processo de configuração do DNR-202L.

Etapa 1:

Conecte o cabo Ethernet ao conector de rede RJ45 localizado no painel traseiro do DNR-202L e à rede.

Etapa 2:

Conecte a fonte de alimentação externa no conector de entrada de energia DC localizado no painel traseiro do DNR-202L e ligue na tomada de parede ou extensão. A alimentação é confirmada quando o LED indicador azul do painel frontal ficar aceso.

Etapa 3:

Insira o CD do DNR-202L na unidade de CD-ROM. Depois de ter inserido o CD no seu computador, vá para o diretório da unidade de CD, e dê um duplo clique na pasta Utilitários Mac para entrar.



SetupWizard

Etapa 4:

Clique duas vezes no arquivo DNR-202L Setup Wizard para iniciar o Assistente de Configuração. Quando o assistente for exibido, clique no botão Iniciar para iniciar o assistente e siga as instruções para concluir a configuração do NVR.



mydlink PORTAL


Após registrar seu DNR-202L com sua conta mydlink durante a configuração com o assistente de instalação, você será capaz de acessar remotamente seu dispositivo DNR-202L através do site www.mydlink.com. Uma vez que esteja conectado em sua conta mydlink, você verá uma interface similar a demonstrada abaixo. Verifique se você tem instalada a última versão dos softwares Java Active X para que a visualização das imagens seja possível através de seu computador.

Etapa 1:

Abra seu navegador de Internet e acesse o site <http://www.mydlink.com>; em seguida se conecte ao portal mydlink.


Etapa 2:

Selecione seu DNR-202L na lista de dispositivos e clique no botão Connect (Conectar). Digite o mesmo nome de usuário e senha de acesso que foram configurados durante o assistente de instalação do dispositivo de gravação.

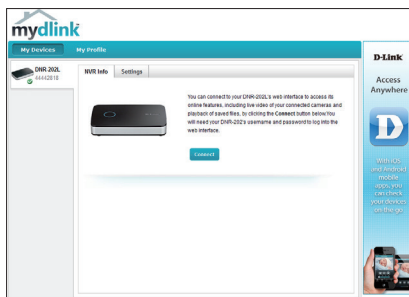

Etapa 3:

Uma nova janela da interface de configuração WEB do seu DNR-202L irá se abrir. Agora você pode acessar remotamente as imagens ao vivo de suas câmeras, bem como gravar/acessar vídeos através da função Playback.

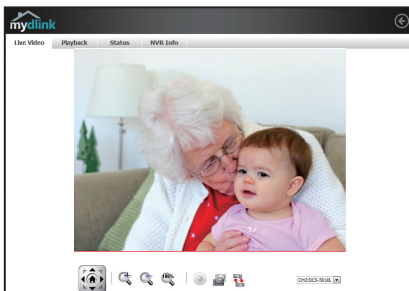

mydlink VIEW – NVR APP (GRATUITO)

Procure pelo aplicativo “mydlink View - NVR” e instale o mesmo em seu Smartphone ou Tablet quando estiver conectado à Internet.



Requisitos do sistema: iOS versão 5.1.1 ou superior. Android versão 4.01 ou superior.

Uma vez que o download tenha sido efetuado, abra o app “mydlink View-NVR” e se conecte usando sua conta mydlink. Selecione seu DNR-202L na lista de dispositivos para acessar ao vivo vídeos capturados por suas câmeras instaladas em seu sistema de monitoramento IP.

Visualize agora vídeos em tempo real, vídeos anteriormente gravados ou habilite a gravação se desejar.



SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物

內容



安裝光碟
內含安裝設定精靈與使用手冊



mydlink 網路影像儲存中心
DNR-202L



電源供應器



乙太網路線 (CAT.5 UTP)
將NVR設備與您現有網路設備連接使用



為保障您的購買權益，上述內容物若有任何缺失遺漏，請儘速與您的原購買經銷商聯絡。

系統基本需求

- Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP，或Mac OS 10.7或以上
- 電腦CPU至少Pentium 4-2.4 GHz或以上等級；至少512MB RAM記憶體
- Internet Explorer 7、Firefox、Chrome和Safari 4或以上版本
- 現有10/100乙太網路

產品設定說明

設定精靈 - Windows

步驟 1:

請將乙太網路線一端接上DNR-202L背面的網路埠，一端連接至您的現有網路設備上。

步驟 2:

請將設備外接電源供應器，一端接上牆上的市電插座，一端接上DNR-202L背面的電源孔。並按下設備正面的電源按鈕開啟設備電源，並確認電源燈號亮起藍燈。


步驟 3:

請將隨設備所附的安裝光碟放入電腦的光碟機中，開始進行安裝設定。

如果您的電腦將自動執行光碟內容功能關閉，或是D-Link安裝光碟沒有自動執行，請至您的電腦作業系統中，按**開始->執行**，輸入**D:\autorun.exe**即可。(D:代表光碟機磁碟代號，若您的光碟機磁碟代號不是D:，請以您實際使用代號為主)

步驟 4:

請按**開始(Start)**按鈕開始執行設定精靈，並且依照設定精靈的顯示畫面指示一步步完成您的NVR設定。

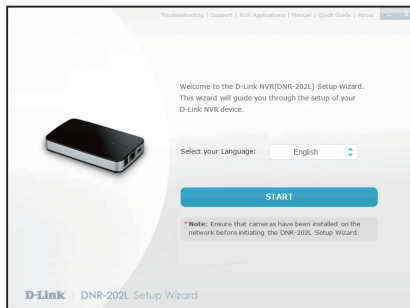

注意: 在DNR-202L開始設定前請確認攝影機已經安裝在網路內。

設定精靈 - Mac

步驟 1:

利用包裝內附的乙太網路線，一端連接DNR-202L背面的網路埠，另一端連接路由器或交換器。

步驟 2:

將電源供應器的一端連接DNR-202L背面的電源插孔，另一端插入牆壁的電源插座或延長線，開啟電源後查看正面的電源指示燈是否有藍燈亮起。

步驟 3:


將DNR-202L的光碟放入電腦的光碟機，到光碟機的項目後雙擊Mac Utility的資料夾進入。



SetupWizard

步驟 4:

雙擊DNR-202L Setup Wizard的檔案來執行設定精靈。設定精靈開啟後，按下「開始」的按鈕來開始精靈的程序，之後依照精靈的指示來完成設定。

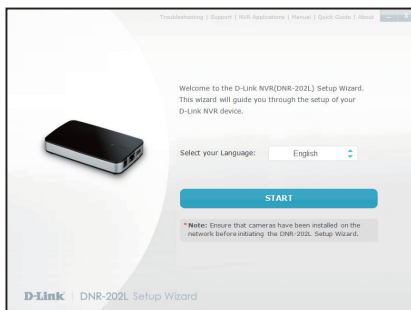

mydlink 平台


在透過設定精靈將DNR-202L註冊到mydlink服務後，即可以登入mydlink平台(www.mydlink.com)來遠端存取DNR-202L。在登入mydlink網站後，您將會看到類似以下的畫面，請確認您使用的網頁瀏覽器已安裝最新版的Java和Active X。

步驟 1:

請開啟網頁瀏覽器，並在網址列輸入<http://www.mydlink.com>，輸入您的mydlink帳號(email)和密碼來登入。


步驟 2:

請在裝置清單中選擇您要連線的設備並按下「連線」的按鈕，再輸入DNR-202L的使用者名稱和密碼。

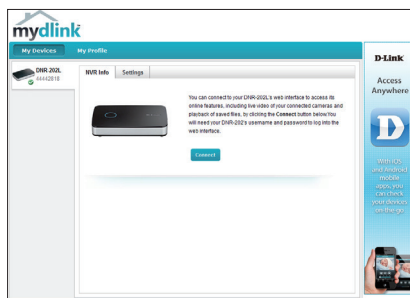

步驟 3:

畫面會出現DNR-202L的網頁介面，您可以在此頁面遠端觀看攝影機的即時影像和播放錄影檔案。

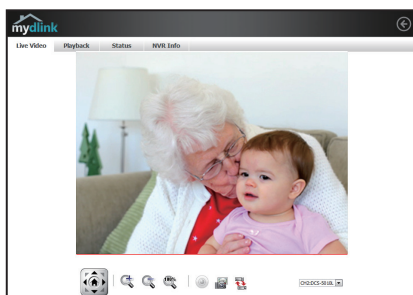

mydlink VIEW – NVR APP (免費)

在您智慧型手機或平板電腦可以連通網路時，至App Store/Google Play內搜尋「mydlink View-NVR」下載並安裝。



最低系統需求: iOS 5.1.1或以上版本、Android 4.01或以上版本。

請開啟「mydlink View-NVR」app並登入您的mydlink帳號(email)和密碼，再從裝置清單中選擇您要連線的設備。

您可以在此畫面遠端觀看攝影機的即時影像、播放錄影檔案和手動啟用或停用錄影功能。



如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

週六日及國定假日(不含農曆春節) 早上10:00到晚上7:00

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI PAKET

ISI



CD INSTALASI

TERMASUK SETUP WIZARD & MANUAL TEKNIS

PEREKAM VIDEO KAMERA mydlink

DNR-202L

POWER ADAPTER

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)

MENGHUBUNGKAN NVR KE ROUTER SELAMA SETUP

Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan, hubungi penjual Anda.

PERSYARATAN SISTEM

- Komputer dengan Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, atau Mac OS 10.7 atau atasnya
- PC dengan Pentium 4 - 2,4 GHz atau di atasnya; minimal 512MB RAM
- Internet Explorer 7 atau versi yang di atasnya, Firefox, Chrome, atau Safari 4 atau versi yang di atasnya
- Memiliki jaringan Ethernet 10/100

PRODUK SETUP

SETUP WIZARD - Windows

Langkah 1:

Hubungkan kabel Ethernet yang disertakan dalam kemasan ke konektor yang terletak pada panel belakang DNR-202L dan sambungkan ke dalam jaringan anda.

Langkah 2:

Pasang satu daya eksternal ke konektor daya input DC yang terletak pada panel belakang DNR-202L dan hubungkan ke stopkontak. Power dinyatakan ada ketika LED biru indikator daya yang terletak di panel depan menyala.

Langkah 3:

Masukkan CD Driver DNR-202L ke dalam drive CD-ROM. Jika fungsi Autorun tidak secara otomatis berjalan pada komputer Anda, klik pada **Start > Run**. Pada kotak run ketik **D:\autorun.exe** (dimana D: mewakili huruf drive dari CD-ROM Anda) kemudian klik **OK**. Ketika layar autorun muncul, klik **Install** dan ikuti petunjuk pada layar.

Langkah 4:

Klik pada tombol Start untuk memulai wizard, dan ikuti petunjuk dari instalasi wizard untuk menyelesaikan konfigurasi NVR Anda.



Catatan: Pastikan bahwa kamera telah dipasang pada jaringan sebelum memulai pengaturan DNR-202L.

SETUP WIZARD - Mac

Langkah 1:

Hubungkan kabel Ethernet yang disertakan dalam kemasan ke konektor kabel jaringan yang terletak pada panel belakang DNR-202L dan sambungkan ke jaringan anda.

Langkah 2:

Sambungkan adaptor daya eksternal ke konektor power input DC yang terletak pada panel belakang DNR-202L dan hubungkan ke stopkontak. Power dikonfirmasi ketika LED biru Indikator daya yang terletak di depan panel menyala.

Langkah 3:


Masukkan CD Driver DNR-202L dalam drive CD-ROM. Setelah Anda memasukkan CD ke dalam komputer Anda, buka direktori drive CD dan klik dua kali pada folder Mac Utility untuk masuk.



SetupWizard

Langkah 4:

Klik dua kali pada file DNR-202L Setup Wizard untuk memulai Setup Wizard. Ketika wizard muncul, klik tombol Start untuk memulai wizard, dan ikuti petunjuk dari Setup Wizard untuk menyelesaikan setting NVR Anda.

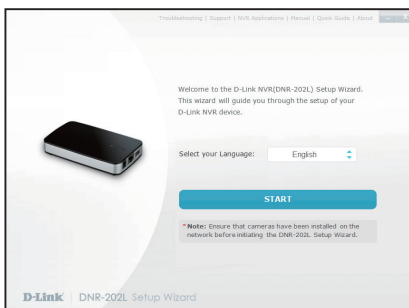

PORTAL mydlink


Setelah mendaftarkan DNR-202L NVR Anda ke akun mydlink di Setup Wizard NVR, Anda dapat mengakses NVR Anda dari jarak jauh melalui situs www.mydlink.com. Setelah Anda login ke akun mydlink, Anda akan melihat tampilan seperti di bawah ini. Pastikan Anda memiliki versi terbaru dari Java dan Active X.

Langkah 1:

Buka web browser Anda dan ketikkan alamat <http://www.mydlink.com>, kemudian login ke Portal mydlink.


Langkah 2:

Pilih NVR Anda dari daftar perangkat dan klik **Connect**. Masukkan nama pengguna dan password dari DNR-202L yang telah diatur menggunakan Setup Wizard.

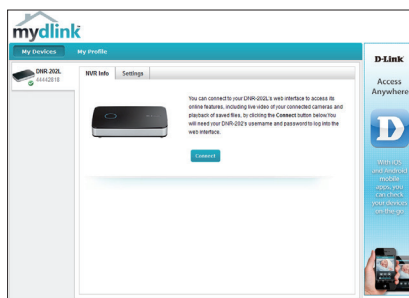

Langkah 3:

Sebuah jendela baru untuk antarmuka web NVR Anda akan muncul. Sekarang Anda dari jarak jauh dapat mengakses live view dan video playback dari kamera yang terhubung.

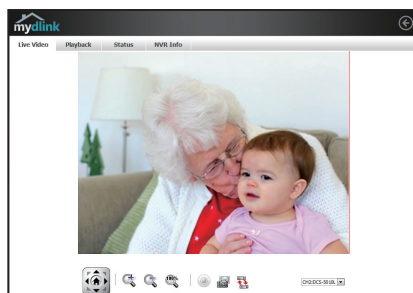

APLIKASI mydlink VIEW – NVR (GRATIS)

Cari aplikasi "mydlink View - NVR" untuk mendownload dan menginstal aplikasi pada smartphone atau tablet ketika terhubung ke Internet.



Persyaratan Sistem: iOS versi 5.1.1 atau versi yang di atasnya. Android versi 4.01 atau versi yang di atasnya.

Setelah download selesai, jalankan aplikasi "mydlink View - NVR" dan masuk ke akun mydlink Anda. Pilih DNR-202L dari daftar perangkat Anda untuk mengakses video langsung dari kamera yang terhubung.

Sekarang Anda dapat mengakses live video, pemutaran rekaman video, dan secara manual mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman.



DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

装箱清单

内容



安装光碟

包含安装向导和技术手册



mydlink 网络监控录像机

DNR-202L



电源适配器



以太网线 (CAT5 UTP)

在安装时将NVR连接到路由器



如包装盒内的物品有任何缺失，请联系经销商。

系统要求

- 安装了Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP，或Mac OS 10.7以及更高版本操作系统的计算机
- 计算机的CPU为Pentium 4 – 2.4 GHz或更高，不低于512M内存
- 浏览器为IE7或更高版本，Firefox、Chrome、Safari 4和或更高版本
- 现有的10/100M以太网网络或更高

产品安装

安装向导 - Windows

步骤 1:

将附带的以太网线插入DNR-202L侧面板上的网线接口，使其接入网络中。

步骤 2:


将外置电源插入DNR-202L侧面板上的直流电源输入接口，然后插入墙上的电源插座或插线板。前面板上的蓝色LED电源指示灯亮起后，表明供电正常。

步骤 3:

将DNR-202L驱动光碟放入光驱。如果计算机没有自动运行安装光碟，则手动点击开始>运行。在运行对话框中键入D:\autorun.exe（其中D:是代表光驱的驱动盘符），然后点击OK。出现自动运行窗口后，点击安装，然后按照屏幕上的指示操作。

步骤 4:

单击开始按钮启动该向导，然后按照安装向导的提示完成对NVR的设置。

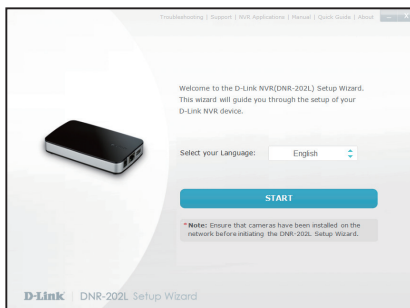

请注意：在首次安装DNR-202L时，需确保摄像机已经安装到网络中。

步骤 1:

将附带的以太网线插入DNR-202L侧面板上的网线接口，使其接入网络中。

步骤 2:

将外置电源插入DNR-202L侧面板上的直流电源输入接口，然后接入墙上的电源插座或插线板。当前面板上的蓝色LED电源指示灯亮起后，表明供电正常。

步骤 3:


将DNR-202L驱动光碟放入光驱。将光碟放入光驱后，找到光驱目录，然后双击Mac Utility文件夹进入。



设置向导

步骤 4:

双击DNR-202L安装向导文件，开始设置。打开安装向导后，按照安装向导的提示完成对NVR的设置。

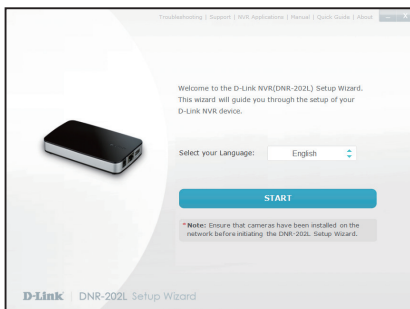

mydlink 门户网站

在NVR安装向导中为DNR-202L注册了mydlink帐号后，您就可以从<https://cn.mydlink.com>网站远程访问您的NVR。


在您登陆mydlink账号后，您会看到类似于下面的界面。需安装了最新版本的Java和Active X。

步骤 1:

打开浏览器，访问<https://cn.mydlink.com>，然后登录mydlink门户网站。


步骤 2:

从设备列表中选择您的NVR，然后点击连接。输入在安装向导中设定的DNR-202L的用户名和密码。

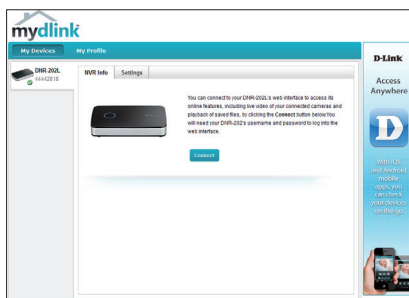

步骤 3:

随后会出现一个新的NVR Web界面窗口。现在您可以远程查看已接入摄像机的实时视频和回放视频。

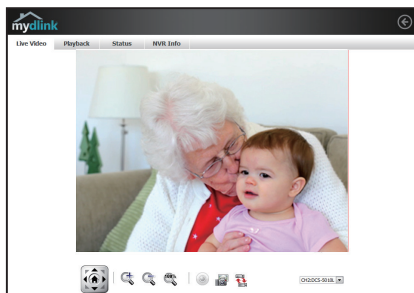

mydlink VIEW – NVR APP (免费)

搜索“mydlink view - NVR”，然后下载app并安装到您的智能手机或平板电脑上。



系统需求：iOS 5.1.1 或更高版本。Android 4.01 或更高版本。

完后下载后，运行“mydlink view - NVR” app，并登录到您的mydlink账户。从设备列表中选择您的DNR-202L，查看接入摄像机的实时视频。

现在，您可以远程查看实时视频，回放录制的视频，以及手动启用或禁用录制。



技术支持

办公地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼 邮编：100016

技术支持中心电话：400-629-6688

技术支持中心传真：(028)-61317620

各地维修中心地址请登陆官方网站查询

网址：<http://www.dlink.com.cn>

400 电话工作时间：工作日 9:00-19:00；节假日 9:00-18:00

