

D-Link[®]

SHARECENTER[®]

2-BAY CLOUD NETWORK STORAGE

DNS-320L

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



SHARECENTER 2-BAY CLOUD NETWORK STORAGE

DNS-320L



ETHERNET CABLE

CAT5 UTP



POWER ADAPTER



HARD DRIVE MOUNTING KIT

CONTAINS 2 BRACKETS AND 4 SCREWS




If any of these items are missing from your packaging, please contact your reseller.

PRODUCT SETUP

QUICK INSTALLATION


In order to use all of the functions of this device, you must register it with **mydlink**. Simply follow the steps at the end of the Setup Wizard during installation to register your product with your mydlink account.

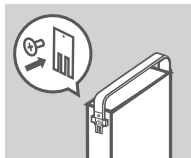

1. Attach the hard drive brackets to the back of your hard drives with the included screws. Ensure that the brackets are aligned so that when the hard drive is inserted, the arrow on the bracket points to the front of the ShareCenter.




2. Remove the top cover from the ShareCenter by pressing the PUSH button on the back and lifting the cover.

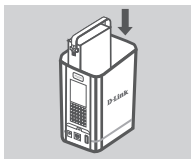


3. Insert the hard disk drive(s) into an empty bay. Make sure the top of the hard disk drive on each side is facing the middle of the ShareCenter. Push the drive into the slot until you feel it lock into place.

Reattach the top cover of the ShareCenter.

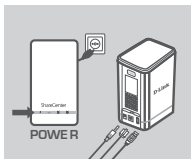

4. Connect one end of the Ethernet cable to the ShareCenter's Ethernet port, and the other end into your Router. Next, connect the power cable to the power adapter and connect it to the ShareCenter's power port and then plug the power cable into your wall outlet or power strip.

Press the power button on the front of the device to turn it on.

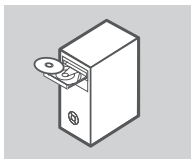

5. Remove the ShareCenter CD from the package and insert it into your computer. Click the gray **Start** button on the welcome screen to begin the Setup Wizard. Follow the instructions on the screen.

Default IP: Determined by DHCP

Default Username: admin

Default Password: (leave this blank)

Important: Ensure that your Internet connection is active. Do not connect any USB storage devices yet.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. I HAVE LOST MY D-LINK CD, WHAT CAN I DO?

You can download the software drivers and user manual from the D-Link website. (See Technical Support below).

2. WHAT HARD DRIVES ARE COMPATIBLE WITH THE SHARECENTER?

Most SATA hard drives are compatible with the ShareCenter. Please visit your local D-Link support site listed on the Technical Support page for an updated list of compatible hard drives.

3. THE HARD DISK LED ON MY SHARECENTER IS ORANGE. IS MY DEVICE FAULTY?

No. An orange light means that the hard drive (HD) inside the ShareCenter needs to be formatted before use. If you have not yet installed the ShareCenter or if you are inserting a replacement hard drive, the orange light will indicate that the HD needs to be formatted for use in the ShareCenter. Insert the Installation CD into your computer's CD/DVD drive and follow the instructions to use the Setup Wizard utility to format the inserted disk. A correctly formatted disk can be identified when the orange LED changes to blue.

4. HOW CAN I ACCESS MY SHARECENTER ON THE NETWORK?

- You can access the device by clicking on the drive letter you have mapped to the device. For example, if you mapped the drive to 'G drive', open up windows explorer (not Internet Explorer) and type 'G:' into the address bar.
- You may also access it like a regular Windows share on a network, by typing its IP address into Windows Explorer as <IP address> (e.g. \\192.168.0.32), or by using FTP, in which case the address is ftp://<IP address> .

5. HOW DO I RESET MY SHARECENTER?

Locate the reset button on the back of the ShareCenter. Press and hold the button (using an implement such as a straightened paperclip) until the power LED on the front panel starts flashing. Allow a minute for the device to reset.

Note: Resetting the ShareCenter to the factory defaults will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log into the ShareCenter Web interface or alternatively, reinstall the device using the Setup Wizard software supplied on the CD-ROM.

6. THE DEVICE HAS A USB PORT. CAN I PLUG AN EXTERNAL HARD DRIVE INTO THIS PORT?

The ShareCenter does support external additional drives via the USB port. This port can also be used to connect a USB Printer, UPS, or USB Flash drive.

7. HOW DO I ACCESS THE FTP SERVER FROM THE INTERNET?

- If the ShareCenter connects to the Internet though a NAT gateway or router, you may need to configure port forwarding. Forward the FTP port (TCP 21 by default) to the IP address of your ShareCenter.
- To access your FTP server from the Internet, use the public IP (or domain name) of your gateway or router (e.g. ftp://mydomain.com).

8. WHY CAN'T I REGISTER MY DEVICE WITH MYDLINK?

If you experience issues registering this device with your mydlink account, try performing a hard reset by using an unfolded paperclip to press and hold the reset button for 10 seconds while the device is powered on. This may be necessary if you purchased an open box or resold unit.

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nascrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley, Bokharest
St., Argentine Sq.,
Tehran IRAN
Postal Code: 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca, Maroc
Phone: +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box: 901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 /
+965 22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК

ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО



СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ SHARECENTER CLOUD С 2 ОТСЕКАМИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ DNS-320L



ETHERNET-КАБЕЛЬ

ВИТАЯ ПАРА 5 КАТЕГОРИИ




АДАПТЕР ПИТАНИЯ



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

СОДЕРЖИТ 2 КРОНШТЕЙНА И 4 ВИНТА

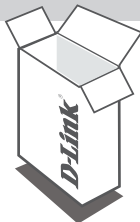


Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.


УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА


Для того чтобы использовать все функции данного устройства, необходимо зарегистрировать его в mydlink. Просто выполните шаги на конечном этапе мастера установки во время установки, чтобы зарегистрировать продукт с Вашей учетной записью mydlink.

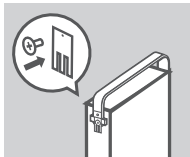

1. Прикрепите кронштейны для жестких дисков сзади жестких дисков с помощью винтов, входящих в комплект поставки. Убедитесь, что кронштейны выровнены таким образом, что при установке жесткого диска стрелка на кронштейне указывает на переднюю панель ShareCenter.

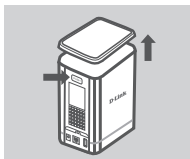


2. Снимите верхнюю крышку с ShareCenter, нажав кнопку PUSH на задней панели и подняв крышку.

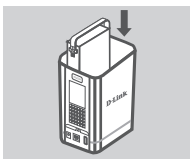


3. Вставьте жесткий (-е) диск (-и) в пустой отсек. Убедитесь, что верхняя часть жесткого диска с каждой стороны направлена посередине ShareCenter. Подтолкните диск в слот, чтобы зафиксировать его.

Прикрепите верхнюю крышку ShareCenter.

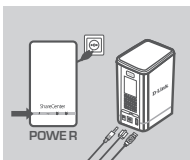

4. Подключите Ethernet-кабель к Ethernet-порту ShareCenter и к маршрутизатору. Далее подключите кабель питания к адаптеру питания и подключите его к порту питания ShareCenter, а затем подключите кабель питания к сетевой розетке или разветвителю питания.

Нажмите кнопку питания на передней панели устройства, чтобы включить его.

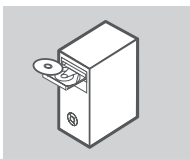

5. Извлеките компакт-диск ShareCenter из упаковки и вставьте его в компьютер. Нажмите серую кнопку **Start** (Пуск) на экране приглашения, чтобы запустить мастер установки. Следуйте инструкциям на экране.

Default IP (IP-адрес по умолчанию): Определяется DHCP

Default Username (Имя пользователя по умолчанию): admin

Default Password (Пароль по умолчанию): (оставьте незаполненным)

Важно: Убедитесь, что Интернет-соединение активно. До тех пор не подключайте какие-либо USB-устройства хранения данных.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ КОМПАКТ-ДИСКА D-LINK?

Можно загрузить драйверы программного обеспечения и руководство пользователя с Web-сайта D-Link. (Смотрите ниже 'Техническая поддержка').

2. КАКИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ СОВМЕСТИМЫ С SHARECENTER?

Большинство жестких дисков SATA совместимы с ShareCenter. Пожалуйста, посетите локальный сайт поддержки D-Link, указанный на странице 'Техническая поддержка', для получения обновленного списка совместимых жестких дисков.

3. ИНДИКАТОР ЖЕСТКОГО ДИСКА НА SHARECENTER ГОРИТ ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ. УСТРОЙСТВО НЕИСПРАВНО?

Нет. Оранжевый свет означает, что жесткий диск (HD) внутри ShareCenter необходимо отформатировать перед использованием. Если ShareCenter еще не настроен, или производится замена жесткого диска, оранжевый свет будет означать, что HD необходимо отформатировать для использования в ShareCenter. Вставьте установочный компакт-диск в CD/DVD-дисковод компьютера и следуйте инструкциям утилиты мастера установки, чтобы отформатировать вставленный диск. Корректно отформатированный диск может быть идентифицирован, когда индикатор меняет оранжевый цвет на синий.

4. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К SHARECENTER ПО СЕТИ?

- Доступ к устройству можно получить нажатием на букву диска, которой помечено устройство. Например, если диск помечен как 'Диск G', откройте Проводник Windows (не Internet Explorer) и наберите 'G:' в адресной строке.
- Также доступ к ShareCenter можно получить с помощью совместного использования ресурса в сети, набрав его IP-адрес в Проводнике Windows (например, \\192.168.0.32\), или используя FTP, в случае которого адресом является ftp://<IP-адрес>.

5. КАК СБРОСИТЬ SHARECENTER?

Найдите кнопку сброса на задней панели ShareCenter. Нажмите и удерживайте кнопку (используя, например, распрямленную скрепку) до тех пор, пока индикатор питания на передней панели не начнет мигать. Устройство будет сброшено в течение минуты.

Примечание: Сброс ShareCenter в заводские настройки по умолчанию удалит все параметры текущей конфигурации. Чтобы повторно настроить параметры, войдите в Web-интерфейс ShareCenter или же настройте вновь устройство, используя мастер установки, прилагаемый на компакт-диске.

6. УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ USB-ПОРТ. МОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК К ЭТОМУ ПОРТУ?

ShareCenter осуществляет поддержку внешних дополнительных дисков через USB-порт. Данный порт также можно использовать для подключения USB-принтера, UPS или флэш-накопителя USB.

7. КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К FTP-СЕРВЕРУ ИЗ ИНТЕРНЕТ?

- Если ShareCenter подключается к Интернет через шлюз NAT или маршрутизатор, возможно, потребуется настроить проброс портов. Пробросьте FTP-порт (по умолчанию TCP 21) на IP-адрес ShareCenter.
- Чтобы получить доступ к FTP-серверу из Интернет, используйте публичный IP-адрес (или доменное имя) шлюза или маршрутизатора (например, ftp://mydomain.com).

8. ПОЧЕМУ НЕ УДАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО В MYDLINK?

Если возникают трудности при регистрации данного устройства с учетной записью mydlink, попробуйте выполнить жесткий сброс, используя распрямленную скрепку для нажатия и удержания кнопки сброса в течение 10 секунд при включенном питании устройства. Это может понадобиться, если приобретено устройство в открытой коробке или перепроданный экземпляр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti


Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDOS

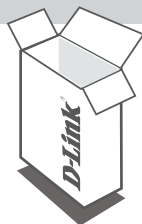

CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANUALES
TÉCNICOS

ALMACENAMIENTO EN RED SHARECENTER CLOUD DE 2 BAHÍAS

DNS-320L

CABLE ETHERNET

UTP CAT5

ADAPTADOR DE ENERGÍA

KIT MONTAJE DE DISCO DURO


CONTIENE 2 SOPORTES Y 4 TORNILLOS

Si cualquiera de estos elementos no se encuentran en su empaque, por favor, contáctese con su vendedor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN RÁPIDA


Con el fin de utilizar todas las funciones de este dispositivo, usted debe registrarse en mydlink. Simplemente siga los pasos al final del Asistente de Configuración durante la instalación para registrar el producto en su cuenta mydlink.

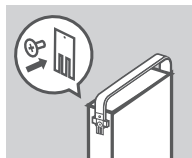

1. Fije los soportes de disco duro a la parte posterior de las unidades de disco duro con los tornillos incluidos. Asegúrese de que los soportes están alineados de manera que cuando la unidad de disco duro sea insertada, la flecha sobre el soporte apunte a la parte frontal del ShareCenter.




2. Retire la cubierta superior del ShareCenter pulsando el botón en la parte trasera y levante la tapa.

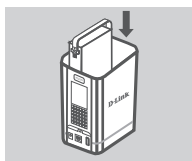


3. Inserte la unidad de disco duro (s) en la bahía vacía. Asegúrese de que la parte superior de la unidad de disco duro en cada lado se enfrenta a la mitad del ShareCenter. Empuje la unidad en la ranura hasta que sienta que encaja en su lugar.

Vuelva a colocar la cubierta superior del ShareCenter.

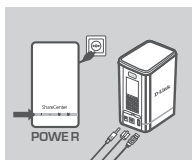

4. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del ShareCenter, y el otro extremo a su Router. A continuación, conecte el cable de energía al adaptador de energía y conéctelo al puerto de energía del ShareCenter y luego conecte el cable de energía en el tomacorriente de pared o regleta de energía eléctrica.

Pulse el botón de encendido en la parte frontal del dispositivo para encenderlo.

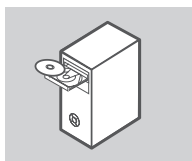

5. Extraiga el CD del ShareCenter del empaque e insértelo en el computador. Haga clic en el botón **Inicio** en la pantalla de bienvenida para iniciar el Asistente para la Instalación. Siga las instrucciones en la pantalla.

IP por Defecto: Determinado por DHCP

Nombre de Usuario Predeterminado: admin

Contraseña por Defecto: (dejar en blanco)

Importante: Asegúrese de que su conexión a Internet está activa. No conecte todavía ningún dispositivo de almacenamiento USB.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. HE PERDIDO MI CD D-LINK, ¿QUÉ PUEDO HACER?

Puede descargar los controladores, software y manual de instrucciones desde el sitio web de D-LINK. (Vea la Asistencia Técnica a Continuación).

2. ¿CUÁLES DISCOS DUROS SON COMPATIBLES CON EL SHARECENTER?

La mayoría de los discos duros SATA son compatibles con el ShareCenter. Por favor visite su sitio de soporte D-Link local para obtener una lista actualizada de los discos duros compatibles.

3. EL LED DEL DISCO DURO EN MI SHARECENTER ES DE COLOR NARANJA. ESTÁ DEFECTUOSO MI DISPOSITIVO?

No. Una luz de color naranja significa que el disco duro (HD) en el interior del ShareCenter necesita ser formateado antes de su utilización. Si usted no ha instalado aún el ShareCenter o si va a insertar un disco duro de repuesto, la luz naranja indica que el disco duro debe ser formateado para su uso en el ShareCenter. Inserte el CD de Instalación en la unidad CD/DVD de su computador y siga las instrucciones para usar la utilidad Asistente para Configuración de formatear el disco insertado. Un disco con el formato correcto se puede identificar cuando el LED naranja cambia a azul.

4. ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A MI SHARECENTER EN LA RED?

- Se puede acceder al dispositivo haciendo clic en la letra de unidad que ha asignado al dispositivo. Por ejemplo, si asignó la unidad en "la unidad G", abra el explorador de windows (no Internet Explorer) e ingrese "G:" en la barra de direcciones.
- También puede acceder a ella como un habitual recurso compartido de Windows en una red, escribiendo su dirección IP en el Explorador de Windows como <dirección_IP> (por ejemplo \\192.168.0.32), o mediante el uso de FTP, en cuyo caso la dirección es ftp://<dirección IP>.

5. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI SHARECENTER?

Localice el botón de reset en la parte posterior del dispositivo ShareCenter. Presione y mantenga presionado el botón (con un clip) hasta que el LED de energía en el panel frontal comience a parpadear. Espere un minuto para que el dispositivo se reinicie.

Nota: El restablecimiento de ShareCenter a los valores de fábrica, borrará la configuración actual. Para volver a configurar debe acceder a la interfaz Web del ShareCenter, o bien, volver a instalar el dispositivo usando el software Asistente de Configuración incluido en el CD-ROM.

6. EL DISPOSITIVO TIENE UN PUERTO USB. ¿PUEDO CONECTAR UN DISCO DURO EXTERNO EN ESTE PUERTO?

El ShareCenter es compatible con discos duros externos adicionales a través del puerto USB. Este puerto también se puede utilizar para conectar una impresora USB, UPS, o una unidad Flash USB.

7. ¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL SERVIDOR FTP DESDE INTERNET?

- Si el ShareCenter se conecta a Internet a través de un gateway NAT o un router, es posible que necesite configurar el Reenvío de puertos. Reenviar el puerto FTP (TCP 21 por defecto) a la dirección IP de su ShareCenter.
- Para acceder a su servidor FTP desde Internet, utilice la dirección IP pública (o nombre de dominio) de su gateway o router (por ejemplo, ftp://mydomain.com).

8. ¿POR QUÉ NO ME PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO CON MYDLINK?

Si experimenta problemas de registro de este dispositivo con su cuenta de mydlink, trate de realizar un reinicio por hardware mediante el uso de un clip manteniendo presionado el botón de reset durante 10 segundos mientras el dispositivo está encendido. Esto puede ser necesario si usted compró una caja abierta o unidad revendida.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUIDO GUIA DE INSTALAÇÃO E MANUAL TÉCNICO



D-LINK CLOUD STORAGE COM 2 BAIAS

DNS-320L



CABO DE REDE

CAT5 UTP



ADAPTADOR DE ENERGIA



KIT DE MONTAGEM DO HD

CONTEM 2 SUPORTES E 4 PARAFUSOS




Se algum dos itens não estiver dentro da embalagem, contate seu revendedor.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO RÁPIDA


Para utilizar todas as funções deste dispositivo, você deve registrá-lo no mydlink. Basta seguir os passos no final do assistente de configuração durante a instalação, para registrar o produto com a sua conta mydlink.

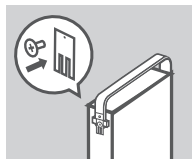

1. Prenda os suportes de HD, na parte traseira do HD com os parafusos incluídos. Assegure que os suportes estão alinhados de modo que, quando a unidade de disco rígido for inserido.




2. Remova a tampa superior do ShareCenter, pressionando o botão na parte de trás e em seguida levante a tampa.

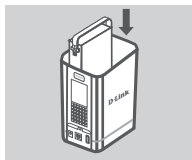


3. Insira o (s) disco (s) rígido (s) em uma baía vazia. Assegure que a parte superior da unidade de disco rígido de cada lado, está voltada para o meio do ShareCenter. Empurre a unidade do slot até que ele trave no lugar.

Recoloque a tampa superior do ShareCenter.

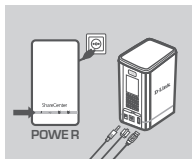

4. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet do ShareCenter, e a outra extremidade em seu roteador. Em seguida, conecte o cabo de alimentação ao adaptador de energia e conecte à porta de energia do ShareCenter, em seguida, conecte o cabo de alimentação na sua tomada de parede ou extensão.

Pressione o botão de alimentação na parte da frente do aparelho para ligar.

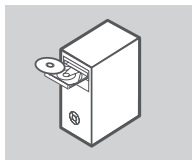

5. Remova o CD do ShareCenter da embalagem e insira em seu computador. Clique no botão Iniciar, na tela de boas vindas, para iniciar o Assistente de Configuração. Siga as instruções na tela.

IP padrão: Determinado pelo DHCP

Nome de usuário padrão: admin

Senha Padrão: (deixe em branco)

Importante: Certifique-se que sua conexão com a Internet está ativa. Ainda não conecte qualquer dispositivo de armazenamento USB.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. PERDI O MEU CD DA D-LINK, O QUE POSSO FAZER?

Você pode baixar os drivers de software e manual do usuário do site da D-Link. (Veja a Assistência Técnica abaixo).

2. QUAIS DISCOS RÍGIDOS SÃO COMPATÍVEIS COM O SHARECENTER?

Diversos discos rígidos SATA são compatíveis com o ShareCenter. Por favor, visite seu site de suporte local D-Link listada na página de suporte técnico para obter uma lista atualizada de discos rígidos compatíveis.

3. O LED DO DISCO RÍGIDO NO SHARECENTER ESTÁ LARANJA. MEU DISPOSITIVO ESTÁ DEFEITUOSO?

Não. Uma luz laranja significa que o disco rígido (HD) no interior do ShareCenter precisa ser formatado antes do uso. Se você ainda não tiver instalado o ShareCenter ou se você está inserindo um novo disco rígido, a luz laranja indica que o HD precisa ser formatado para utilizar no ShareCenter. Insira o CD de instalação na unidade de CD/DVD do computador e siga as instruções para do utilitário Setup Wizard para formatar o disco inserido. Um disco formatado corretamente pode ser identificado quando o LED laranja muda para azul.

4. COMO POSSO ACESSAR MEU SHARECENTER NA REDE?

- Você pode acessar o dispositivo, clicando na letra da unidade que você mapeou para o dispositivo. Por exemplo, se você mapeou a unidade para drive 'G', abra o Windows Explorer (não o Internet Explorer) e digite 'G:' na barra de endereços.
- Você também pode acessá-lo como uma parte normal do Windows em uma rede, digitando o seu endereço IP no Windows Explorer, como <IP-Address> (por exemplo: \\ 192.168.0.32 \), ou utilizando FTP. O endereço é ftp: // IP>.

5. COMO FAÇO PARA RESETAR MEU SHARECENTER?

Localize o botão de reset na parte de trás do ShareCenter. Pressione e segure o botão (utilizando como auxílio um clipe de papel esticado) até o LED de alimentação no painel frontal começar a piscar. Pressione por um minuto para redefinir o dispositivo.

Nota: Redefinir o ShareCenter aos padrões de fábrica apagará as configurações atuais. Para reconfigurar as suas definições, faça o login na interface Web ShareCenter ou reinstale o dispositivo utilizando Software do Assistente de Instalação, fornecido no CD-ROM.

6. O DISPOSITIVO TEM UMA PORTA USB. POSSO LIGAR UM DISCO RÍGIDO EXTERNO A ESTA PORTA?

O ShareCenter permite você conectar um disco rígido na porta USB. Essa porta também pode ser utilizada para conectar uma impressora USB, UPS, ou unidade flash USB.

7. COMO FAÇO PARA ACESSAR O SERVIDOR FTP DA INTERNET?

- Se o ShareCenter se conecta à Internet através de uma gateway NAT ou roteador, pode ser necessário configurar o redirecionamento de porta. Encaminhar a porta FTP (TCP 21 por padrão) para o endereço IP do seu ShareCenter.
- Para acessar seu servidor FTP da Internet, utilize o IP público (ou nome de domínio) do seu gateway ou roteador (por exemplo ftp://mydomain.com).

8. POR QUE NÃO POSSO REGISTRAR MEU APARELHO NO MYDLINK?

Se você tiver problemas para registrar este dispositivo com a sua conta mydlink, tente reresetar o dispositivo, utilizando um clipe de papel desdobrado para pressionar e segurar o botão de reset por 10 segundos. Resete com o aparelho ligado. Isso pode ser necessário se você comprou uma caixa aberta ou unidade usada.

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

包裝內容物

內容物



安裝光碟
內含安裝精靈與技術手冊



SHARECENTER 2-BAY 雲儲存
DNS-320L



乙太網路線
CAT5 UTP



電源供應器



硬碟安裝套件
內含2個支架及4個螺絲




包裝內容物有任何遺漏時，請聯絡經銷商。

安裝產品

快速安裝


使用者必須在mydlink網站註冊，才能使用本裝置的完整功能。請在安裝過程中，依照安裝精靈結束時的說明步驟，以mydlink帳號註冊本產品即可。

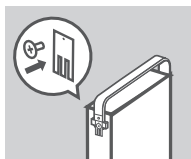

1. 以隨附螺絲將硬碟支架裝至硬碟背面。確認支架有對準，如此一來在插入硬碟時，支架上的箭頭會指向ShareCenter前方。




2. 按下ShareCenter背面的「PUSH」鈕，抬高並拆下頂蓋。

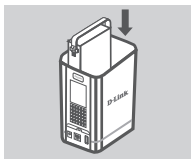


3. 將硬碟插入空插槽。確認在每一側，硬碟頂部都對著ShareCenter中央。將硬碟推入插槽至固定就位。

將頂蓋裝回ShareCenter。

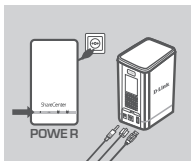

4. 將乙太網路線一端接至ShareCenter乙太網路埠，而另一端接至路由器。接著，將電源線分別接上電源供應器與ShareCenter電源插孔，再將插頭插入牆上或延長線的電源插座。

按下本裝置前方的電源鈕以開機。

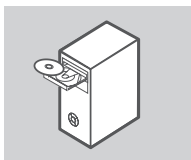

5. 從包裝中取出ShareCenter產品光碟以放入電腦。按下歡迎頁面中的灰色「開始」鈕，開始執行安裝精靈。請依照畫面上的指示進行。

預設IP：由DHCP決定

預設帳號(使用者名稱)：admin

預設密碼：(無須輸入)

注意：確認已連上網路。此時無須接上任何USB儲存裝置。

故障排除

設定和配置問題

1. 我的D-LINK光碟不見了，該怎麼辦？

您可以從D-Link網站下載驅動程式和使用手冊(請參照下面的「技術支援」)。

2. 那些硬碟與SHARECENTER相容？

大部分SATA硬碟都和ShareCenter相容。「技術支援」頁列出了D-Link各國技術支援網站，可查詢相容硬碟的最新清單。

3. 我的SHARECENTER硬碟狀態LED指示燈亮起橘色燈號，這個裝置是否故障了？

不是。橘色燈號表示ShareCenter內部硬碟(HD)在使用前，需要先格式化。如果您尚未安裝ShareCenter，或是插入替代硬碟，橘色燈號表示硬碟需要先格式化，才能在ShareCenter中使用。請將安裝光碟放入電腦光碟機，依照指示使用安裝精靈程式，將插入的硬碟格式化。橘色燈號轉為藍色時，表示已找到正確格式化的硬碟。

4. 我如何在網路上存取SHARECENTER？

- 點選對應裝置的磁碟機代碼，就能存取本裝置。舉例來說，如果本裝置對應到「G槽」，則開啟Windows檔案總管(不是IE瀏覽器)，在網址欄輸入「G」即可。
- 亦可使用一般的Windows網路資源分享方式來存取本裝置，在Windows檔案總管的<IP位址>中，輸入本裝置的IP位址(如\\192.168.0.21)，或是利用FTP亦可，此時輸入的位址是ftp://<IP位址>。

5. 我如何將SHARECENTER重置？

ShareCenter後方有個重置鈕(Reset)。使用拉直迴紋針一類的工具壓住該鈕，直到前方面板的電源LED指示燈開始閃爍。重置需要耗費一分鐘。

注意：重置ShareCenter會導致現有配置設定消失，恢復成出廠預設值。如欲重新設定，請登入ShareCenter網路界面，或是使用光碟提供的安裝精靈程式，重新安裝本裝置。

6. 我是否能夠在裝置上的USB連接埠，插入外接硬碟？

ShareCenter確實能透過USB連接埠以支援外接硬碟。USB連接埠亦能用來連接USB印表機、UPS或USB隨身碟。

7. 我如何從網際網路存取FTP伺服器？

- 如果ShareCenter經由NAT閘道器或路由器連上網路，您可能需要設置通訊埠轉送。將FTP通訊埠(預設為TCP 21)轉送至ShareCenter的IP位址。
- 欲從網際網路上存取FTP伺服器時，可使用閘道器或路由器的公共IP(或網域名稱)，如ftp://mydomain.com。

8. 我為何無法使用MYDLINK帳號註冊裝置？

如果您在使用mydlink帳號註冊裝置時遇到問題，可以嘗試在裝置啟動下，利用拉直的迴紋針，壓住重置鈕約10秒以強制重置。如果您購買的是已拆箱或二手裝置，或許有必要進行此步驟。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

ISI KEMASAN

ISI



CD INSTALASI

TERMASUK SETUP WIZARD & MANUAL TEKNIS



SHARECENTER 2-BAY CLOUD NETWORK STORAGE DNS-320L



KABEL ETHERNET

CAT5 UTP



ADAPTOR DAYA



HARD DISK MOUNTING KIT

BERISI 2 MUR DAN 4 BAUT




Jika terdapat salah satu item yang hilang dari kemasan anda, harap hubungi penjual.

PENGATURAN PRODUK

INSTALASI CEPAT


Untuk menggunakan semua fungsi dari perangkat ini, anda harus terdaftar ke mydlink. Cukup ikuti langkah-langkah pada akhir Setup Wizard selama instalasi untuk mendaftarkan produk anda ke akun mydlink anda.

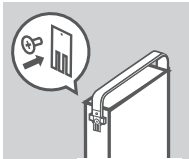

1. Pasang braket hard disk ke bagian belakang hard disk anda dengan sekrup yang disertakan. Pastikan bahwa mur sejajar sehingga ketika hard disk dimasukkan, tanda panah pada braket menunjuk ke depan ShareCenter tersebut.




2. Lepaskan penutup atas dari ShareCenter dengan menekan tombol PUSH di belakang dan angkat penutup.

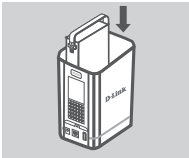


3. Masukkan hard disk drive ke dalam teluk kosong. Pastikan bagian atas dari hard disk di setiap sisi menghadap ke tengah ShareCenter tersebut. Dorong drive ke dalam slot sampai anda merasa perangkat mengunci pada tempatnya.

Pasang kembali penutup atas ShareCenter tersebut.

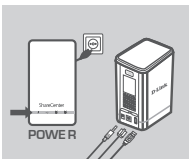

4. Hubungkan salah satu ujung kabel Ethernet ke port Ethernet ShareCenter, dan ujung lainnya ke router anda. Selanjutnya, sambungkan kabel daya ke adaptor daya dan hubungkan ke port daya ShareCenter dan kemudian pasang kabel daya ke stopkontak atau perpanjangan kabel.

Tekan tombol daya di bagian depan perangkat untuk mengaktifkannya.

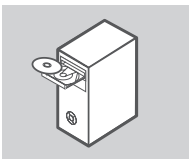

5. Keluarkan CD ShareCenter dari paket dan masukkan ke komputer anda. Klik tombol **Start** abu-abu pada layar pembuka untuk memulai Setup Wizard. Ikuti petunjuk di layar.

IP default: Ditentukan oleh DHCP

Username standar: admin

Password standar: (biarkan kosong)

Penting: Pastikan bahwa koneksi internet anda aktif. Jangan hubungkan perangkat penyimpanan dengan USB terlebih dahulu.

PENANGANAN MASALAH

MASALAH PENGATURAN DAN KONFIGURASI

1. CD D-LINK SAYA HILANG, APA YANG BISA SAYA LAKUKAN?

Anda dapat mendownload driver perangkat lunak dan manual dari situs D-Link. (Lihat Dukungan Teknis di bawah).

2. HARD DISK APA YANG SESUAI DENGAN SHARECENTER ?

Kebanyakan hard disk SATA sudah kompatibel dengan ShareCenter. Silahkan kunjungi situs lokal D-Link support yang tercantum pada halaman Dukungan Teknis untuk daftar terbaru dari hard disk yang kompatibel.

3. LED HARD DISK DI SHARECENTER SAYA BERWARNA ORANYE. APAKAH PERANGKAT SAYA RUSAK?

Tidak. LED oranye berarti hard disk (HD) di dalam ShareCenter perlu diformat sebelum digunakan. Jika anda belum menginstal ShareCenter atau jika anda memasukkan hard disk pengganti, lampu oranye akan menunjukkan bahwa HD perlu diformat untuk digunakan dalam ShareCenter tersebut. Masukkan CD Instalasi ke dalam CD/DVD drive komputer anda dan ikuti petunjuk dengan menggunakan utilitas Setup Wizard untuk memformat disk yang dimasukkan. Sebuah disk yang diformat dengan benar dapat diidentifikasi ketika lampu LED berubah menjadi biru.

4. BAGAIMANA CARA MENGAkses SHARECENTER DI JARINGAN?

- Anda dapat mengakses perangkat dengan mengklik huruf drive anda yang telah dipetakan ke perangkat. Misalnya, jika anda memetakan drive G:, buka windows explorer (bukan Internet Explorer) dan ketik 'G:' ke dalam address bar.
- Anda juga dapat mengaksesnya seperti share Windows biasa di dalam sebuah jaringan, dengan mengetikkan alamat IP ke dalam Windows Explorer (misalnya \\192.168.0.32\), atau dengan menggunakan FTP, dalam hal ini alamat menjadi ftp://<alamat IP>.

5. BAGAIMANA CARA ME-RESET SHARECENTER SAYA?

Cari tombol reset pada bagian belakang ShareCenter. Tekan dan tahan tombol (menggunakan alat seperti penjepit kertas) sampai LED power pada panel depan mulai berkedip. Biarkan satu menit untuk perangkat selesai me-reset.

Catatan: Reset ShareCenter ke pengaturan awal pabrik akan menghapus konfigurasi yang ada. Untuk mengkonfigurasi ulang pengaturan anda, login ke antarmuka Web ShareCenter atau instal ulang perangkat dengan menggunakan perangkat lunak Setup Wizard yang disertakan pada CD-ROM.

6. PERANGKAT INI MEMILIKI PORT USB. APA SAYA DAPAT MENCLOKKAN HARD DISK EXTERNAL KE PORT INI?

ShareCenter ini mendukung tambahan hard disk eksternal melalui port USB. Port ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan USB Printer, UPS, atau USB Flash disk.

7. BAGAIMANA CARA MENGAkses SERVER FTP DARI INTERNET?

- Jika ShareCenter terhubung ke Internet melalui NAT gateway atau router, anda akan perlu mengkonfigurasi port forwarding. Forward port FTP (TCP 21 secara default) ke alamat IP dari ShareCenter anda.
- Untuk mengakses server FTP anda dari Internet, gunakan IP public (atau nama domain) dari gateway atau router (misalnya ftp://mydomain.com)

8. MENGAPA SAYA TIDAK BISA MENDAFTARKAN PERANGKAT SAYA KE MYDLINK?

Jika anda mengalami masalah mendaftarkan perangkat ini dengan account mydlink anda, coba lakukan hard reset dengan menggunakan penjepit kertas. Tekan terus tombol reset selama 10 detik saat perangkat dinyalakan. Hal ini mungkin perlu dilakukan jika anda membeli perangkat dengan kondisi kotak terbuka atau unit bekas yang dijual kembali.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link. Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

