


**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People

## Quick Installation Guide HD IR Outdoor Network Camera


This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.


**DCS-7110**

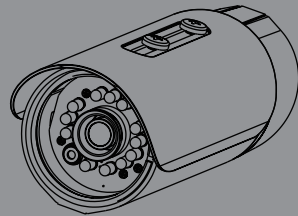

Quick Installation Guide  
Руководство по быстрой установке  
Guía de Instalación Rápida  
Guia de Instalação Rápida  
快速安裝指南  
Petunjuk Pemasangan Cepat

Documentation also available  
on CD and via the D-Link  
Website





# DCS-7110 Quick Installation Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DCS-7110 Network Camera on your network. For additional information about how to use the camera, please see the User's Manual which is available on the CD include in this package or from the D-Link support website.


## Installation Steps

1. Verify the package contents against the list below.
2. Hardware Overview
3. Hardware Installation
4. Configuration with Wizard


## 1. Package Contents


- DCS-7110 HD IR Outdoor Network Camera
- Mounting Bracket
- User Manual and Software on CD-ROM
- CAT5 Ethernet Cable
- Power Adapter
- Wrench
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your reseller.



## 2. Hardware Overview

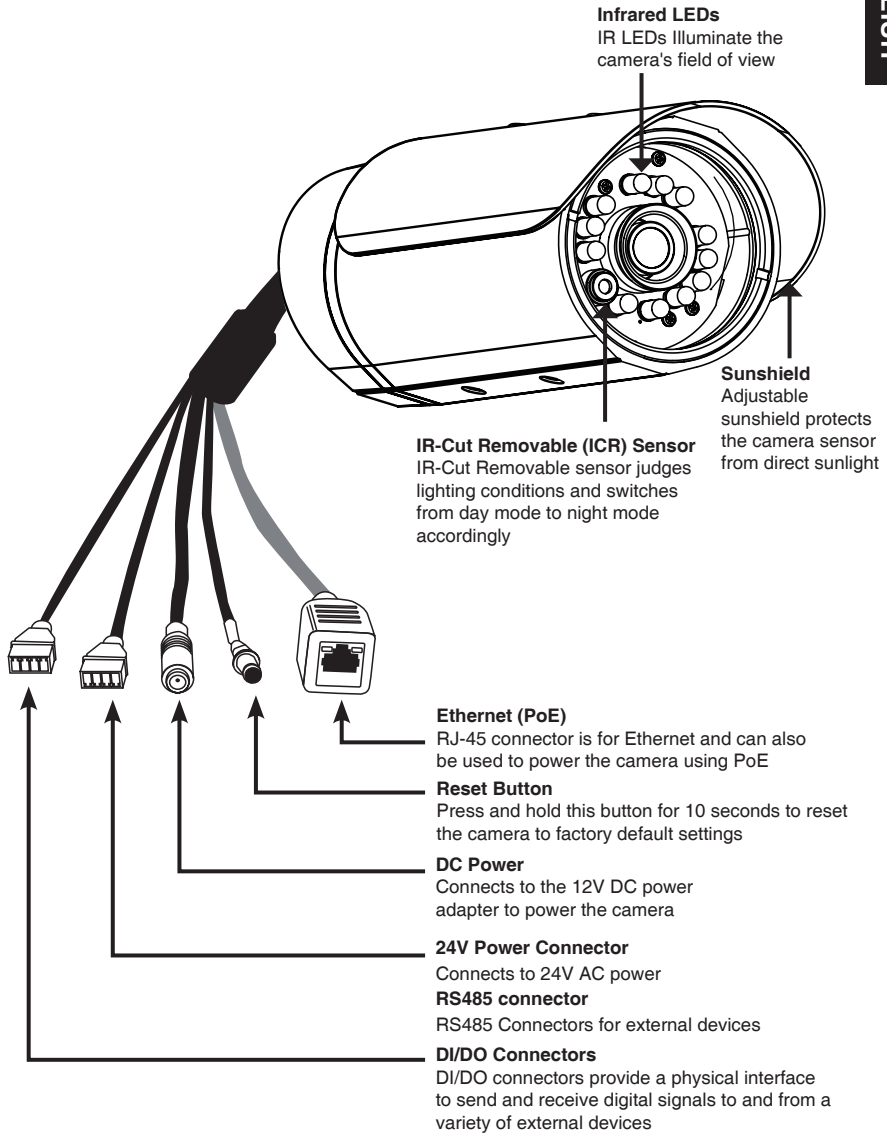




### 3. Hardware Installation


#### Ceiling Mount


1. Locate an area on the ceiling which is capable of supporting the weight of the camera.
2. Mark and drill three pilot holes aligned to the screw holes at the base of the mounting bracket.
3. Insert the plastic anchors into the pilot holes, and align the holes at the base of the camera bracket with the plastic anchors.
4. Once aligned, insert the provided screws through the holes at the base of the camera bracket.
5. Use a screwdriver to tighten and secure the bracket into place.
6. Attach the camera enclosure to the mounting bracket. Align the camera to the correct field of view and use a provided wrench to tighten the screws and lock it into place.
7. The camera cables can be installed through a separate large hole drilled in the ceiling, or using an external cable conduit.

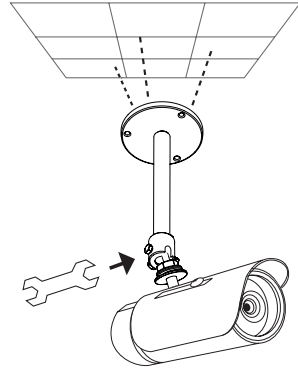

#### Wall Mount

1. Locate an area on the wall which is capable of supporting the weight of the camera.
2. Mark and drill three pilot holes aligned to the screw holes at the base of the mounting bracket.
3. Insert the plastic anchors into the pilot holes, and align the holes at the base of the camera bracket with the plastic anchors.
4. Once aligned, insert the provided screws through the holes at the base of the camera bracket.
5. Use a screwdriver to tighten and secure the bracket into place.
6. Attach the camera enclosure to the mounting bracket. Align the camera to the correct field of view and use a provided wrench to tighten the screws and lock it into place.
7. The camera cables can be installed through a separate large hole drilled in the wall, or using an external cable conduit.

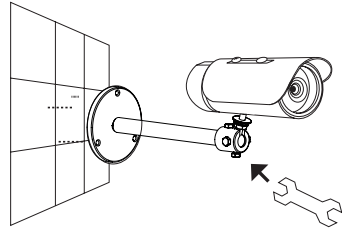




## Cable Connections


### Basic Connection (without PoE)

1. Connect the camera to your switch or router via Ethernet cable.
2. Connect the power cable from the camera to the supplied power adapter.
3. Connect the supplied power adapter to a power outlet.

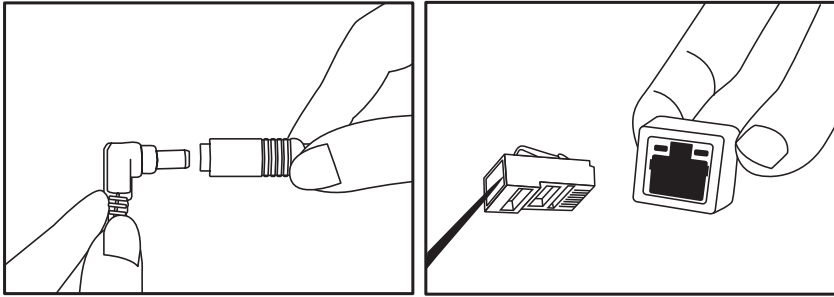


### Connection Using a PoE Switch

If using a PoE switch or router, connect the network camera via Ethernet cable. PoE will transmit both power and data over a single cable.

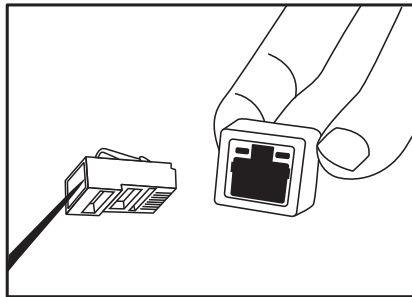


**Note:** Once power has been established, the LED will turn red. When the device has obtained an IP address and is accessible, the LED will turn green.



**Note:** To prevent the camera's wire connectors from being damaged by water or other elements:

1. When connecting the camera, the unsheathed part of the wire connectors must either be sealed or enclosed in a junction box.
2. The unsheathed part of the wire connectors should be positioned at a downward-facing angle when they extend out of the rear of the camera, not upward.

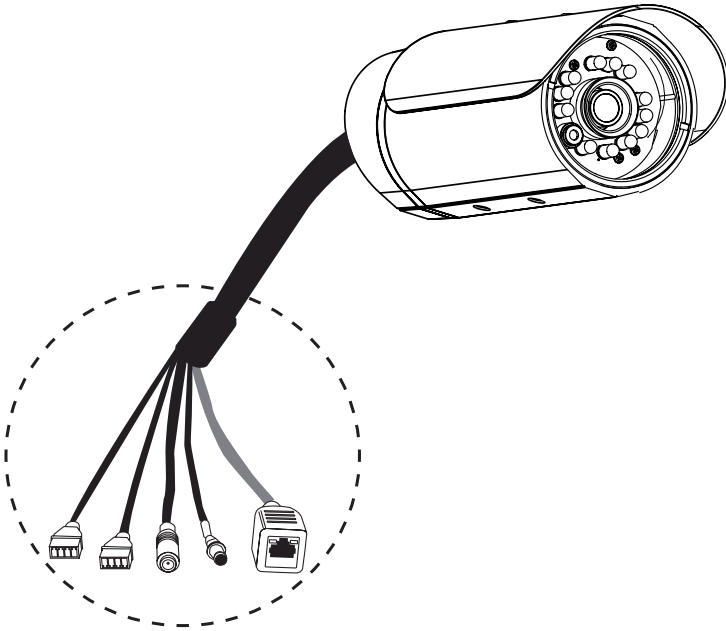

The unsheathed part of the wire connectors must either be sealed or enclosed in a junction box.



## 4. Configuration with Wizard


Insert the DCS-7110 CD into your computer's CD-ROM drive to begin the installation. If the Autorun function on your computer is disabled, or if the D-Link Launcher fails to start automatically, click **Start > Run**. Type **D:\autorun.exe**, where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive.

Click **Setup Wizard** to begin the installation.




After clicking Setup Wizard, the following window will open.


Click **Next** to continue.

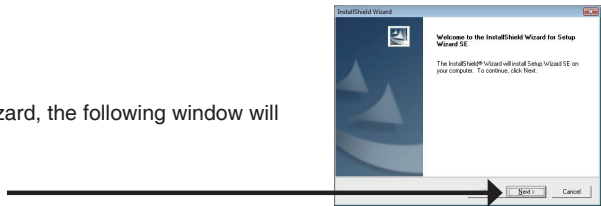

Click **Yes** to accept the License Agreement.

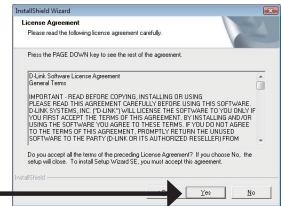



To start the installation process, click **Next**.

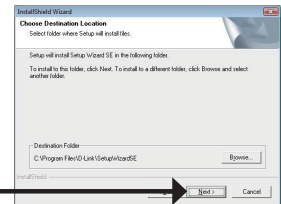


**Note:** The installation may take several minutes to finish.

Click **Finish** to complete the installation.

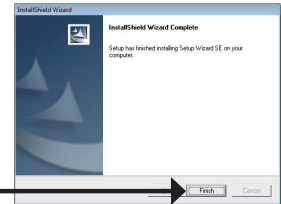




Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu.



**Start > D-Link > Setup Wizard SE**

The Setup Wizard will appear and display the MAC address and IP address of your camera(s). If you have a DHCP server on your network, a valid IP Address will be displayed. If your network does not use a DHCP server, the network camera's default static IP **192.168.0.20** will be displayed.

Click the **Wizard** button to continue.

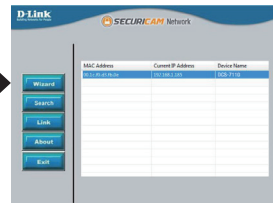

Enter the Admin ID and password. When logging in for the first time, the default Admin ID is **admin** with the password left blank.

Click **Next**, to proceed to the next page.




Select DHCP if your camera obtains an IP address automatically when it boots up. Select static IP if the camera will use the same IP address each time it is started.

Click **Next**, to proceed to the next page.



Take a moment to confirm your settings and click **Restart**.

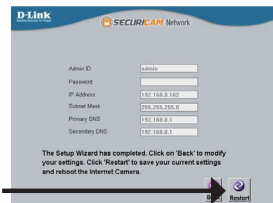




## Viewing Camera via Web Browser

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu.

**Start > D-Link > Setup Wizard SE**




ENGLISH

Select the camera and click the button labeled **"Link"** to access the web configuration.


The Setup Wizard will automatically open your web browser to the IP address of the camera.



Enter **admin** as the default username and leave the password blank. Click **OK** to continue.

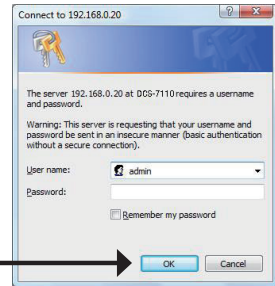

This section shows your camera's live video. You can select your video profile and view or operate the camera. For additional information about web configuration, please refer to the user manual included on the CD-ROM or the D-Link website.

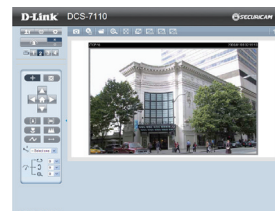

## TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

**Tech Support for customers in****Australia:**

Tel: 1300-766-868  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

**India:**

Tel: +91-22-27626600  
Toll Free 1800-22-8998  
Web: [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)  
E-Mail: [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in)

**Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:**

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

**Korea:**

Tel : +82-2-2028-1810  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [g2b@d-link.co.kr](mailto:g2b@d-link.co.kr)

**New Zealand:**

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

**South Africa and Sub Sahara Region:**

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

**Saudi Arabia (KSA):**

Tel: +966 01 217 0008  
Fax: +966 01 217 0009  
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM  
E-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)

**D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.**

Plot No. S31102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@dlink-me.com](mailto:info.me@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

**Egypt**

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building  
Nasrcity - Cairo, Egypt  
Floor 6, office C2  
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280  
Technical Support: +2 02 26738470  
General Inquiries: [info.eg@dlink-me.com](mailto:info.eg@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

**Kingdom of Saudi Arabia**


Office # 84 ,  
Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej)  
Opp. King Fahd Road, Olaya  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: +966 1 217 0008  
Technical Support:  
+966 1 2170009 / +966 2 6522951  
General Inquiries: [info.sa@dlink-me.com](mailto:info.sa@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.sa@dlink-me.com](mailto:support.sa@dlink-me.com)

**Pakistan**

Islamabad Office:  
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,  
Islamabad - Pakistan  
Tel.: +92-51-2800397, 2800398  
Fax: +92-51-2800399

**Karachi Office:**

D-147/1, KDA Scheme # 1,  
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,  
Karachi – Pakistan  
Phone: +92-21-34548158, 34326649  
Fax: +92-21-4375727  
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069  
General Inquiries: [info.pk@dlink-me.com](mailto:info.pk@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.pk@dlink-me.com](mailto:support.pk@dlink-me.com)



## TECHNICAL SUPPORT

ENGLISH

### Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest  
St. , Argentine Sq. ,  
Tehran IRAN  
Postal Code : 1513833817  
Tel: +98-21-88880918,19  
+98-21-88706653,54  
General Inquiries: [info.ir@dlink-me.com](mailto:info.ir@dlink-me.com)  
Tech Support: [support.ir@dlink-me.com](mailto:support.ir@dlink-me.com)

### ISRAEL

מטלון סנטר  
רח' המגשימים 20  
קרית מטלון, פ"ת 49348  
ת.ד. 7060  
טלפון: 073-277-11-77  
אי-מאיל כללי: [info@dlink.co.il](mailto:info@dlink.co.il)  
אי-מאיל תמיכה: [support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)

### Morocco

M.I.T.C  
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029  
Bureau N° 312 ET 337  
Casablanca , Maroc  
Phone : +212 663 72 73 24  
Email: [support.na@dlink-me.com](mailto:support.na@dlink-me.com)

### Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon  
PO Box:901589  
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14  
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12  
Email: [taoun@dlink-me.com](mailto:taoun@dlink-me.com)

### Bahrain


Technical Support: +973 1 3332904

### Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965  
22453949

### Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu  
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /  
Maslak İstanbul  
Tel: +90 212 2895659  
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65  
W e b : [www.dlink.com.tr](http://www.dlink.com.tr)  
Teknik Destek: [support.tr@dlink.com.tr](mailto:support.tr@dlink.com.tr)



# Руководство по быстрой установке DCS-7110

Данное руководство поможет установить и настроить сетевую камеру DCS-7110 в сети. За дополнительной информацией об использовании камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или на сайте технической поддержки D-Link.

РУССКИЙ


## Шаги установки

1. Проверка комплекта поставки по списку ниже
2. Обзор устройства
3. Установка устройства
4. Настройка с помощью мастера


### 1. Комплект поставки

- ° Сетевая HD-камера DCS-7110 для наружного наблюдения с ИК-подсветкой
- ° Монтажный кронштейн
- ° Руководство пользователя и программное обеспечение на CD-диске
- ° Ethernet-кабель 5 кат.
- ° Адаптер питания
- ° Руководство по быстрой установке


Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к продавцу.



## 2. Обзор устройства

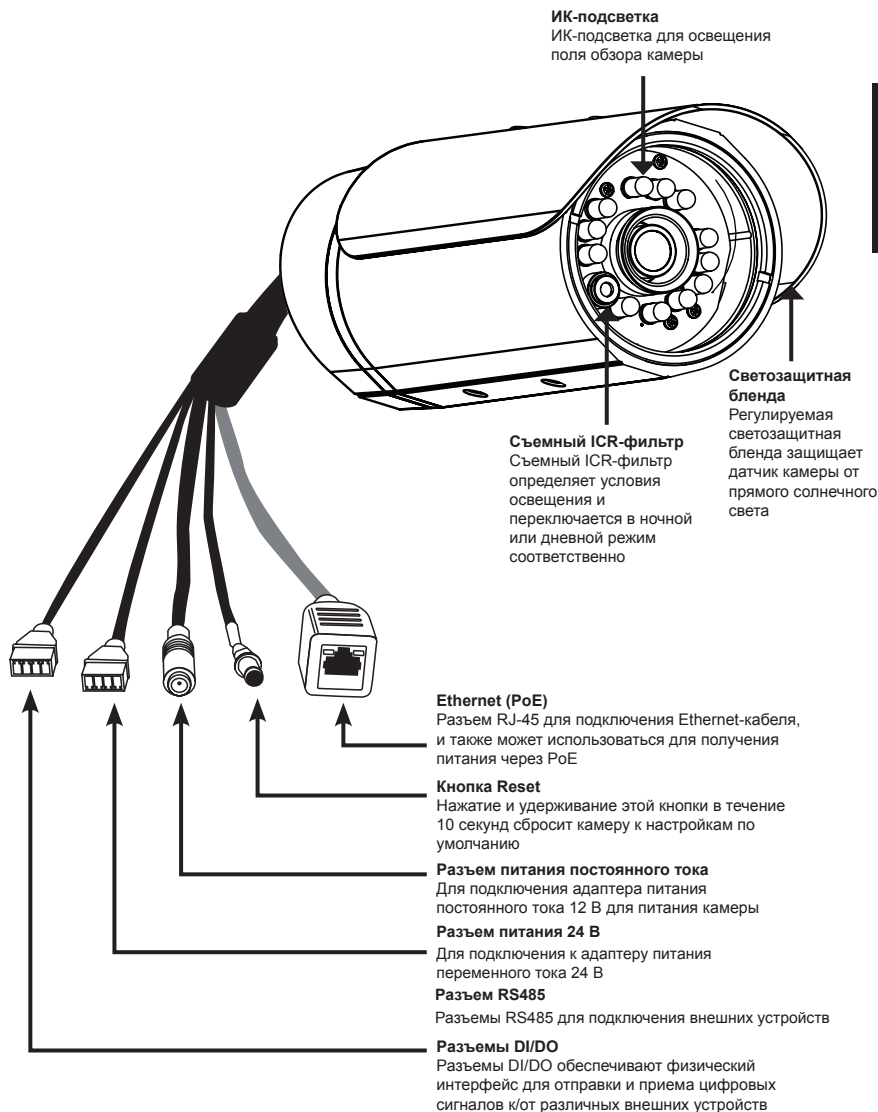

РУССКИЙ




### 3. Установка устройства

#### Установка на потолке


РУССКИЙ


1. Определите место на потолке, которое выдержит вес камеры.
2. Отметьте и просверлите три дырки в соответствии с отверстиями под винты на монтажном кронштейне
3. Вставьте пластиковые дюбели в отверстия и совместите отверстия камеры и монтажного кронштейна.
4. После совмещения вставьте винты в отверстия на основании камеры.
5. Используйте отвертку для вкручивания и закрепления кронштейна.
6. Прикрепите корпус камеры к монтажному кронштейну. Отрегулируйте положение камеры, чтобы выбрать корректное поле обзора и закрутите винты, чтобы зафиксировать камеру.
7. Кабели могут быть установлены через отдельное большое отверстие на потолке или с помощью внешнего кабелепровода.

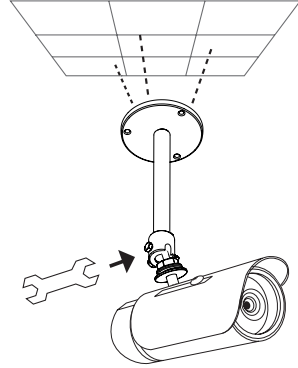

#### Установка на стене

1. Определите место на стене, которое выдержит вес камеры.
2. Отметьте и просверлите три дырки в соответствии с отверстиями под винты на монтажном кронштейне
3. Вставьте пластиковые дюбели в отверстия и совместите отверстия камеры и монтажного кронштейна.
4. После совмещения вставьте винты в отверстия на основании камеры.
5. Используйте отвертку для вкручивания и закрепления кронштейна.
6. Прикрепите корпус камеры к монтажному кронштейну. Отрегулируйте положение камеры, чтобы выбрать корректное поле обзора и закрутите винты, чтобы зафиксировать камеру.
7. Кабели могут быть установлены через отдельное большое отверстие на стене или с помощью внешнего кабелепровода.

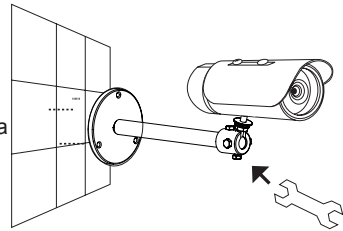




## Кабельное подключение

### Основное подключение (без PoE)

1. Подключите камеру к коммутатору или маршрутизатору через Ethernet-кабель.
2. Подключите кабель питания от камеры к адаптеру питания из комплекта поставки.
3. Подключите адаптер питания к розетке.

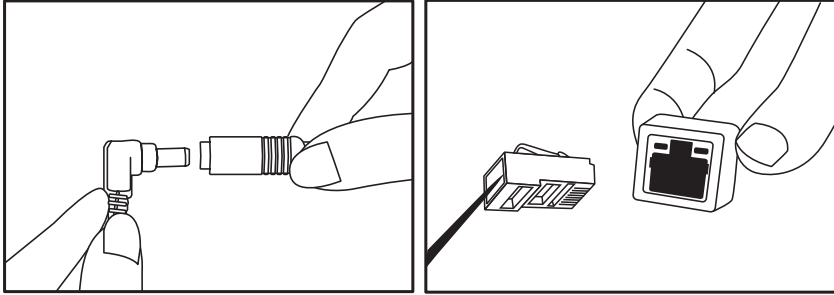


РУССКИЙ


### Подключение с помощью коммутатора PoE

С помощью коммутатора или маршрутизатора PoE подключите сетевую камеру по Ethernet-кабелю.

PoE передает данные и питание по одному кабелю.

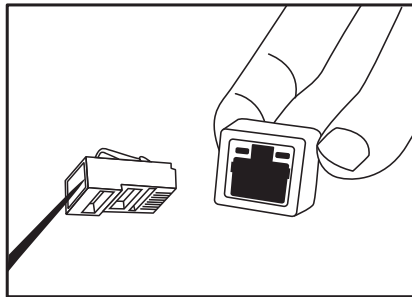


**Примечание:** После получения питания индикатор загорится красным светом. Если устройство получило IP-адрес и доступно, то индикатор загорится зеленым светом.



**Внимание:** Для того чтобы защитить кабели камеры от попадания воды и других элементов, соблюдайте следующее:

РУССКИЙ

1. При подключении камеры открытая часть кабелей должна быть изолирована или находиться в распределительной коробке.
2. Кабели, подключенные к задней панели камеры, должны быть направлены вниз.

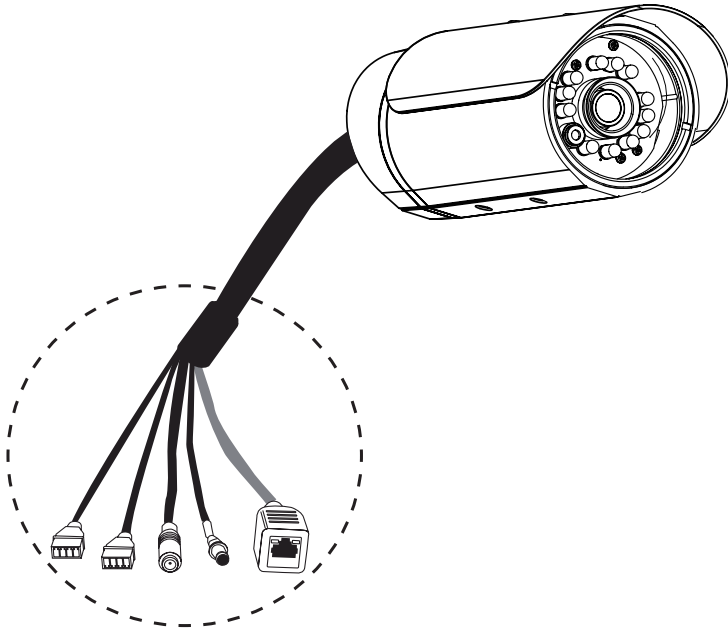

Открытая часть кабелей должна быть изолирована или находиться в распределительной коробке.





## 4. Настройка с помощью мастера


Поместите CD-диск DCS-7110 в CD-ROM привод компьютера, чтобы начать установку. Если функция автозагрузки на компьютере отключена, или диск D-Link не загружается автоматически, то нажмите **Пуск > Выполнить**. Введите **D:\autorun.exe**, где D: означает букву диска привода CD-ROM.

Нажмите Setup Wizard, чтобы начать установку.




После нажатия на Setup Wizard появится следующий экран.


Нажмите **Next** для продолжения.

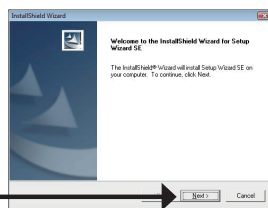

Нажмите **Yes**, чтобы принять лицензионное соглашение.

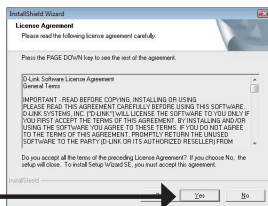


Нажмите **Next**, чтобы начать процесс установки.

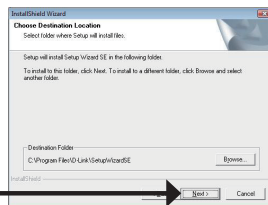

**Примечание:** Установка может занять несколько минут.


Нажмите **Finish** для завершения установки.

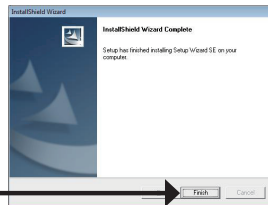

РУССКИЙ

Нажмите иконку D-Link **Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows.

Пуск > D-Link > Setup Wizard SE



Появится окно мастера установки с MAC-адресом и IP-адресом камеры (камер). Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен действительный IP-адрес. Если же в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.0.20.

Нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.



Введите Admin ID и пароль. Для первой регистрации значение Admin ID по умолчанию admin, пароль оставьте пустым.


Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.




Выберите DHCP, если камера автоматически получает IP-адрес при загрузке.

Выберите статический IP-адрес, если камера использует постоянный IP-адрес при каждой загрузке.

Нажмите **Next** для перехода на следующую страницу.

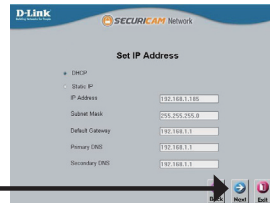


Подождите несколько минут для сохранения настроек и нажмите кнопку **Restart**.

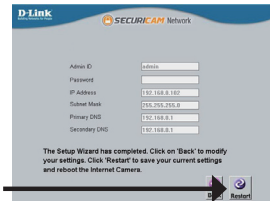

## Обзор камеры через web-браузер

Нажмите иконку D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows.

Пуск > D-Link > Setup Wizard SE




Выберите камеру и нажмите кнопку "Link" (Соединение) для доступа к web-настройкам.


Мастер установки автоматически откроет web-браузер с IP-адресом камеры.




Введите admin имени пользователя по умолчанию и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите ОК для продолжения.

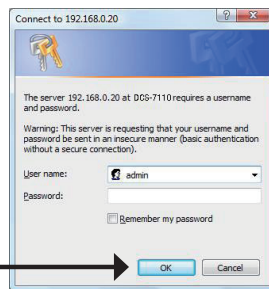

В данном разделе доступен просмотр изображений с камеры в реальном времени. Можно выбрать профиль видео для просмотра или управления камерой. Для получения дополнительной информации о Web-настройках, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске или web-сайте D-Link.

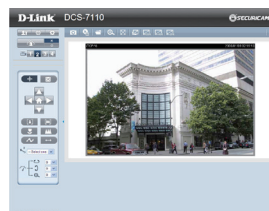

РУССКИЙ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143  
(уг. Муканова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89  
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646  
E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

0162, г. Тбилиси,  
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж  
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

### Lietuva


09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Tel./faks. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti




Peterburi tee 46-205  
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus  
tel +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)


### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieēja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)



NOTES





# Guía de Instalación Rápida DCS-7110

Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para la instalación de la cámara DCS-7110 en su red. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar la cámara, consulte el Manual del Usuario que se encuentra disponible en el CD incluido en este paquete o desde el sitio web de soporte de D-Link.

## Pasos de Instalación


1. Verificar el contenido del empaque con la lista de abajo.
2. Descripción de Hardware
3. Instalación de Hardware
4. Configuración con Asistente

ESPAÑOL


## 1. Contenido del empaque

- Cámara de Red HD IR Outdoor DCS-7110
- Soporte de Montaje
- Manual de Usuario y Software en CD-ROM
- Cable Ethernet CAT 5
- Adaptador de Poder
- Guía Rápida de Instalación



Si algunos de los ítems no se encuentran, por favor contáctese con su vendedor.



## 2. Descripción de Hardware

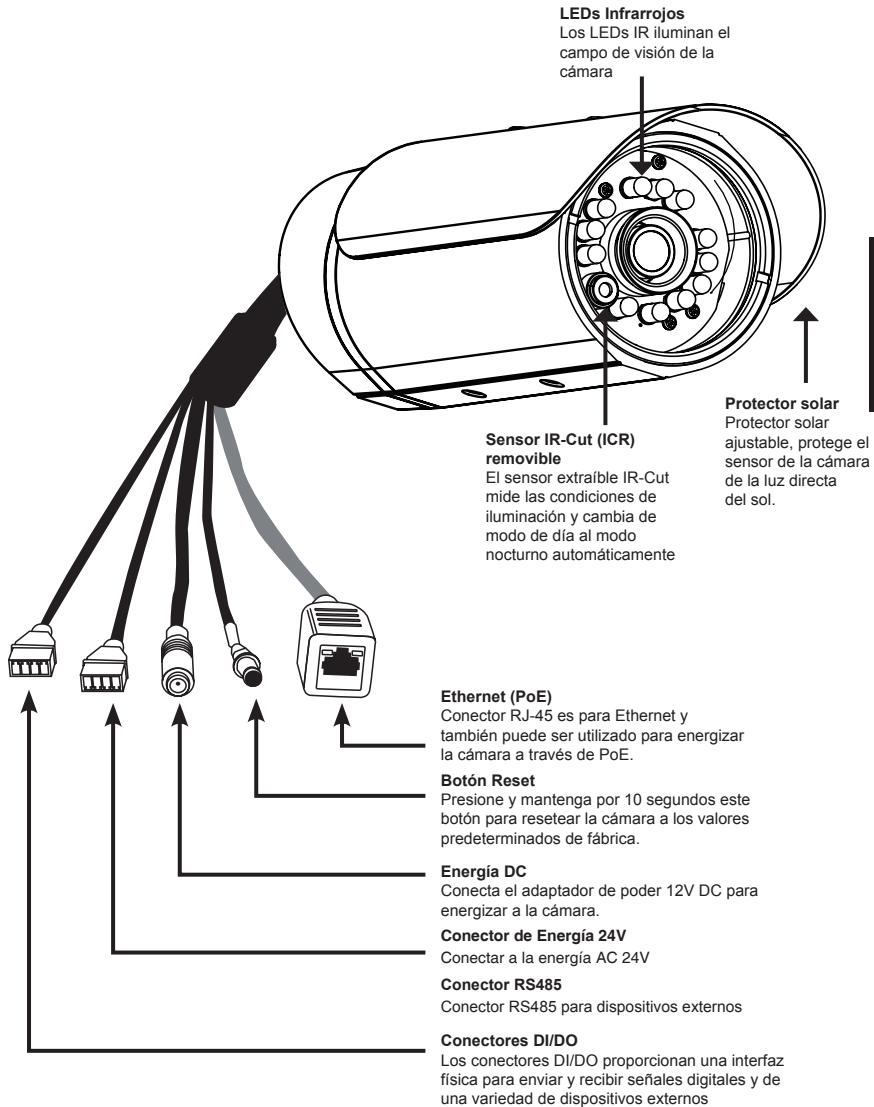



ESPAÑOL



## 3. Instalación de Hardware




### Montaje en Cielo

1. Busque un área en el techo que sea capaz de soportar el peso de la cámara.
2. Marque y perforo tres orificios alineados con los agujeros de los tornillos en la base del soporte de montaje.
3. Inserte los anclajes de plástico en los orificios, y alinee los agujeros en la base del soporte de la cámara con los anclajes de plástico.
4. Una vez alineados, inserte los tornillos a través de los agujeros en la base del soporte de la cámara.
5. Use un destornillador para apretar y asegurar el soporte en su lugar.
6. Coloque la carcasa de la cámara al soporte de montaje. Alinee la cámara en el campo de vista correcto y use la llave inglesa proporcionada para apretar los tornillos y fijar en su lugar.
7. Los cables de la cámara se puede instalar a través de un agujero grande perforado en el techo, o utilizar un conducto de cables externos.

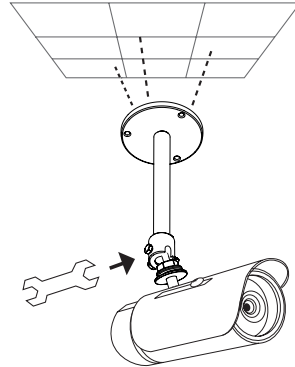


### Montaje en Muro

1. Busque un área en la pared que sea capaz de soportar el peso de la cámara.
2. Marque y perforo tres orificios alineados con los agujeros de los tornillos en la base del soporte de montaje.
3. Inserte los tarugos de plástico en los orificios correspondientes, y alinee los agujeros en la base del soporte de la cámara con los tarugos de plástico.
4. Una vez alineados, inserte los tornillos a través de los agujeros en la base del soporte de la cámara.
5. Use un destornillador para apretar y asegurar el soporte en su lugar.
6. Coloque la carcasa de la cámara al soporte de montaje. Alinee la cámara en el campo de vista correcto y use la llave inglesa proporcionada para apretar los tornillos y fijar en su lugar.
7. Los cables de la cámara se pueden instalar a través de un agujero grande perforado en la pared, o utilizar un conducto de cables externos.

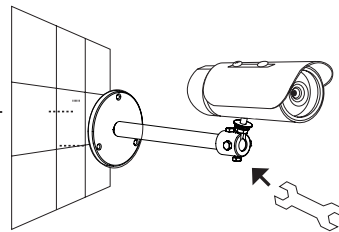






## Conexiones de cable

### Conexión Básica (Sin PoE)

1. Conecte la cámara a su switch o router mediante un cable Ethernet.
2. Conecte el cable de alimentación de la cámara al adaptador de poder suministrado.
3. Conecte el adaptador de poder suministrado a una toma de corriente.

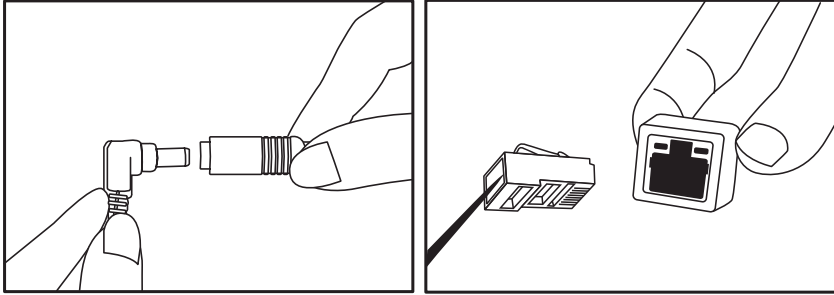


ESPAÑOL


### Conexión utilizando un switch PoE

Si utiliza un switch PoE o un router, conecte la cámara de red a través de cable Ethernet.

PoE transmite energía y datos sobre un único cable.

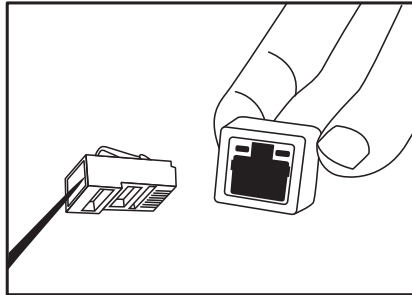


**Nota:** Una vez que el poder se ha establecido, el LED se iluminará en rojo. Cuando el dispositivo haya obtenido una dirección IP y es accesible, el LED se vuelve verde.




**Nota:** Para evitar que los conectores de la cámara se dañen por el agua u otros elementos:

1. Cuando conecte la cámara, la parte de conexión de los conectores del cable deben estar sellados o encerrados en una caja de conexiones.
2. La parte de conexión de los conectores del cable se debe colocar en un ángulo hacia abajo, cuando se extiende la parte posterior de la cámara, no hacia arriba

ESPAÑOL

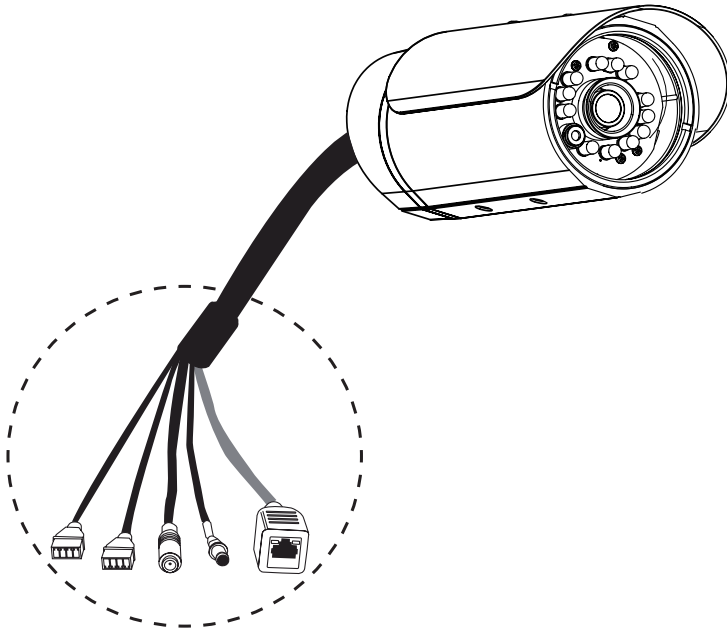

Cuando conecte la cámara, la parte de conexión de los conectores del cable deben estar sellados o encerrados en una caja de conexiones



## 4. Configuración con Asistente


Inserte el CD de DCS-7110 en el lector de CD-ROM de su computador para comenzar la instalación. Si la función Auto-Ejecutar en su computador esta deshabilitada, o si al ejecutar el Programa de D-Link falla al iniciar, haga clic en **Inicio>Ejecutar** y escriba **D:\autorun.exe**, donde D representa la letra de la Unidad de su Lector de CD-ROM.

Haga clic en **Asistente de configuración** para comenzar la instalación




Después de hacer clic en **Asistente de configuración**, la siguiente ventana aparecerá.


Haga clic en **Siguiente** para continuar.

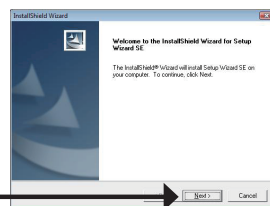


Haga clic en **Sí** para aceptar el acuerdo de licencia.

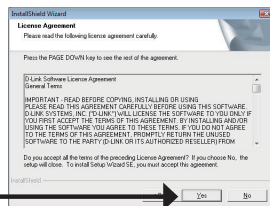

Para comenzar el proceso de instalación, haga clic en **Siguiente**.

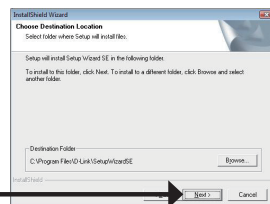


**Nota:** La instalación podría tomar varios minutos para finalizar.

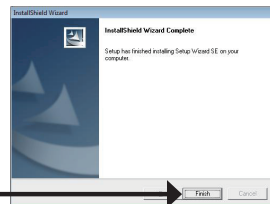

Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

ESPAÑOL

Haga clic en el icono **Asistente de configuración D-Link** que fue creado en su menú de Inicio de Windows.



### Inicio>D-Link>Asistente de configuración (Setup Wizard SE)

El Asistente para la instalación aparecerá y mostrará la dirección MAC y la dirección IP de su cámara(s). Si usted tiene un servidor DHCP en la red, una dirección IP válida será mostrada. Si la red no utiliza un servidor DHCP, por defecto la cámara de red mostrará la siguiente dirección IP **192.168.0.20**.

Haga clic en el Botón **asistente** para continuar.



Ingrese el ID de admin y la contraseña. Cuando ingresa por primera vez, el ID de admin por defecto es **admin** y la contraseña debe quedar en blanco.

Haga clic en **Siguiente**, para proceder a la siguiente página.





Seleccione DHCP si su cámara obtiene una dirección IP automáticamente cuando se inicia. Seleccione IP estática si la cámara utilizará la misma dirección IP cada vez que se inicie.

Haga clic en **Siguiente**, para proceder a la siguiente página.




Tome un momento para confirmar la configuración y haga clic en **Reiniciar**.

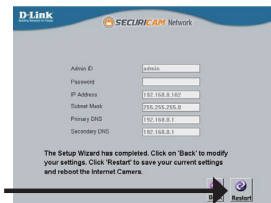



## Ver cámara vía Navegador Web

Haga clic en el icono **Asistente de Configuración D-Link** que fue creado en su menú de inicio de Windows.



**Inicio>D-Link>Asistente de configuración (Setup Wizard SE)**

Seleccione la cámara y haga clic en el botón etiquetado como **“Link”** para acceder a la configuración Web.




El asistente de configuración automáticamente abrirá su navegador Web en la dirección IP de la cámara.


ESPAÑOL

Ingrese **admin** como nombre de usuario por defecto y la contraseña dejar en blanco. Haga clic en **OK** para continuar.



En esta sección se muestra vídeo en vivo de su cámara. Se puede seleccionar el perfil de video y ver o manejar la cámara. Para obtener información adicional acerca de la configuración web, por favor consulte el manual de usuario incluido en el CD-ROM o en el sitio web de D-Link.

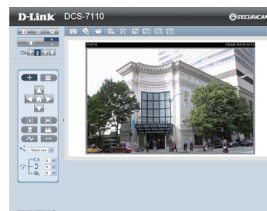



## SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA


Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767




ESPAÑOL


### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)  
e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)



NOTES





## DCS-7110 Guia de instalação rápida

Este guia de instalação fornece instruções básicas para instalar a Câmera IP DCS-7110 em sua rede. Para obter informações adicionais sobre como usar a câmera, consulte o Manual do Usuário, disponível no CD incluído neste pacote ou no site de suporte da D-Link.

### Passos da instalação


1. Verifique o conteúdo do pacote conforme a lista.
2. Visão Geral do Hardware
3. Instalação do Hardware
4. Assistente de Configuração Wizard

### 1. Conteúdo da Embalagem


- Câmera HD IP DCS-7110
- Suporte de Montagem
- Manual do Usuário e software em CD-ROM
- Cabo Ethernet CAT5
- Fonte de Alimentação
- Guia de instalação rápida


Se algum dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.





## 2. Visão geral do hardware

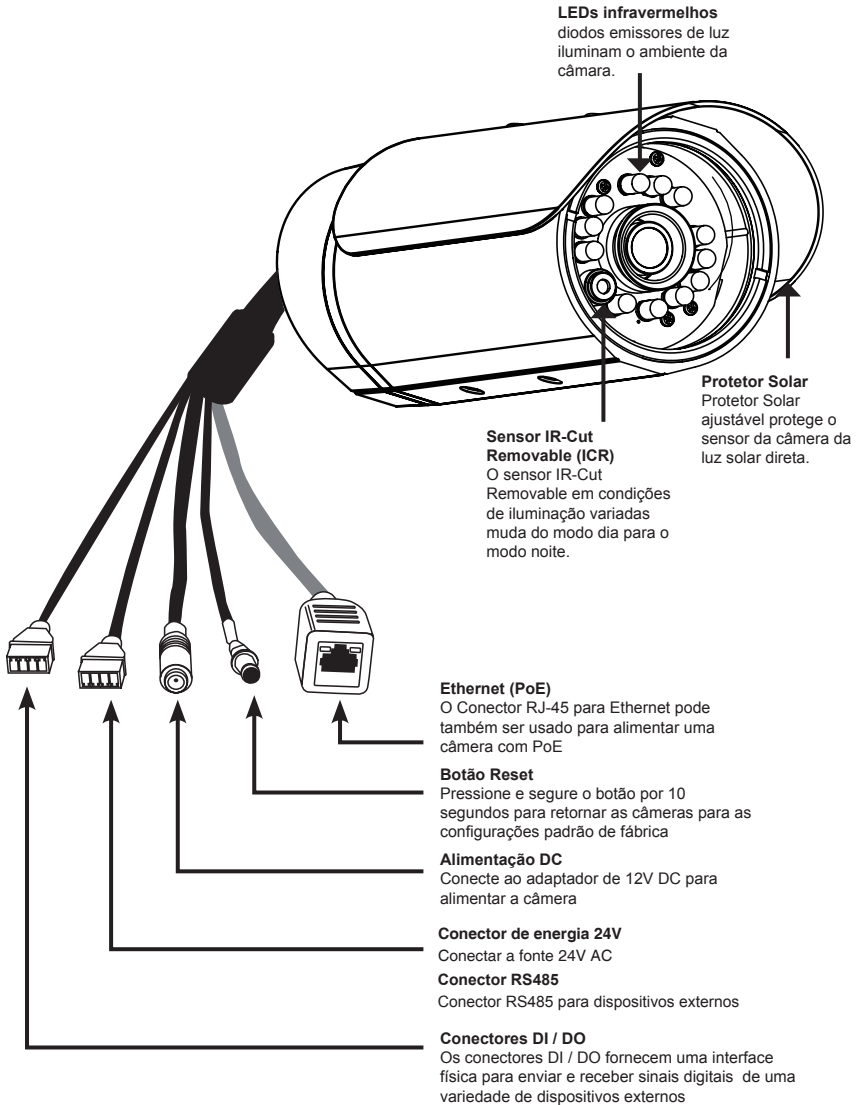




## 3. Instalação de Hardware


### Montagem de teto


1. Localize uma área que será capaz de suportar o peso da câmera.
2. Faça três buracos piloto alinhados com os orifícios dos parafusos na base do suporte de montagem.
3. Insira as buchas de plástico nos furos piloto, e alinhe os orifícios na base do suporte da câmera com as âncoras de plástico.
4. Uma vez alinhado, insira os parafusos fornecidos através dos orifícios na base do suporte da câmera.
5. Use uma chave de fenda para apertar e prender o suporte no lugar.
6. Prenda a caixa da câmera ao suporte de montagem. Alinhe a câmera para o campo correto de visão e use uma chave fixa para encaixar e apertar os parafusos no lugar.
7. Os cabos da câmera podem ser instalados através de um buraco grande separado perfurado no teto, ou utilizando um eletroduto externo.

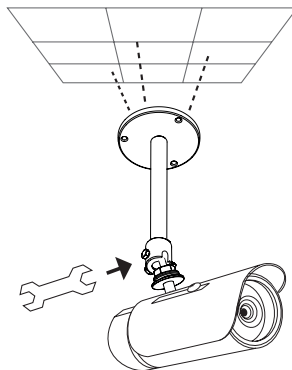

### Montagem na Parede

1. Localize um espaço na parede, que seja capaz de suportar o peso da câmera.
2. Faça três buracos piloto alinhados com os orifícios dos parafusos na base do suporte de montagem.
3. Insira as buchas de plástico nos furos piloto, e alinhe os orifícios na base do suporte da câmera com as âncoras de plástico.
4. Uma vez alinhado, insira os parafusos fornecidos através dos orifícios na base do suporte da câmera.
5. Use uma chave de fenda para apertar e prender o suporte no lugar.
6. Prenda a caixa da câmera ao suporte de montagem. Alinhe a câmera para o campo correto de visão e use uma chave fixa para encaixar e apertar os parafusos no lugar.
7. Os cabos da câmera podem ser instalados através de um buraco grande separado perfurado na parede, ou usar um eletroduto externo.

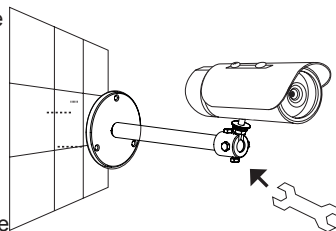




## Cabo de Conexões

### Ligação básica (sem PoE)


1. Ligue a câmara ao seu switch ou roteador via cabo Ethernet.
2. Conecte o cabo da câmara ao adaptador de alimentação fornecido.
3. Conecte o adaptador de alimentação fornecido a uma tomada eléctrica.

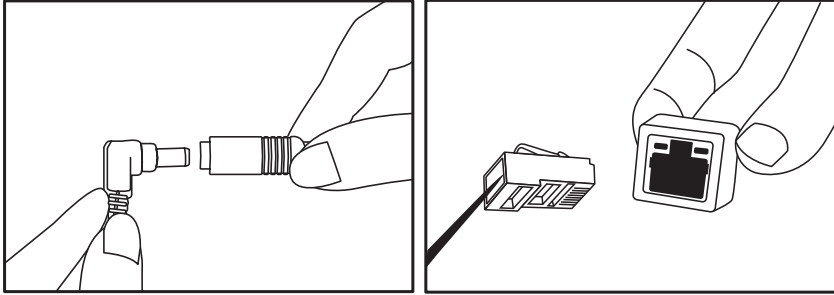


### Conexão usando um switch PoE

Se estiver usando um switch PoE ou roteador, ligue a câmara de rede via cabo Ethernet.

O PoE transmite energia e dados em um único cabo.

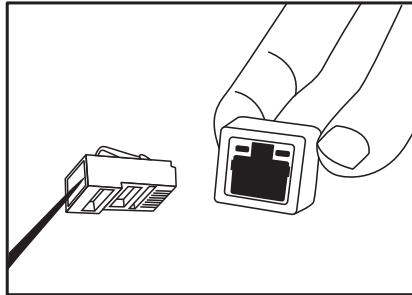


**Nota:** Quando a alimentação é estabelecida, o LED fica vermelho. Quando o dispositivo tiver obtido um endereço IP ele estará acessível, e o LED ficará verde.



**Nota:** Para evitar que os conectores de fio danifiquem por água ou outros elementos:

1. Quando ligar a câmara, a parte desencapada dos conectores de fio devem ser seladas ou fechadas dentro de uma caixa de junção.
2. A parte desencapada dos conectores de fio deve ser posicionada com o ângulo virado para baixo, quando se estendem para fora da parte traseira da câmara, e não para cima.

PORTUGUÊS

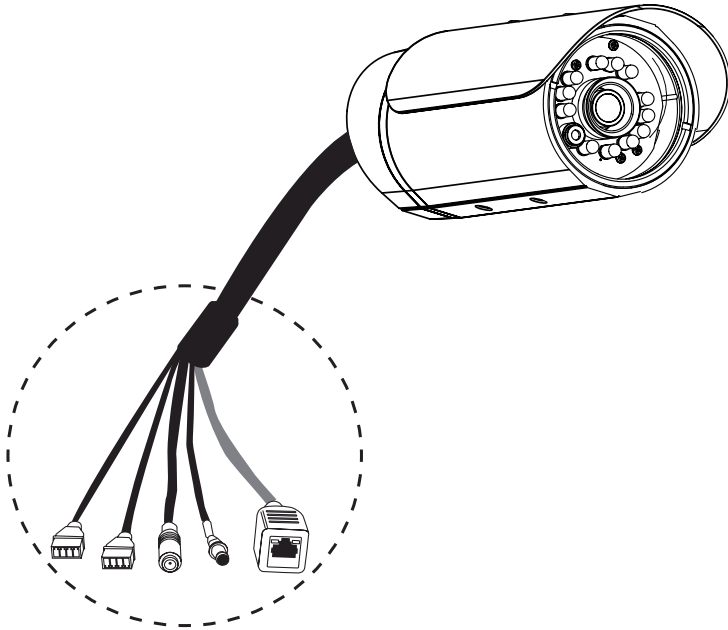

A parte desencapada dos conectores de fio devem ser seladas ou fechadas dentro de uma caixa de junção.

## 4. Configuração com o Assistente Wizard


Insira o CD da DCS-7110 no drive de CD-ROM para iniciar a instalação. Se a função Autorun no computador está desativada, ou se o D-Link Launcher não iniciar automaticamente, clique em **Iniciar > Executar**. exemplo **D:** **autorun.exe**, onde **D:** representa a letra da sua unidade de CD-ROM.

Clique em Setup Wizard para iniciar a instalação.




Depois de clicar em Setup Wizard, a seguinte janela será aberta.


Clique em **Next** para continuar.

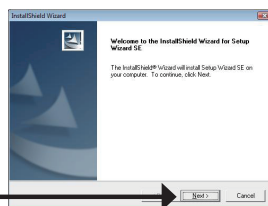

Clique em **Yes** para aceitar o contrato.

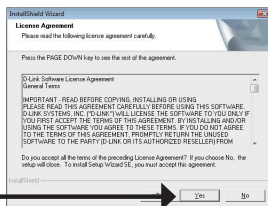


Para iniciar o processo de instalação clique em **Next**.

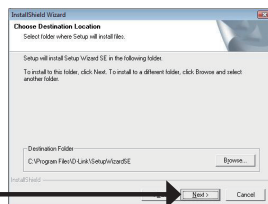


**Note:** A instalação poderá levar alguns minutos para finalizar.

Clique em **Finish** para completar a instalação.

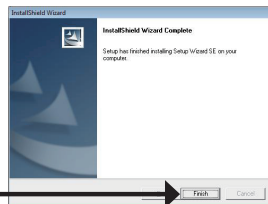

que na ícone do **Setup Wizard D-Link SE** que foi criado no menu Iniciar do seu Windows.

### Iniciar > D-Link > Setup Wizard SE



O Setup Wizard irá aparecer e mostrar o endereço MAC e o endereço IP da sua máquina (s). Se você tem um servidor DHCP em sua rede, um endereço IP válido será exibido. Se sua rede não usa um servidor DHCP, o padrão estático da câmera de rede é **192.168.0.20** ele será exibido.

Clique em Wizard para continuar.



Insira o ID do Administrador e a senha. Quando você logar pela primeira vez, o ID do administrador será admin e a senha, deixar em branco.

Clique **Next** para prosseguir a próxima página.




Selecione DHCP se sua câmera irá obter um endereço IP automaticamente quando ele inicia. Selecione IP estático se a câmara irá utilizar o mesmo endereço IP a cada vez que for iniciada.

Clique **Next** para prosseguir a próxima página.




Verifique as configurações e clique em **Restart**.

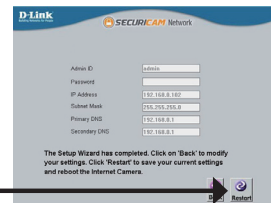

## Visualizando a Câmera pelo seu Navegador

Clique no ícone **Setup Wizard D-Link SE** que foi criado no seu menu Iniciar do Windows.

**Iniciar > D-Link > Setup Wizard SE**



Selecione a câmera e clique no botão **"Link"** para acessar à configuração via web.


O Assistente de instalação irá abrir automaticamente o navegador da Web para o endereço IP da câmera.




Digite **admin** como o nome de usuário padrão e deixe a senha em branco. Clique em **OK** para continuar.



Esta seção mostra a imagem ao vivo de sua câmera. Você pode selecionar o seu perfil e ver o vídeo ou operar a câmera. Para obter informações adicionais sobre a configuração da Web, consulte o manual incluído no CD-ROM ou no site da D-Link.

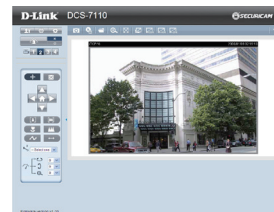

PORTUGUÊS



## SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

### Chat Online

[www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

### E-mail

[suporte@dlink.com.br](mailto:suporte@dlink.com.br)

### Back Office

[backoffice@dlink.com.br](mailto:backoffice@dlink.com.br) \*

\*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

### Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

\*GO: 4052-1850 (Ligação local)

\*Nordeste: 0800-7024104

\*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

\*Apenas Modems ADSL


Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>




**Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h**


PORTUGUÊS





NOTES





# DCS-7110 快速安裝手冊

本安裝手冊將導引您將DCS-7110網路攝影機連接至您的網路環境。更進一步產品相關操作說明,敬請參考光碟內之產品操作手冊,或可從D-Link技術支援服務網站下載。


## 安裝步驟

1. 檢視產品包裝清單
2. 硬體檢視
3. 硬體安裝
4. 設定精靈導引組態設定


### 1. 包裝清單

- DCS-7110 HD IR 室外型網路攝影機
- 固定支架
- 光碟內含產品手冊與軟體
- CAT5乙太網路線
- 電源供應器
- 快速安裝手冊


假如有缺少任何配件,敬請向您購買的經銷商聯繫。



## 2. 硬體檢視

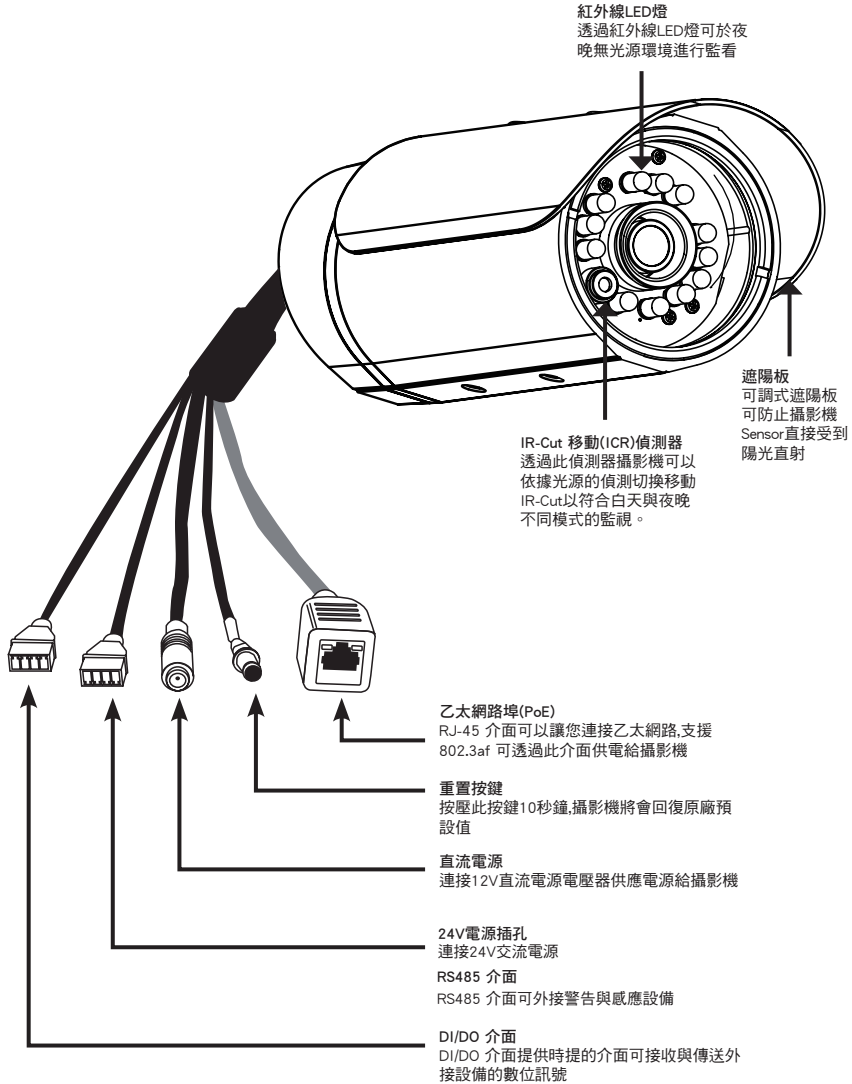


中  
文



### 3. 硬體安裝


#### 天花板固定方式


1. 確認您要在天花板上安裝攝影機的位置。
2. 對齊攝影機固定底座螺絲孔位標記並進行鑽洞。
3. 插入塑膠螺絲壁虎放入剛才鑽孔中。
4. 將攝影機底座使用螺絲固定於鑽孔中的螺絲壁虎上。
5. 將攝影機外罩固定孔位對準支架固定螺絲,並確實的將設備栓緊於支架上。
6. 將攝影機外殼安裝在支架上, 攝影機對準正確的區域, 並使用的扳手將螺絲鎖緊並且將鎖定位。

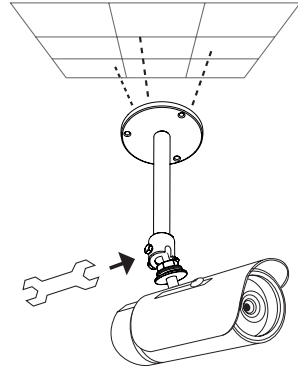

#### 牆壁方式

1. 確認您要在牆壁上安裝攝影機的位置。
2. 對齊攝影機固定底座螺絲孔位標記並進行鑽洞。
3. 插入塑膠螺絲壁虎放入剛才鑽孔中。
4. 將攝影機底座使用螺絲固定於鑽孔中的螺絲壁虎上。
5. 將攝影機外罩固定孔位對準支架固定螺絲,並確實的將設備栓緊於支架上。
6. 將攝影機外殼安裝在支架上, 攝影機對準正確的區域, 並使用的扳手將螺絲鎖緊並且將鎖定位。

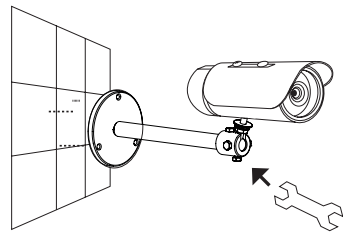




## 纜線連接


基本連接(不透過PoE供電)

1. 將您的攝影機透過網路線連接至您區域網路的網路交換器或是寬頻路由器。
2. 將電源供應器直流端連接至攝影機的電源插孔。
3. 將電源供應器連接至供電端電源插座。

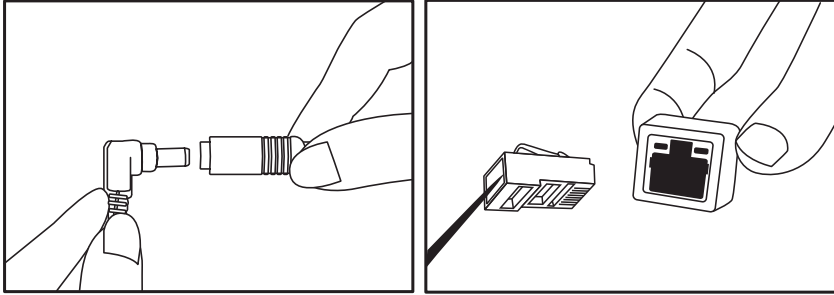


使用PoE網路供電交換器連接

假如您將使用具備PoE網路供電的交換器或寬頻路由器連接攝影機，透過網路線將會同時提供電力給攝影機。

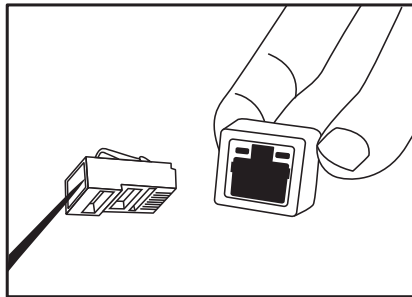


備註：當電源正確的連接後，狀態指示燈號將會顯示紅燈。當設備正確的取得IP位址後狀態指示燈號將會顯示綠燈。

中  
文



注意：為了防止攝影機的有線連接器被水或其他元素損壞：

1. 安裝攝影機時，如果有外露的有線連接器部份必須放在密封或是封閉的接線盒中。
2. 外露的有線連接器應定位在一個向下的角度，當他們從攝影機背後延伸出來，不向上。

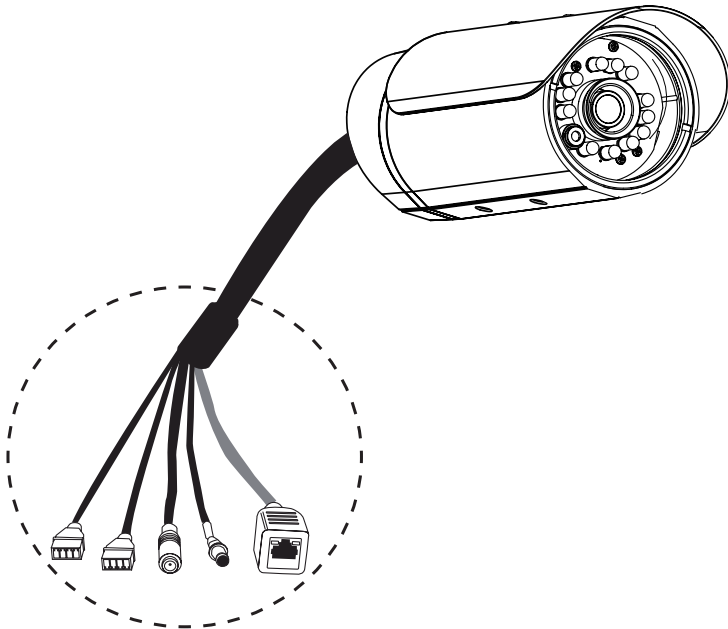

外露的有線連接器部分必須放在密封或封閉的接線盒中。

中  
文

## 4. 設定精靈導引組態設定


將DCS-7110 光碟放入您電腦的光碟機中開始進行安裝。假如您電腦的自動啟用功能是關閉的,或假如D-Link 光碟沒有自動啟動。請點選電腦開始>執行。  
輸入D:\autorun.exe ,當D為您的預設光碟機代號。

點選設定精靈開始進行安裝。




在您點選設定精靈後以下的視窗將會開啟。


點選下一步,繼續。

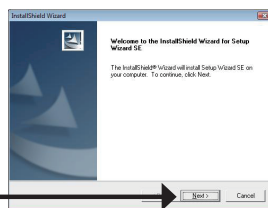

點選確認同意授權協議。

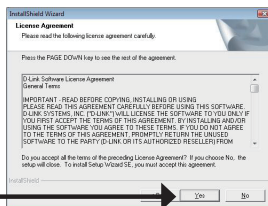


開始進行安裝程序,點選下一步。

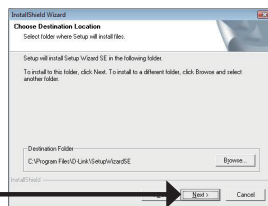


備註:安裝軟體可能會花費數分鐘的時間。

點選完成結束安裝程序。

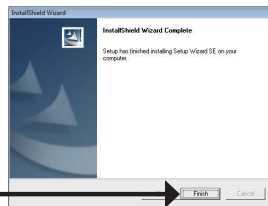

從您電腦作業系統開始清單中點選所有程式中D-Link setup Wizard SE 的圖示。




開始>所有程式>D-Link> Setup Wizard SE

設定精靈程式將會開啟並且顯示目前搜尋到的網路攝影機的IP與MAC位址。假如您的網路環境中具備DHCP 伺服器，將會顯示所取得IP位址。假如您的網路環境中不具備DHCP 伺服器，將會顯示攝影機的預設IP位址 192.168.0.20。



點選設定精靈進行設定。

輸入管理者的帳號與密碼。第一次登入的預設管理者帳號為 "admin" 密碼欄位不需輸入。

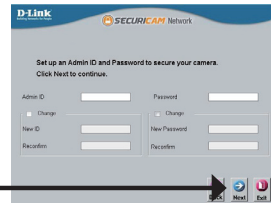

點選下一步,進入下一個設定頁面。


選擇DHCP假如您希望網路攝影機每次重新開啟都自動取得新的IP位址。

選擇Static IP, 攝影機設定為固定的IP位址。



點選下一步,進入下一個設定頁面。

耽誤您一點時間確認所有的設定正確,點選重新開啟。

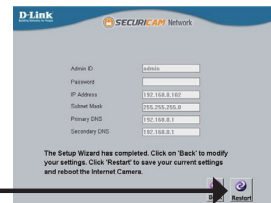




## 透過網頁瀏覽器觀看攝影機


從您電腦作業系統開始清單中點選所有程式中D-Link setup Wizard SE 的圖示。

開始>所有程式>D-Link> Setup Wizard SE




選擇攝影機並點選標示” Link ”的按鈕,網頁式設定網頁將會開啟。


設定精靈將會自動開啟您的網頁瀏覽器並開啟網路攝影機的登入畫面。

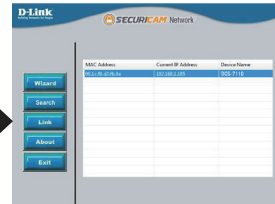


輸入預設的管理者帳號” admin ”,預設不需輸入密碼。點選確認繼續。

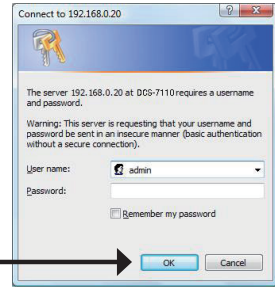

本章節將顯示您網路攝影機的即時影像。您可以選擇您影像不同的配置設定進行影像的觀看或操作網路攝影機。更多詳細的網路攝影機操作設定說明請參考光碟內的產品操作手冊或可至D-Link網站下載。

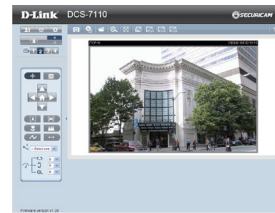

中  
文



## D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

### D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。


產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

中  
文



---

## Petunjuk Pemasangan Cepat DCS-7110

Petunjuk Pemasangan ini menyediakan instruksi-instruksi dasar untuk memasang kamera jaringan DCS-7110 pada jaringan anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menggunakan kamera, silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan yang ada dalam CD yang termasuk dalam paket penjualan atau dari website bantuan D-Link.


### Langkah-langkah Pemasangan

1. Periksa isi paket apakah sesuai dengan daftar dibawah
2. Pengenalan Perangkat Keras
3. Pemasangan Perangkat Keras
4. Pengaturan menggunakan Bantuan


#### 1. Isi Paket


- Kamera HD Jaringan Luar Ruang dengan IR DCS-7110
- Braket Pemasangan
- Petunjuk Penggunaan dan Piranti Lunak dalam CD
- Kabel Ethernet CAT-5
- Power Adapter
- Petunjuk Pemasangan Cepat

Jika ada item-item diatas yang hilang, hubungi penjual.



## 2. Pengenalan Perangkat Keras

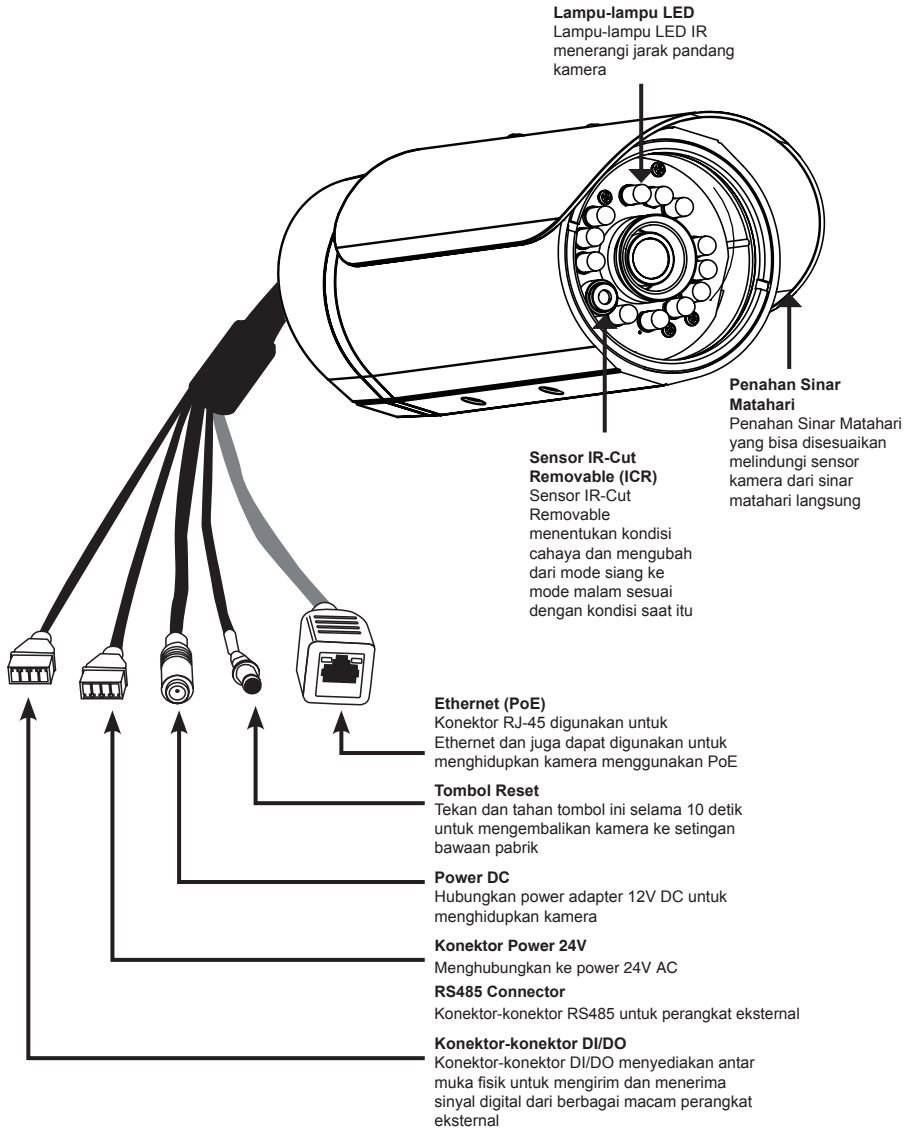




## 3. Pemasangan Perangkat Keras


### Pemasangan di Langit-langit

1. Tentukan daerah pada langit-langit yang mampu menahan bobot kamera
2. Tandai dan lubangi 3 buah lubang sesuai dengan lubang sekrup yang ada pada dasar braket pemasangan
3. Masukkan jangkar plastik kedalam lubang dan sesuaikan lubang pada dasar braket pemasangan dengan jangkar plastik itu
4. Setelah sesuai, masukkan sekrup yang sudah disediakan melalui lubang dari dasar braket pemasangan
5. Gunakan obeng untuk mengencangkan dan mengamankan braket ke tempatnya
6. Hubungkan penutup kamera ke braket pemasangan. Posisikan kamera ke arah pandang yang benar dan gunakan kunci yang telah disediakan untuk mengencangkan sekrup dan kunci itu ke tempatnya.
7. Kabel-kabel kamera dapat dipasang melalui lubang terpisah yang ada dilangit-langit atau menggunakan kanal kabel eksternal

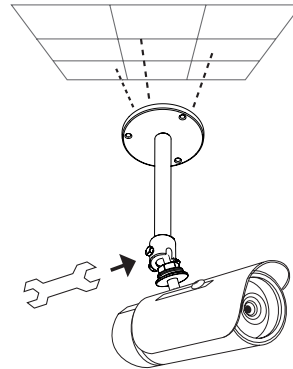


### Pemasangan di Dinding

1. Tentukan daerah pada dinding yang mampu menahan bobot kamera
2. Tandai dan lubangi 3 buah lubang sesuai dengan lubang sekrup yang ada pada dasar braket pemasangan
3. Masukkan jangkar plastik kedalam lubang dan sesuaikan lubang pada dasar braket pemasangan dengan jangkar plastik itu
4. Setelah sesuai, masukkan sekrup yang sudah disediakan melalui lubang dari dasar braket pemasangan
5. Gunakan obeng untuk mengencangkan dan mengamankan braket ke tempatnya
6. Hubungkan penutup kamera ke braket pemasangan. Posisikan kamera ke arah pandang yang benar dan gunakan kunci yang telah disediakan untuk mengencangkan sekrup dan kunci itu ke tempatnya.
7. Kabel-kabel kamera dapat dipasang melalui lubang terpisah yang ada di dinding atau menggunakan kanal kabel eksternal

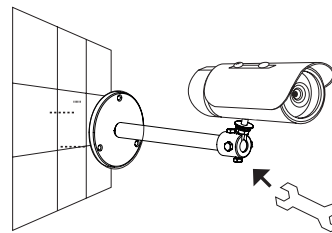


BAHASA INDONESIA



## Koneksi Kabel

### Koneksi Dasar (tanpa PoE)


1. Hubungkan kamera ke switch atau router anda melalui kabel Ethernet
2. Hubungkan kabel power dari kamera ke power adapter yang disediakan
3. Hubungkan power adapter yang disediakan ke colokan listrik

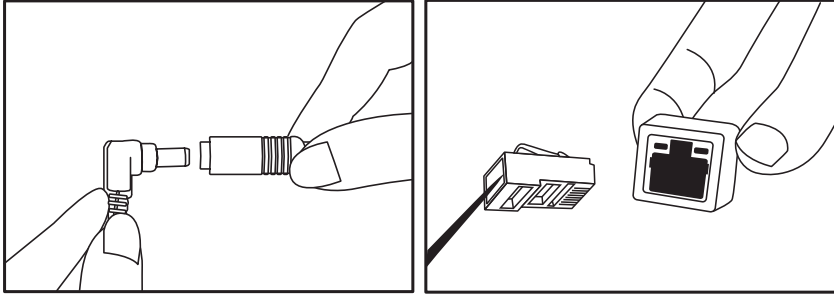


### Koneksi menggunakan sebuah Switch PoE

Jika menggunakan sebuah Router/Switch PoE, hubungkan kamera jaringan menggunakan kabel Ethernet.

PoE akan mengirimkan power dan data melalui sebuah kabel tunggal.

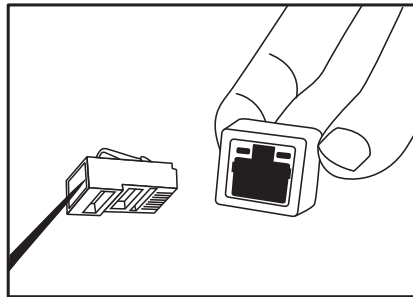


**Catatan:** Saat power sudah terhubung, lampu LED akan menyala warna merah. Ketika perangkat sudah mendapat alamat IP dan dapat diakses, lampu LED akan berwarna hijau.



**Catatan:** Untuk mencegah kabel konektor kamera tidak dirusak oleh air atau unsur-unsur lainnya:

1. Ketika menghubungkan kamera, bagian dari konektor kabel yang terkupas harus disegel atau tertutup dalam kotak penyimpanan.
2. Bagian dari konektor kabel yang terkupas harus diposisikan pada sudut menghadap ke bawah dan bukan ke atas ketika mereka terjulur keluar dari bagian belakang kamera.

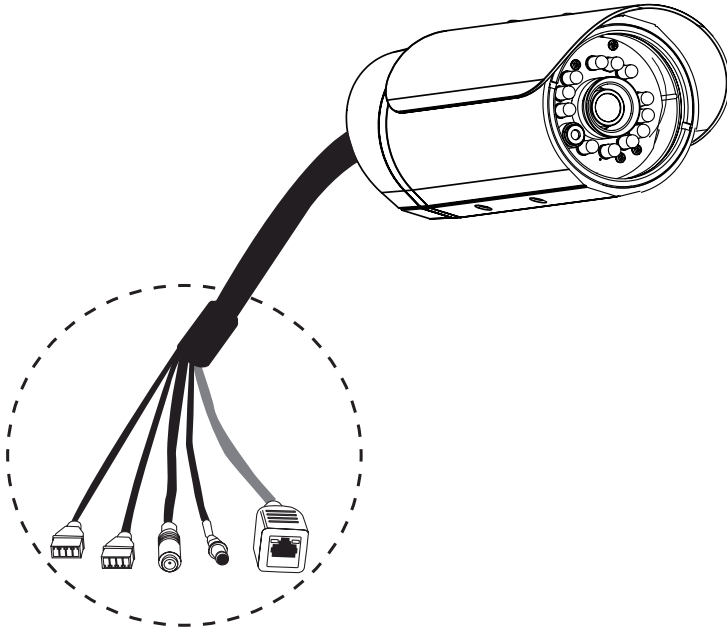

Bagian dari konektor kabel yang terkupas harus disegel dengan baik atau tertutup dalam kotak penyimpanan.



## 4. Pengaturan menggunakan Bantuan


Masukkan CD DCS-7110 kedalam drive CD-ROM komputer anda untuk memulai pemasangan. Jika fungsi Autorun pada komputer anda tidak aktif, atau jika D-Link Launcher gagal untuk muncul secara otomatis, klik Start > Run, ketik D:\autorun.exe, dimana D: adalah huruf drive dari drive CD-ROM anda.

Klik Setup Wizard untuk memulai pemasangan.




Setelah klik Setup Wizard, jendela berikut akan muncul.


Klik Next untuk melanjutkan.

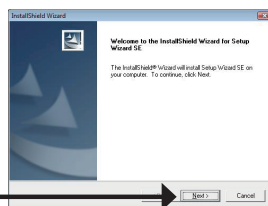


Klik Yes untuk menerima Persetujuan Lisensi.

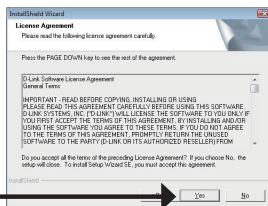

Untuk memulai proses pemasangan, klik Next.

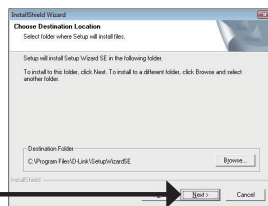


**Catatan :** Pemasangan membutuhkan beberapa menit untuk selesai.

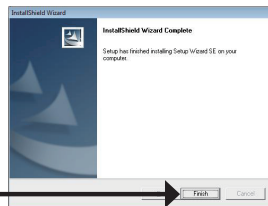


Klik Finish untuk menyelesaikan pemasangan.





Klik pada ikon D-Link Setup Wizard SE yang telah dibuat pada Start Menu Windows anda.

**Start > D-Link > Setup Wizard SE**



Bantuan Pemasangan akan muncul dan menampilkan alamat MAC dan alamat IP dari kamera anda. Jika anda mempunyai server DHCP pada jaringan anda, sebuah alamat IP yang berlaku akan muncul. Jika jaringan anda tidak menggunakan sebuah server DHCP, alamat IP statis default dari kamera jaringan 192.168.0.20 akan muncul.

Klik tombol Wizard untuk melanjutkan.




Masukkan ID admin dan password. Ketika masuk untuk pertama kali, ID admin default adalah admin dengan password biarkan kosong.

Klik **Next**, untuk proses ke halaman berikutnya.





Pilih DHCP jika kamera anda mendapat sebuah alamat IP secara otomatis ketika hidup. Pilih alamat IP statis jika kamera akan menggunakan alamat IP yang sama setiap kali hidup.

Klik **Next**, untuk proses ke halaman berikutnya.

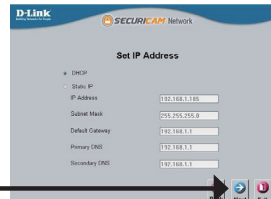

Periksa setingan anda dan klik **Restart**.

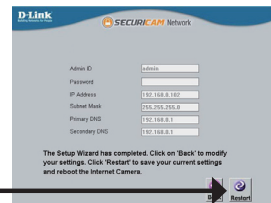


BAHASA INDONESIA



## Melihat kamera menggunakan Browser Web

Klik pada ikon **D-Link Setup Wizard SE** yang telah dibuat pada Start Menu Windows anda.

**Start > D-Link > Setup Wizard SE**



Pilih kamera dan klik tombol dengan label "Link" untuk mengakses konfigurasi berbasis web.


Bantuan Pemasangan akan membuka browser web anda secara otomatis ke alamat IP kamera.




Masukkan admin sebagai username default dan biarkan password dalam keadaan kosong. Klik OK untuk melanjutkan.



Bagian ini akan menunjukkan video dari kamera anda secara langsung. Anda dapat memilih profil video anda dan melihat atau mengoperasikan kamera. Untuk informasi tambahan mengenai konfigurasi berbasis web, silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan yang ada dalam CD-ROM atau dari website D-Link.

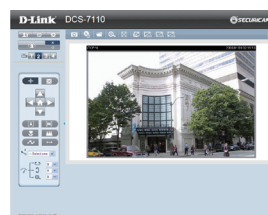



## DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**






Tel: +62-21-5731610

### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>

**BAHASA INDONESIA**

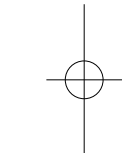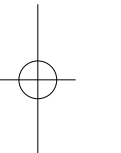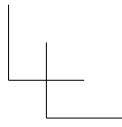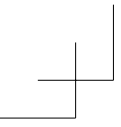

**D-Link®**



Ver. 2.00(DI)  
2011/12/07  
625013521G

