

## Wireless G Triple Play Router



**DVA-G3670B**

- Quick Installation Guide+
- Installations-Anleitung+
- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
- Instrukcja instalacji+
- Instalační příručka+
- Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
- Asennusopas+
- Installationsguide+
- Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
- Vodič za brzu instalaciju+
- Kratka navodila za namestitev+
- Ghid de instalare rapidă+

# Quick Installation Guide







## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Package Contents

---

If any of the items are missing, please contact your reseller.

					
DVA-G3670B Wireless G Triple Play Router	CD-ROM (D-Link Click'n Connect. Manual and Warranty)	Ethernet (CAT-5e) Cable	Power Adapter	RJ-11 cable	USB cable


Default IP: 192.168.1.1  
Default Username: admin  
Default Password: admin

**⚠ Note :**  
Using a power supply with a different  
voltage rating will damage and void the  
warranty of this product.


### Quick Installation

---

- 1** Remove the D-Link Click'n Connect CD.

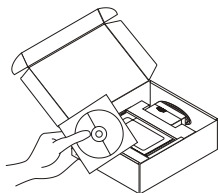

- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.  
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.

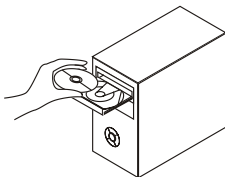

- 3** Click





# **Important Information**

## **Important information regarding your internet subscription**

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

## **Information importante concernant votre abonnement internet**

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

## **Informazione importante riguardante la registrazione in internet**

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connesione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

## **Información importante acerca de la subscripción a Internet**

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.



# WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgeohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

**“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-ON-DEMAND”**  
**“IMMER AN” - “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”**

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

**DI (DIR)- Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden  
Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren  
Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

**DSL - Produkte:** (siehe auch Hinweis → Maximum Idle Time)

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. **Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.**

**“MAXIMUM IDLE TIME”**

“Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

---

## Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, [www.dlink.de](http://www.dlink.de) auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren. Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.

# Installationsanleitung

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM  
(Click'n Connect  
von D-Link,  
Handbuch und  
Garantiekarte)

Ethernet-Kabel  
(CAT5 UTP)

Netzteil

RJ-11 Kabel

USB Kabel

Standard-IP-Adresse: 192.168.1.1

Standardbenutzername: admin

Standardkennwort: admin




**Hinweis :**


Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

### Installationsanleitung

- 1** Entnehmen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link

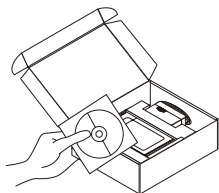

- 2** A. Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung besteht. Schließen Sie das ETHERNET NOCH NICHT an.  
B. Legen Sie die CD „Click'n Connect“ von D-Link in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

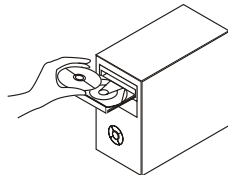

- 3** Klicken Sie



[www.dlink.de](http://www.dlink.de)

☎ : +49 (1805)-2787

# Guide d'installation rapide

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM  
D-Link Click'n  
Connect, guide  
d'installation rapide  
et certificat de  
garantie

Câble Ethernet  
(UTP cat. 5)

Adaptateur  
d'alimentation

Câble RJ-11

câble USB

Adresse IP par défaut : 192.168.1.1


Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin


**⚠ Remarque :**  
l'utilisation d'une alimentation électrique  
d'une tension différente endommagera  
ce produit et entraînera la nullité de la  
garantie.

## Installation rapide

- 1** Retirez le CD D-Link Click'n Connect de son emballage.

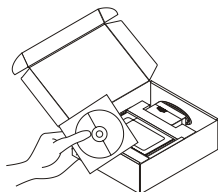

- 2** A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. NE branchez PAS le ETHERNET pour l'instant.  
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans le lecteur de votre PC.

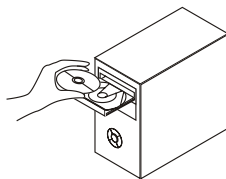

- 3** Cliquez sur :



[www.dlink.fr](http://www.dlink.fr)

☎ : 0820 0803 03

# Guía de instalación rápida

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Contenido del paquete

Si falta alguno de estos componentes, contacte con su proveedor.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect,  
manual y  
garantía)



Cable Ethernet  
(CAT5 UTP)



Adaptador de  
alimentación



Cable RJ-11



Cable USB

IP por defecto: 192.168.1.1

Nombre de usuario por defecto: admin

Contraseña por defecto: admin




**Nota :**


El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

### Guía de instalación rápida

- 1** Coja el CD de D-Link Click and Connect.

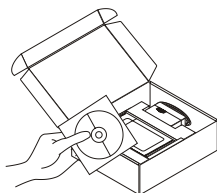

- 2** A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO conecte aún el módem.  
B. Introduzca el CD de D-Link Click'n'Connect en el ordenador.

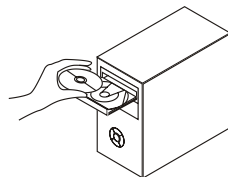

- 3** Haga clic



[www.dlink.es](http://www.dlink.es)

+34 902 30 45 45

# Guida di Installazione Rapida DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Contenuto del pacchetto

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
manuale e  
garanzia)

Cavo Ethernet  
(CAT5 UTP)

Trasformatore di  
corrente

Cavo RJ-11


Cavo USB

Indirizzo IP di default: 192.168.1.1  
Nome utente di default: admin  
Password di default: admin


**⚠ Nota :**  
L'utilizzo di un trasformatore con  
voltage differente danneggia il  
dispositivo e compromette la validità  
della garanzia.

## Installazione rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link  
Click and Connect.

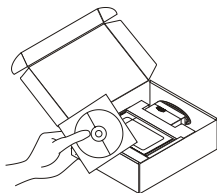

- 2** A. Verificare che la connessione Internet sia  
attiva. Per il momento **NON** collegare il  
ETHERNET.  
B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel  
computer.

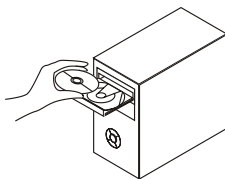

- 3** Fare clic



[www.dlink.it](http://www.dlink.it)

☎ : 199 400057



# Beknopte installatiehandleiding

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

Cd  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Handleiding en  
garantiefomulier.)

Ethernet-kabel  
(CAT 5 UTP)

Voedingsadapter

RJ-11-kabel


USB-kabe

Standaard-IP-adres: 192.168.1.1  
Standaardgebruikersnaam: admin  
Standaardwachtwoord: admin


**⚠ Opmerking :**  
Als u een voeding met een andere  
netspanning gebruikt, heeft dit  
beschadiging van het product tot gevolg  
en vervalt de garantie.

### Snelle installatie

**1** Verwijder de cd D-Link Click'n Connect.

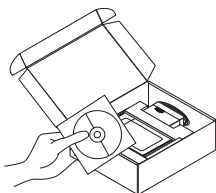

**2** A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit het ETHERNET nog NIET aan.  
B. Plaats de cd D-Link Click'n Connect in de computer.

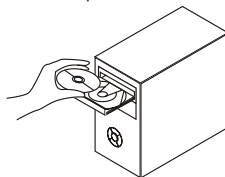

**3** Klik op



[www.dlink.nl](http://www.dlink.nl)

☎ : 0900 501 2007

# Skrócona instrukcja obsługi DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Zawartość opakowania

Jeśli jakiegogo wyposażenia brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



plyta CD



Kabel Ethernet  
(CAT5 UTP)



Zasilacz



Kabel RJ-11



Kabel USB

Domyślne IP: 192.168.1.1

Domyślna nazwa użytkownika: admin

Domyślne hasło: admin




**Notatka :**


Użycie zasilacza o innym napięciu spowoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

## Szybka instalacja

- 1** Wymij płytę D-Link Click and Connect.

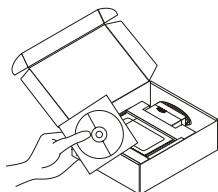

- 2** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ ETHERNETu.  
B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do napędu CD.

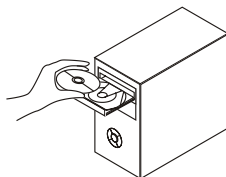

- 3** Kliknij



www.dlink.pl

: 0 801 022 021

# Stručný návod na instalaci DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Obsah dodávky

Pokud některá položka chybí, kontaktujte prodejce.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Návod a záruka)



Ethernetový  
(CAT5 UTP)  
kabel



Napájecí adaptér



RJ-11 kabel



USB kabel

Výchozí IP: 192.168.1.1  
Výchozí Username: admin  
Výchozí Password: admin




### Poznámka :


Použití napájecího zdroje s jiným  
jmenovitým napětím poškodí zařízení a  
zapříčiní ztrátu záruky.

## Rychlá instalace

- 1** Vyměňte CD D-Link Click and Connect.

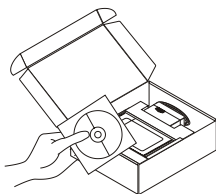

- 2** A. Zkontrolujte, zda je aktivní připojení k Internetu. ETHERNET zatím NEPŘIPOJUJTE.  
B. Vložte CD D-Link Click'n Connect do počítače.

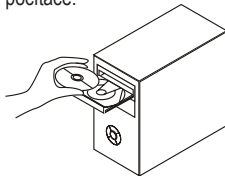

- 3** Klikněte na



www.dlink.cz  
☎ : 224 247 503

# Gyors telepítési útmutató

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### A csomag tartalma

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
Használati  
útmutató és  
garancia)



Ethernet (CAT5  
UTP) kábel



Áram adapter



RJ-11 kábel




USB kábel

Alapértelmezett IP: 192.168.1.1  
Alapértelmezett felhasználónév: admin  
Alapértelmezett jelszó: admin


**⚠ Figyelem :**  
Eltérő feszültségű áramforrás  
használata károsíthatja a készüléket,  
és érvényteleníti a garanciát.

## Gyors telepítési

- 1** Vegye ki a D-Link Click and Connect CD-t.

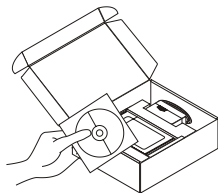

- 2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat aktív-e! MÉG NE dugja be a ETHERNETet.  
B. Helyezze be a D-Link Click'n Connect CD-t a számítógépbe.

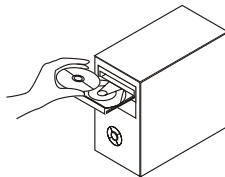

- 3** Kattintson!



www.dlink.hu

☎ : 06 1 461-3001

# Hurtiginstallasjonsveiledning

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Innholdet i pakken

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM  
(D-Link Click'n  
Connect, håndbok  
og garanti)

Ethernetkabel  
(CAT5 UTP)

Strømadapter

RJ-11 kabel


USB kabel

Standard IP: 192.168.1.1  
Standard brukernavn: admin  
Standard passord: admin


**⚠ Merk :**  
Bruk av strømtilførsel med en annen  
spenning vil skade produktet og  
opphøve garantien.

### Hurtiginstallasjon

- 1** Ta ut CD-en D-Link Click'n Connect.

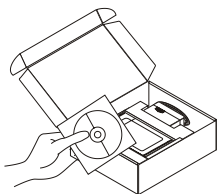

- 2** A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ETHERNETet ennå.  
B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.

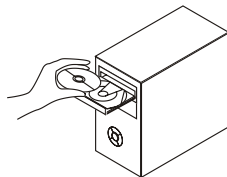

- 3** Klikk på



www.dlink.no  
☎ : 800 10 610

# Kort installationsvejledning

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Indholdet af pakken

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

Cd-rom  
(D-Link  
Click'n'Connect.  
håndbog og  
garanti)

Ethernet-kabel  
(CAT5 UTP)

Strømadapter

RJ-11-kabel


USB-kabel

Standard-IP: 192.168.1.1  
Standardbrugernavn: admin  
Standardadgangskode: admin


**⚠ Bemærk :**  
Hvis der bruges en strømforsyning med  
en anden spænding, vil produktet blive  
beskadiget, og garantien bortfalder.

### Hurtig installation

**1** Tag cd'en med D-Link Click and Connect ud.

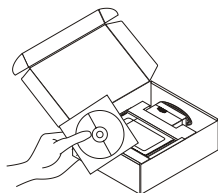

**2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE ETHERNETet endnu.  
B. Sæt cd'en med D-Link Click'n Connect i computeren.

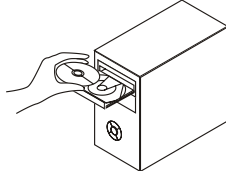

**3** Klik på



[www.dlink.dk](http://www.dlink.dk)

☎ : 7026 9040

# Pika-asennusopas

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Pakkauksen sisältö

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjäsi.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect,  
käyttöopas ja  
takuutodistus)



Verkkoakaapeli  
(Ethernet CAT5  
UTP)



Verkkovirtamuuntaja



RJ-11 kaapeli



USB-  
verkkoakaapeli


Oletus-IP-osoite: 192.168.1.1  
Oletuskäyttäjätunnus: admin  
Oletussalasana: admin

**⚠ Huom :**


Muuta kuin edellä mainittua jännitettä  
käyttävän virtalähteen käyttö  
vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

### Pika-asennus

- 1** Poista D-Linkin Click'n Connect-CD-levy pakkauksesta.

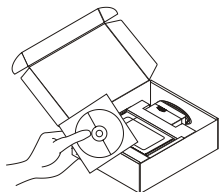

- 2** A. Varmista, että Internet-yhteytesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä modeemia.  
B. Aseta D-Link Click'n Connect CD-levy tietokoneeseesi.

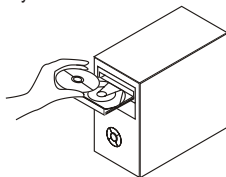

- 3** Klikkaa



www.dlink.fi

☎ : 0800-114 677

# Snabbinstallationsguide

## DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

### Förpackningens innehåll

Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



Cd-rom  
(D-Links  
Click'n'Connect,  
manual och  
garanti)



Ethernetkabel  
(CAT5 UTP)



Strömadapter



RJ-11-kabel



USB-kabel

Standard-IP: 192.168.1.1  
Standardanvändarnamn: admin  
Standardlösenord: admin




**Obs :**


Om du använder strömförsörjning med ett annat spänningstal, kommer produkten att skadas och dess garanti att sluta gälla.

### Snabbinstallation

- 1** Ta ut cd:n med D-Links Click'n'Connect ur förpackningen.

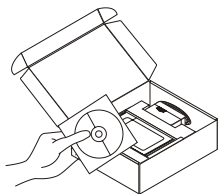

- 2** A. Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet. Anslut INTE ETHERNETet ännu.  
B. Sätt in cd:n med D-Links Click'n'Connect i datorn.

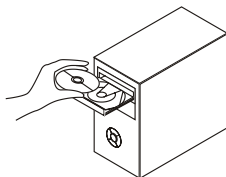

- 3** Klicka på



[www.dlink.se](http://www.dlink.se)

: 0770-33 00 35



# Guia de instalação rápida DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router



CD-ROM  
(Manual e garantia  
Click'n Connect  
da D-Link)



Cabo Ethernet  
(CAT5e)



Adaptador de  
corrente



Cabo RJ-11



Cabo USB


IP predefinido: 192.168.1.1  
Nome de utilizador predefinido: admin  
Palavra-passe predefinida: admin

**Nota :**


A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

## Instalação rápida

- 1** Retire o CD Click and Connect da D-Link.

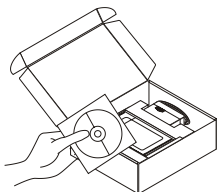

- 2** A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activada. NÃO ligue ainda o ETHERNET.  
B. Introduza o CD Click'n Connect da D-Link no computador.

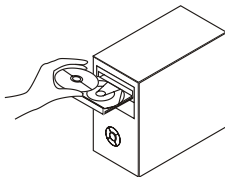

- 3** Clique em



# Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Περιεχόμενα Πακέτου

Αν λείπει κάποιο από τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM  
(D-Link  
Click'n'Connect  
εγχειρίδιο και  
εγγύηση)

Καλώδιο Ethernet  
(CAT5e)

Μετασχηματιστής  
ρεύματος

Καλώδιο RJ-11

Καλώδιο USB


Διεύθυνση IP του default: 192.168.1.1  
Όνομα χρήστη του default: admin  
Password του default: admin

### Σημείωση :


Η χρήση ενός μετασχηματιστή με διαφορετικό βολτάζ καταστρέφει τη συσκευή και θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα της εγγύησης.

## Σύντομη εγκατάσταση

**1** Αφαιρέστε το CD D-Link Click and Connect.

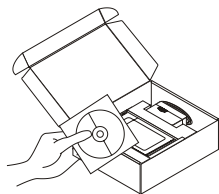

**2** A. Ελέγξτε αν η σύνδεση Internet είναι ενεργοποιημένη. Για την ώρα MHN συνδέετε το ETHERNET.  
B. Βάλτε το CD D-Link Click'n Connect στο κομπιούτερ.

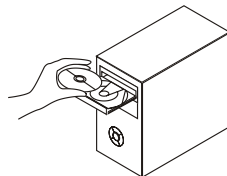

**3** Κάντε κλικ



# Vodič za brzu instalaciju DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Provjerite sadržaj pakiranja

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM (D-link  
Click'n Connect,  
upute i software)

Ethernet (CAT5  
UTP) kabel

Strujni adapter

RJ-11 kabel


USB kabel

Zadani IP : 192.168.1.1  
Zadano korisn. ime : admin  
Zadana lozinka : admin


**⚠ Napomena :**  
Korištenje strujnog adaptera na  
nepropisanim naponima može oštetiti  
uređaj i poništiti jamstvo.

## Brza instalacija

**1** Uzmite D-Link Click and  
Connect CD.

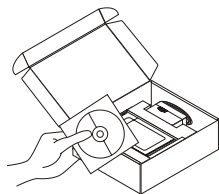

**2** A. Uvjerite se da je vaša internet  
veza aktivna. Nemojte još  
priključivati ispisni poslužitelj.  
B. Umetnite D-Link Click'n  
Connect CD u vaše računalo.

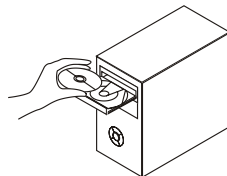

**3** Kliknite



# Kratka navodila za namestitev DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Preverite vsebino v embalaži

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD s priročnikom,  
programom in  
gonilniki

Mrežni kabel  
(CAT.5 UTP)

Napajalnik

RJ-11 kabel


USB kabel

Privzeta IP : 192.168.1.1  
Privzeta uporabniška ime : admin  
Privzeta geslo : admin


**⚠ Pozor :**  
Uporaba napajalnika z drugačno  
izhodno napetostjo lahko napravo  
pokvari. V tem primeru garancija ne bo  
veljavna.

## Namestitev

**1** Vzemite CD z D-Link  
Click'n'Connect programom.

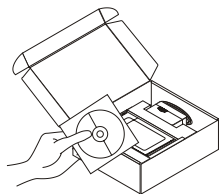

**2** A. Preverite, da ste povezani na  
internet. NE PRIKLAPLJAJTE  
še tiskalniškega strežnika.  
B. Vstavite D-Link Click'n  
Connect CD v vaš računalnik.

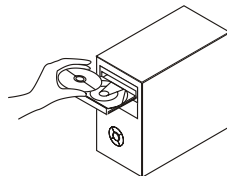

**3** Kliknite



# Ghid de instalare rapidă DVA-G3670B

Wireless G Triple Play Router

## Verificați conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.



DVA-G3670B  
Wireless G Triple  
Play Router

CD-ROM (D-Link  
Click'n'Connect.  
Manual și  
garanție)

Cablu Ethernet  
(CAT5 UTP)

Alimentator

Καλώδιο RJ-11

Cablu kabel

IP inițial : 192.168.1.1  
Nume utilizator : admin  
Parolă : admin




**Notă :**


Folosirea unui alimentator cu specificații diferite de tensiune poate duce la distrugerea echipamentului și anularea garanției.

## Instalare rapidă

**1** Scoateți CD-ul D-Link Click and Connect.

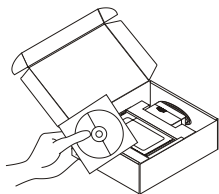

**2** A. Asigurați-vă că sunteți conectat la Internet. NU conectați încă print server-ul.  
B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în calculator.

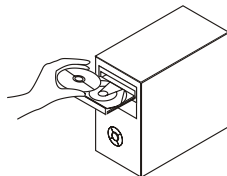

**3** Apăsați



---

# Notes

---

**D-Link<sup>®</sup>**



Ver. 1.00(E)  
2008/01/25  
A381-001289R