

D-Link[®]

Quick Installation Guide

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Before You Begin

You must have at least the following:

An Ethernet-enabled device, such as a game console, laptop or desktop computer, network printer or set-top box that will connect to the DWL-G810.

Check Your Package Contents



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge



CD-ROM (Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP) Cable



5V DC 2.5A Power Adapter




Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1

Connecting the DWL-G810 to your Ethernet-enabled device

- A.** First, connect the power adapter to the **receptor** at the back panel of the DWL-G810 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn **ON** to indicate proper operation.
- B.** Insert one end of an Ethernet cable (included) to the Ethernet port on the back panel of the DWL-G810 and connect the other end to the Ethernet port located on the device (e.g., a Set Top Box, Gaming Console, laptop or desktop computer, or network printer.) The LED light will blink when there is data transfer through the wireless connection. (Note: The Ethernet port on the DWL-G810 is Auto-MDI/MDIX. Meaning you can use a straight-through or crossover-cable to the Ethernet Port.)
- C.** The antenna is used by the DWL-G810 to connect to other 802.11b/g wireless devices.

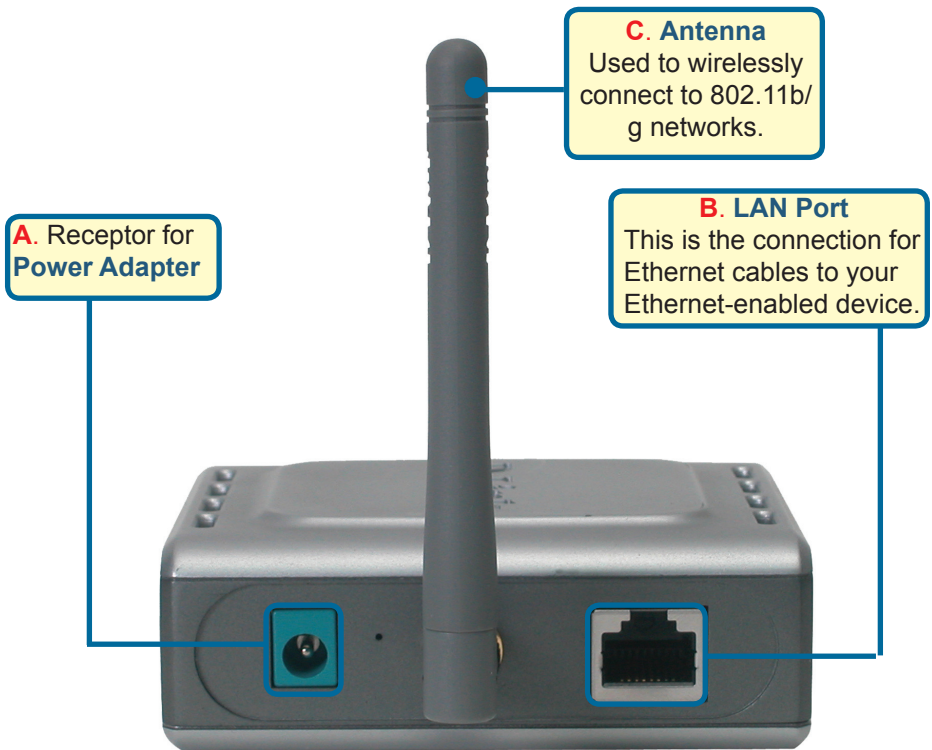

2

Connecting the DWL-G810 in Infrastructure Mode


Setup #1



Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to your Ethernet enabled: Desktop PC, Laptop PC, Set-Top-Box, or Gaming Console.

3 Connecting the DWL-G810 in Ad-Hoc Mode

Setup #2

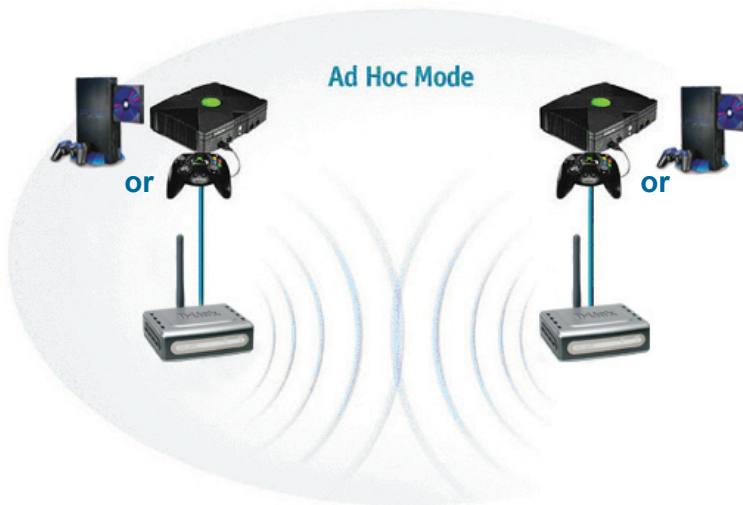


4 Web-based Configuration

Before You Begin the Configuration

It is best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-G810. (**Note:** You also have the option of connecting the DWL-G810 directly to the computer that will be used for configuration). The default IP address for the DWL-G810 is **192.168.0.30** with a Subnet Mask of **255.255.255.0**. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-G810 IP address for the purpose of configuring the DWL-G810. **See the Manual on the CD-ROM if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.**

Open your Web browser and type "**http://192.168.0.30**" into the URL address box. Then press the **Enter** or **Return** key.

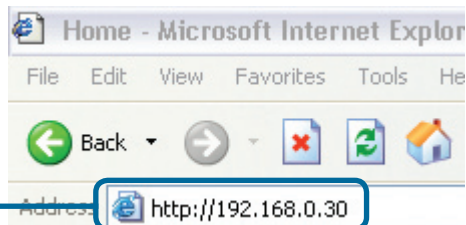


4

Continued...

The logon pop-up screen will appear.

Type **admin** for the username and leave the password field blank.

Click **OK**

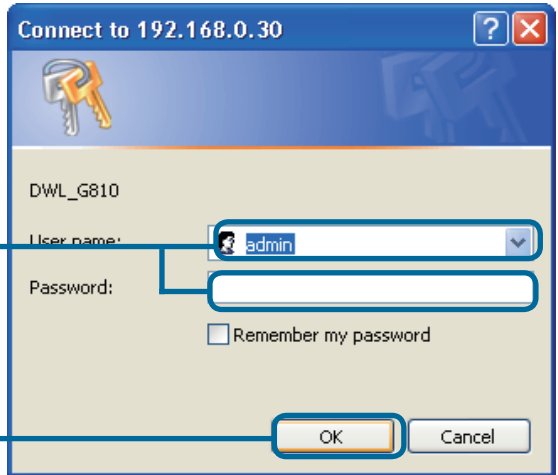

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Once you have logged in, the **Home** screen will appear.

Click **Run Wizard**

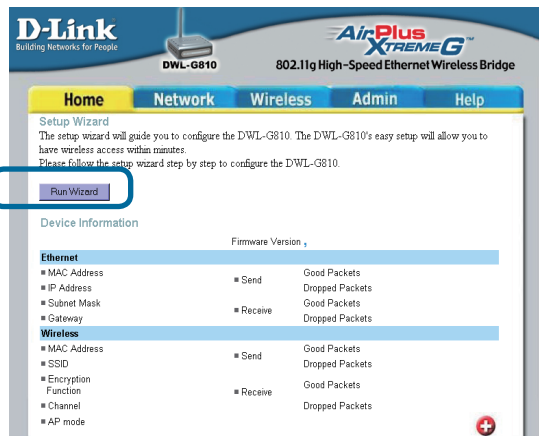

D-Link Building Networks for People

DWL-G810

AirPlus Xtreme G 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.


Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask		Good Packets	Dropped Packets
Gateway		Good Packets	Dropped Packets
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function		Good Packets	Dropped Packets
Channel		Good Packets	Dropped Packets
AP mode		Good Packets	Dropped Packets

You will see the following screens.

Click **Next**

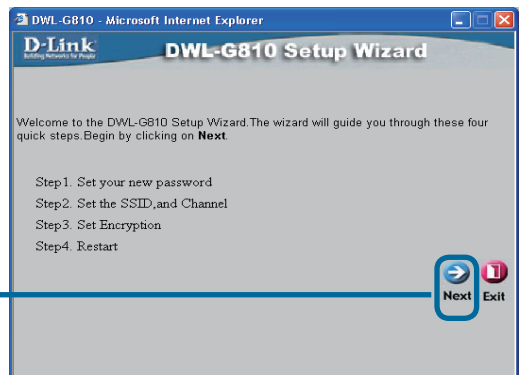

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continued...

Step 1 - Set up your new password. You have the option to establish a password.

Click **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Step 2 - Wireless Setup
The default wireless settings are:
SSID = **default**
Channel = **6**
Operating Mode = **Infrastructure**



For Set Up #2 select Ad-hoc as the operating mode.

Click **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Step 3 - Encryption
The DWL-G810 is capable of two levels of wireless encryption - 64-bit, and 128-bit.

Click **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled

Encryption:

WEP Mode:


Key1:

Key2:

Key3:

Back Next Exit

Click **Restart**

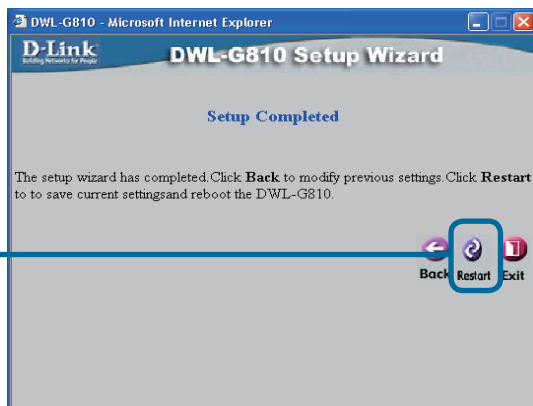

You have completed the Configuration of the DWL-G810!

Appendix

Xbox Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' section is active, displaying various configuration options. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name', 'SSID', and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP Encryption' set to '64Bit' and 'WEP Mode' set to 'HEX'. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is set to 'Enabled'. The 'Authentication' is set to 'Open System'. There are four status icons at the bottom right: a green checkmark, a red X, a yellow warning, and a red plus sign.

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your Xbox.



In order to connect to the Xbox Live service, you will need to have the proper Xbox Live equipment and account.



Appendix

PlayStation 2 Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

The screenshot shows the D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless', 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless' tab is selected. The 'Wireless Settings' section contains the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your PlayStation 2.




Appendix

Assigning a Static IP Address in Windows

To assign a Static IP Address to the laptop or computer that you are using to configure the DWL-G810, please do the following:

Note: The following screens are taken using Windows XP. Your screens may look similar.

Go to **Start** > Double-click on **Control Panel** > Double-click on **Network Connections** > Right-click on **Local Area Connections** > Click **Properties**

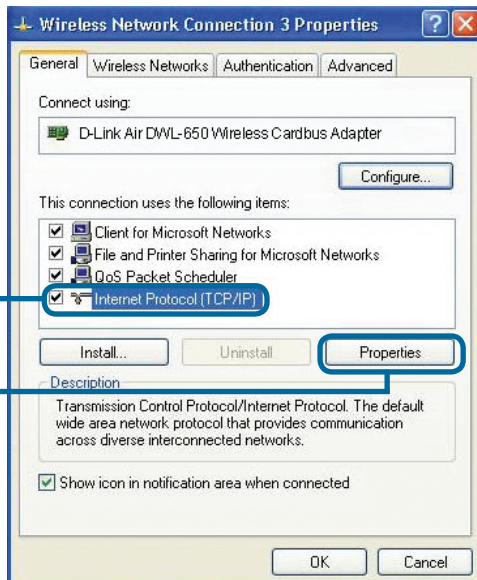


Highlight **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

Select **Use the following IP address** in the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window

Input your **IP address and subnet mask**. (The IP Address must be within the same range as the DWL-G810. The IP Address of the DWL-G810 is **192.168.0.30**. You can assign 192.168.0.51 for your computer. **No two computers can have the same IP Address**. Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)


Click **OK**

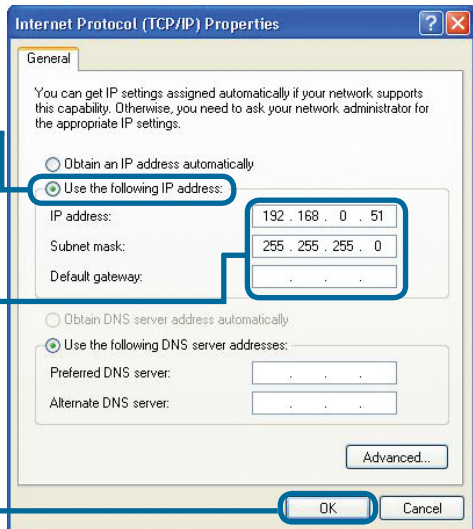

For Apple Macintosh OS X:


Go to the Apple Menu Click on **Network** and Select **System Preferences**

Click on **Network**

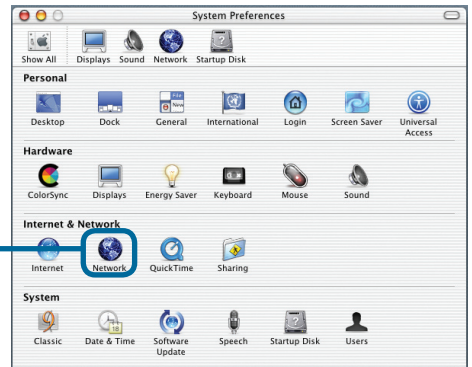


Select **Built in Ethernet** in the Show pull-down menu

Select **Using DHCP** in the Configuration pull-down menu

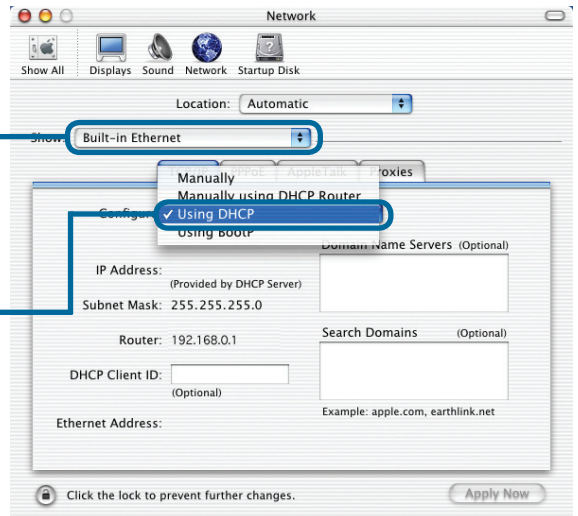

The IP address information, the Subnet Mask, the Router's IP address and the Ethernet adapter address will appear

Click on **Apply Now**

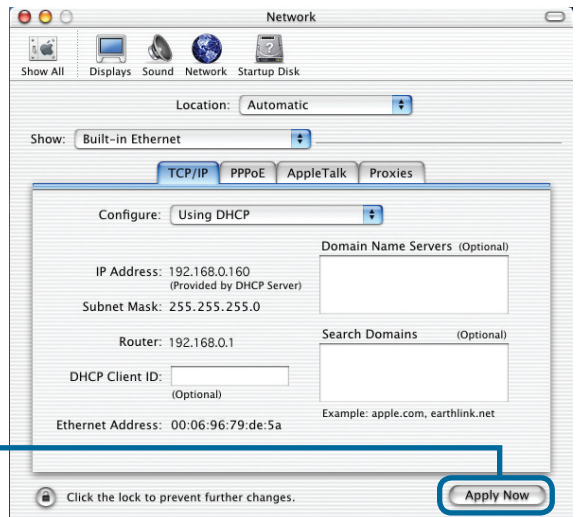

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

Monday to Friday 8:00am to 8:00pm EST

Saturday 9:00am to 1:00pm EST

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-222-002

Monday to Friday 9:30AM to 7:00PM

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-3851275 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 66229355 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-890-5496

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: lee@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

Monday to Friday 8:30am to 8:30pm

Saturday 9:00am to 5:00pm

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: support@dlink.co.nz

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: amostafa@dlink-me.com

Iran:

Tel: +98-21-88822613
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.ir@dlink-me.com

Israel:

Tel: +972-9-9715701
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://www.dlink.co.il/support/>
e-mail: support@dlink.co.il

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.pk@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
<http://www.d-link.co.za>

Turkey:

Tel: +90-212-2895659
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
<http://www.dlink.com.tr>
e-mail: turkiye@dlink-me.com
e-mail: support@d-link.co.za

U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-391-6480 (U.A.E)
Sunday to Wednesday 9:00am to 6:00pm GMT+4
Thursday 9:00am to 1:00pm GMT+4
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support@dlink-me.com

D-Link®
Building Networks for People

Руководство по быстрой установке

Этот продукт может быть настроен через web-браузер, например, Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG

Мост между проводной сетью Ethernet и беспроводной сетью

Прежде чем вы начнете

У Вас должно быть, как минимум, следующее

Компьютер или ноутбук с сетевой картой, другое устройство с поддержкой Ethernet, например, игровая консоль или сетевой принтер, которые будут подключены к DWL-G810.

Проверьте содержимое комплекта



DWL-G810 Мост между проводной сетью Ethernet и беспроводной сетью



CD-ROM (содержит инструкцию и гарантию)



Ethernet (CAT5 UTP) кабель



Блок питания 5V DC 2.5A



Использование электропитания с другими характеристиками может привести к поломке и ликвидации гарантийных обязательств.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему продавцу.

1

Подключение DWL-G810 к устройствам, поддерживающим работу с Ethernet


- A.** Сперва подключите блок питания к **гнезду** расположенному на задней панели DWL-G810 и затем воткните вилку в розетку. Индикатор питания (Power) **Загорится** показывая, что устройство включено.
- B.** Вставьте кабель Ethernet (включен в поставку) одной стороной в порт Ethernet, расположенный на задней панели DWL-G810, а другой стороной – в устройство, поддерживающее работу с Ethernet (например, игровая консоль или сетевой принтер, или ноутбук или настольный компьютер). Светодиодный индикатор будет мигать, если осуществляется передача данных через беспроводное соединение. (Примечание: Порт Ethernet DWL-G810 поддерживает автоопределение MDI/MDIX. Подразумевается, что возможно использование или прямого или обратного кабеля для подключения устройств).
- C.** Антенна используется для работы DWL-G810 с другими беспроводными устройствами стандарта 802.11b/g.



2

Подключение DWL-G810 в режиме «Инфраструктура»

Установка #1

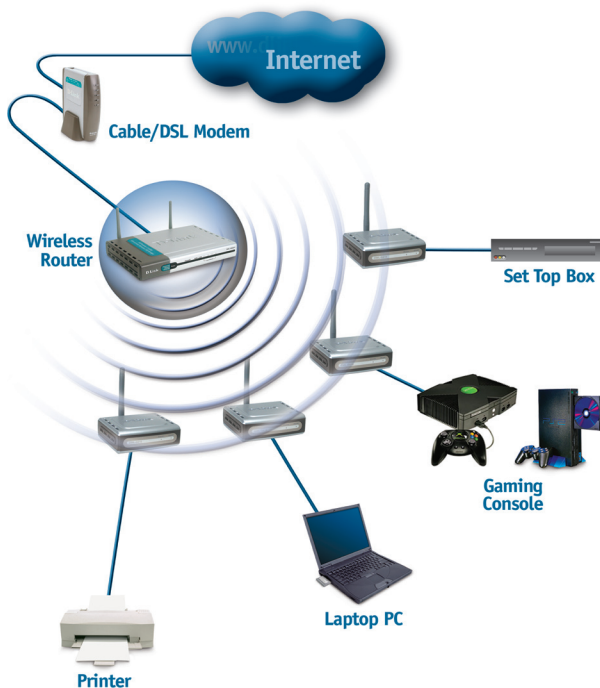


Подключите кабель Ethernet от DWL-G810 к сетевому устройству: настольному компьютеру или ноутбуку с сетевым адаптером Ethernet или игровой консоли.

3

Подключение DWL-G810 в режиме Ad-Hoc

Установка #2

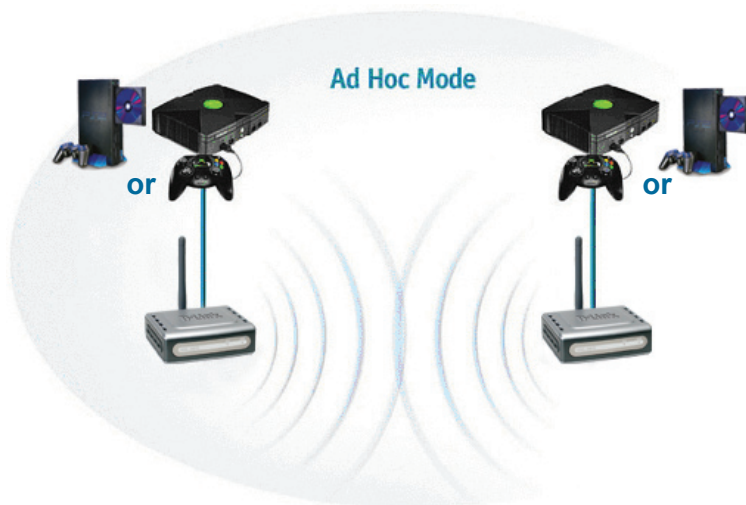


4

Настройка через Web- интерфейс

Перед тем, как начать

Для настройки DWL-G810 лучше всего подойдет компьютер с установленным Ethernet адаптером и подключенный к коммутатору. (**Примечание:** также можно подключить компьютер, используемый для настройки, непосредственно к DWL-G810). Установленный по умолчанию IP адрес для DWL-G810 **192.168.0.30** с маской подсети **255.255.255.0**. Для настройки DWL-G810 необходимо назначить компьютеру, с которого происходит настройка, IP адрес из того же диапазона, что и IP адрес DWL-G810. **Если Вам необходима помощь в процедуре назначения постоянного IP адреса для сетевого адаптера вашего компьютера, обратитесь к инструкции CD-ROM.**

Запустите ваш web-браузер и наберите в адресной строке **"http://192.168.0.30"**. Затем нажмите клавишу **Enter**.

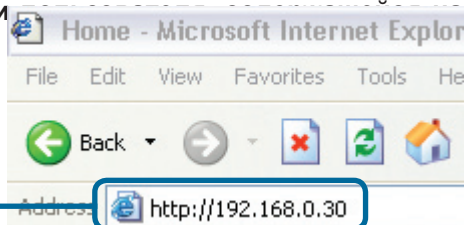

4

Продолжение...

Появится экран для регистрации пользователя для доступа к устройству.

Наберите **“admin”** в поле для ввода имени, поле для ввода пароля оставьте пустым.

Нажмите **OK**

После того, как вы получили доступ к управлению, перед вами появится экран **Home**.

Нажмите **Run Wizard**

Ethernet		Firmware Version	
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ IP Address	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Subnet Mask			
■ Gateway			
Wireless			
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ SSID	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Encryption Function			
■ Channel			
■ AP mode			

Вы увидите следующий экран:

Нажмите **Next**

4

Продолжение...

Шаг 1 – Установите новый пароль. У Вас есть возможность установить пароль.

Нажмите **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link **DWL-G810 Setup Wizard**

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Шаг 2 – Настройка беспроводного интерфейса

Принятые по умолчанию настройки беспроводной сети следующие:

SSID = **default**

Channel = **6**

Operating Mode = **Infrastructure**

⚠ Для установки #2 выберите режим работы Ad-hoc.

Нажмите **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link **DWL-G810 Setup Wizard**

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Шаг 3 – Шифрование

DWL-G810 обеспечивает два уровня беспроводного шифрования - 64-битное, и 128-битное.

Нажмите **Next**

DWL-G810 - Microsoft Internet Explorer

D-Link **DWL-G810 Setup Wizard**

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:

Key2:

Key3:

Back Next Exit

Нажмите **Restart**




Настройка конфигурации DWL-G810 завершена.

Приложение

Установка Xbox

Шаг 1 – Пожалуйста, обратитесь к шагу 4 для настройки и изменения беспроводных параметров DWL-G810.

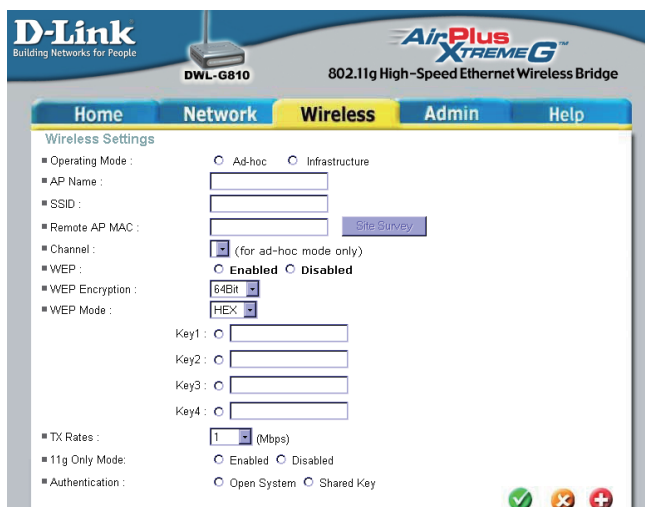

Шаг 2 – Соедините кабелем Ethernet DWL-G810 и порт Ethernet, расположенный на задней панели Xbox.




Для того чтобы подключить сервис XBox Live, необходимо иметь соответствующее оборудование XBox Live и учетную запись.



Приложение

Установка PlayStation 2

Шаг 1 – Пожалуйста, обратитесь к шагу 4 для настройки и изменения беспроводных параметров DWL-G810.

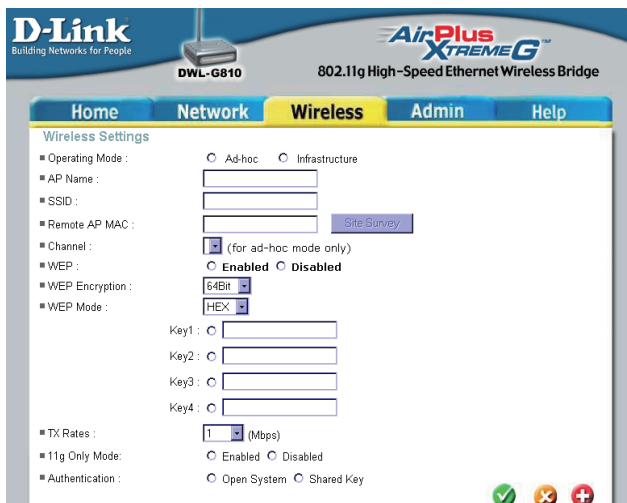

Шаг 2 – Соедините кабелем Ethernet DWL-G810 и порт Ethernet, расположенный на задней панели PlayStation 2.




Приложение

Установка постоянного IP адреса компьютеру под управлением Windows

Для назначения постоянного IP адреса для ноутбука или настольного компьютера с установленным сетевым адаптером, который Вы будете использовать для настройки DWL-G810, пожалуйста, сделайте следующее:

Примечание: виды экранов для других операционных систем будут другими, но шаги идентичны.

Следуйте **Пуск** > двойной клик мышью на **Панель Управления** > двойной клик мышью на **Сетевые подключения** > правый клик на **Подключения локальной сети** > выбрать **Свойства**

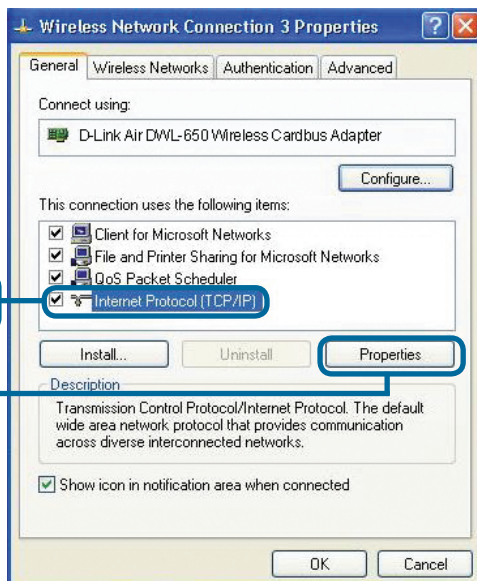


Выберите **Protocolo de Internet (TCP/IP)**

Нажмите **Propriedades**

Выберите **Использовать указанный IP адрес** в окне свойств протокола Internet Protocol (TCP/IP)

Введите IP адрес и маску подсети. (IP адрес должен принадлежать той же подсети, что и адрес DWL-G810. IP адрес, установленный по умолчанию для DWL-G810 192.168.0.30. Для Вашего компьютера Вы можете выбрать, например, 192.168.0.51. Два компьютера не могут иметь одинаковые IP адреса. Назначьте маску подсети 255.255.255.0.)

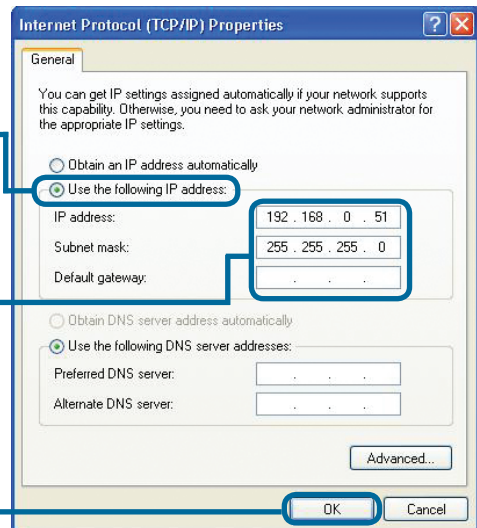


Нажмите **OK**


Для Apple Macintosh OS X:

Перейдите в Apple Menu,
щелкните на **Network**
и выберите **System
Preferences**

Щелкните на
Network

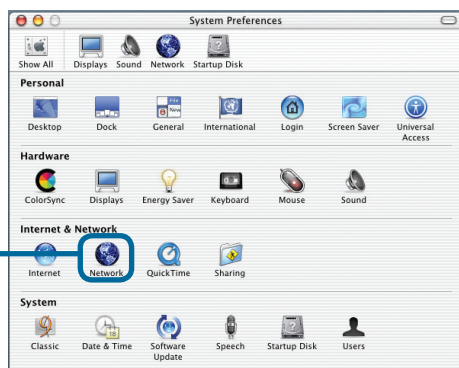


Выберете **Built-in Ethernet**
в поле меню Show

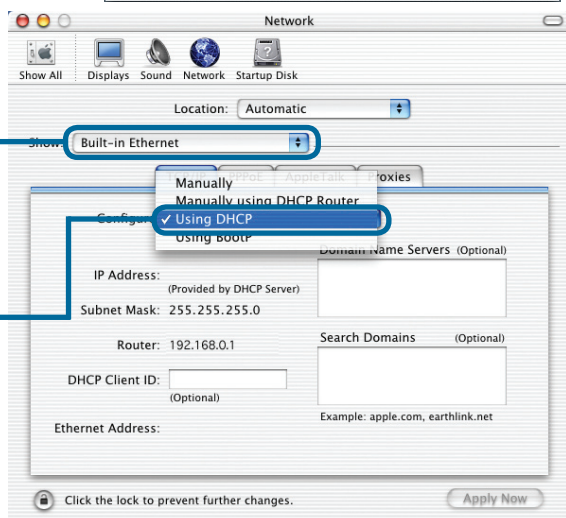

Выберете **Using
DHCP** в поле меню
Configure

Появятся IP адрес,
маска подсети, IP адрес
маршрутизатора по умолчанию
и Ethernet-адрес адаптера

Щелкните на
Apply Now

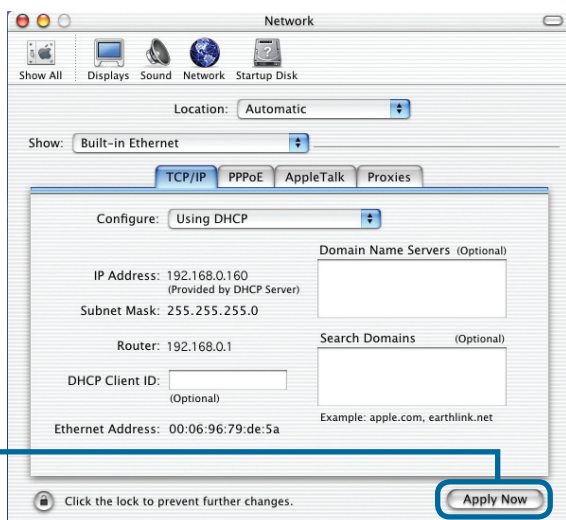

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru



Guía rápida de instalación

Este producto puede instalarse usando cualquier navegador; p. ej.: Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7.



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Bridge Ethernet-a-Wireless

Antes de empezar

Debe disponerse al menos de lo siguiente:

Un dispositivo Ethernet, como una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa, una impresora de red o un set-top box, que se conectará al DWL-G810

Comprobación del contenido del paquete



DWL-G810 Bridge Ethernet-a-Wireless



CD-ROM (manual y garantía)



Cable Ethernet (CAT5 UTP)



**Adaptador de alimentación
5V DC 2.5A**



El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

1

Conectar el DWL-G810 al dispositivo Ethernet


- A. Primero, conectar el adaptador de alimentación al **receptor**, situado en el panel trasero del DWL-G810, y después conectar el otro extremo del adaptador de alimentación a una base de pared o regleta de alimentación. El LED de Power se pondrá en **ON** para indicar que la operación ha sido correcta.
- B. Introducir uno de los extremos del cable Ethernet (incluido) en el puerto Ethernet del panel trasero del DWL-G810, y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del dispositivo (p.ej. un set-top box, una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa o una impresora de red). Se encenderá la luz del LED cuando se estén transfiriendo datos a través de la conexión inalámbrica. (Nota: El puerto Ethernet en el DWL-G810 es Auto-MDI/MDIX, por lo que se puede usar un cable straight-through o crossover para el puerto Ethernet)
- C. El DWL-G810 usa la antena para conectarse con otro dispositivo inalámbrico 802.11b/g.



2

Conectar el DWL-G810 en modo infraestructura

Configuración #1

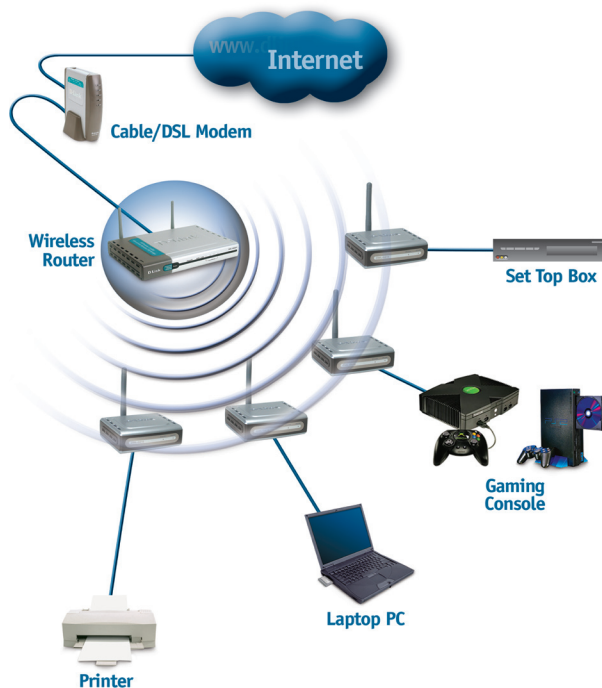

Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 al dispositivo Ethernet: PC de sobremesa, PC portátil, set-top box, o consola de videojuegos.

3

Conectar el DWL-G810 en modo Ad-Hoc

Configuración #2




4

Configuración basada en Web

Antes de empezar la configuración

- Para configurar el DWL-G810, es mejor usar un ordenador (con un adaptador Ethernet) que esté conectado a un conmutador. (**Nota:** También se puede conectar el DWL-G810 directamente al ordenador que se usará para realizar la configuración). La dirección IP por defecto para el DWL-G810 es **192.168.0.30** con una máscara de subred de **255.255.255.0**. Para configurar el DWL-G810, es necesario asignar al ordenador una dirección IP estática dentro del mismo rango que la dirección IP del DWL-G810. **Si se necesita ayuda para asignar la dirección IP estática al adaptador de red, puede consultarse el manual incluido en el CD-ROM.**

Abra su navegador de Web
y teclee **"http://192.168.0.30"**
en la barra de direcciones URL.
A continuación, pulse la tecla
Intro o **Retorno**.

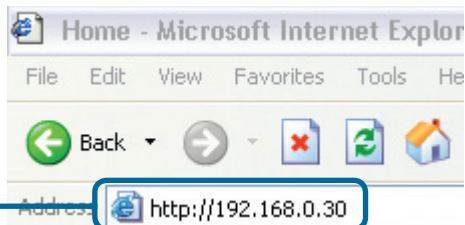


4 Continuación...

Aparecerá la pantalla de conexión.

Teclee **“admin”** en el campo de usuario y deje el campo de la contraseña en blanco.

Haga clic en **OK**

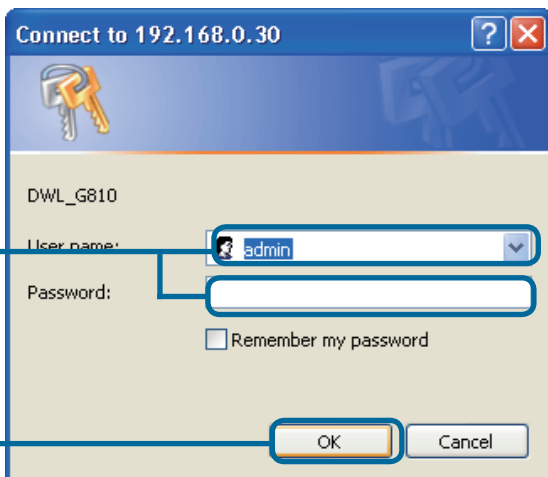

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Una vez se haya conectado, aparecerá la pantalla de **Inicio**.

Haga clic en **Run Wizard**

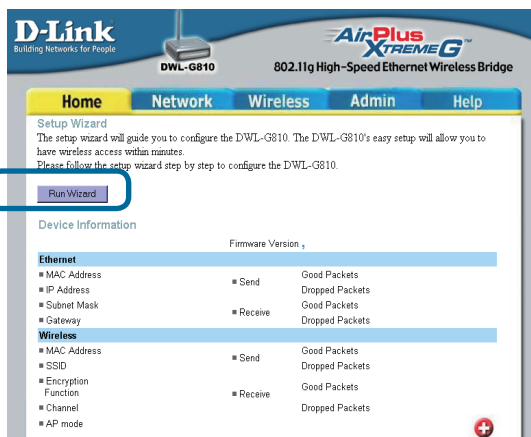

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet	
MAC Address	Send Good Packets
IP Address	Dropped Packets
Subnet Mask	Good Packets
Gateway	Dropped Packets

Wireless	
MAC Address	Send Good Packets
SSID	Dropped Packets
Encryption Function	Good Packets
Channel	Good Packets
AP mode	Dropped Packets

Aparecerán las siguientes pantallas

Haga clic en **Next**

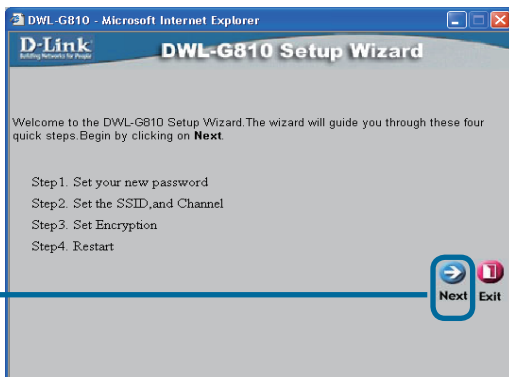

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continuación...

Paso 1 - Configurar la nueva clave de acceso. Se dispone de la opción de establecer una clave de acceso.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Paso 2 - Configuración inalámbrica

Por defecto los parámetros inalámbricos son:

SSID = **por defecto**

Canal = **6**

Modo de funcionamiento=

Infraestructura



Para configuración #2 seleccionar Ad-hoc como modo de funcionamiento.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Paso 3 - Encriptación

El DWL-G810 soporta dos niveles de encriptación inalámbrica: 64-bit y 128-bit.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key2:

Key2:

Back Next Exit

Haga clic en **Restart**

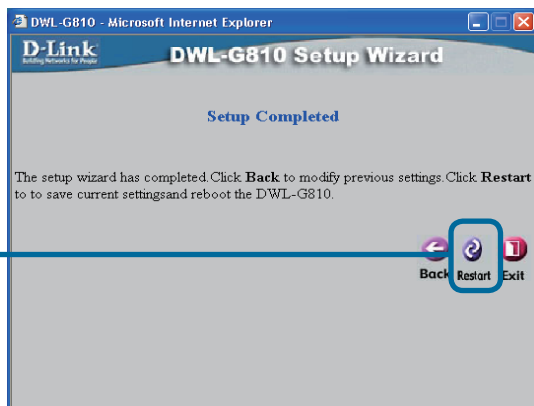


La configuración del DWL-G810 ha finalizado.

Apéndice

Configurar Xbox

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

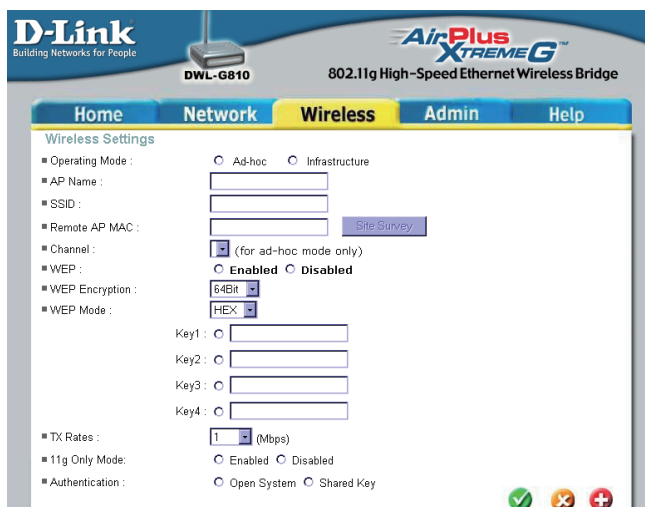

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options for wireless operation. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name', 'SSID', and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP' is 'Enabled', 'WEP Encryption' is '64Bit', and 'WEP Mode' is 'HEX'. There are four 'Key' fields (Key1, Key2, Key3, Key4) which are empty. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is 'Disabled'. The 'Authentication' is set to 'Open System'. A 'Site Survey' button is visible next to the 'Remote AP MAC' field. The bottom right corner shows three status icons: a green checkmark, a yellow warning icon, and a red plus icon.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera del Xbox.




Para conectarse al servicio XBox Live, se requieren los apropiados equipo y cuenta XBox Live.



Apéndice

Configurar PlayStation 2

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

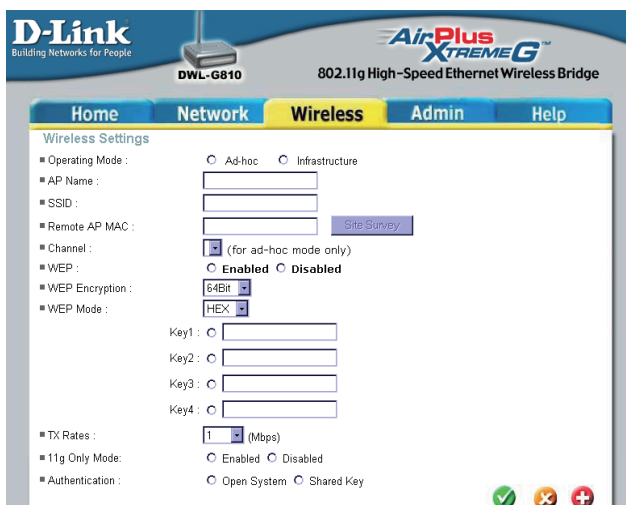

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu with a note '(for ad-hoc mode only)'.
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu currently set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu currently set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu currently set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right of the interface are three status icons: a green checkmark, an orange 'X', and a red plus sign.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera de la PlayStation 2.



Apéndice


Para asignar una dirección IP estática al portátil o al ordenador que se use para configurar el DWL-G810, debe hacerse lo siguiente:

Nota: Las pantallas siguientes pertenecen a Windows XP. Si se usa otro sistema, serán similares.

Ir a **Start** > Hacer doble click en **Control Panel** > Hacer doble click en **Network Connections** > Hacer click con el botón de la derecha en **Local Area Connections** > Hacer click en **Properties**.

Resaltar **Internet Protocol (TCP/IP)**


Haga click en **Properties**

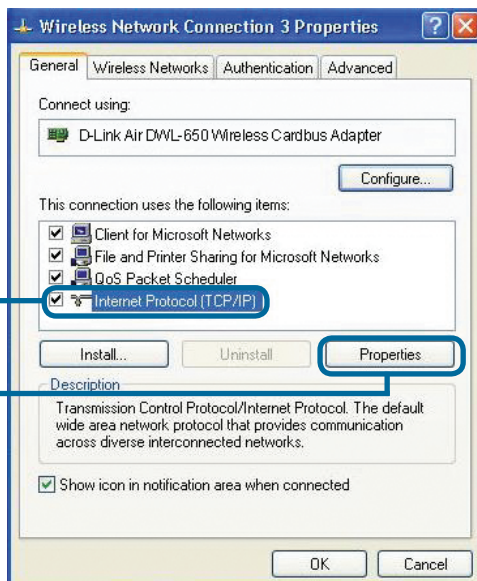

Seleccionar **Use the following IP address** en la ventana **Internet Protocol (TCP/IP) Properties**.

Introducir la **dirección IP y al máscara de subred**. (La dirección IP debe estar en el mismo rango que el DWL-G810. La dirección IP del DWL-G810 es **192.168.0.30**. Puede asignarse 192.168.0.51 al ordenador. **Dos ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

Haga click en **OK**

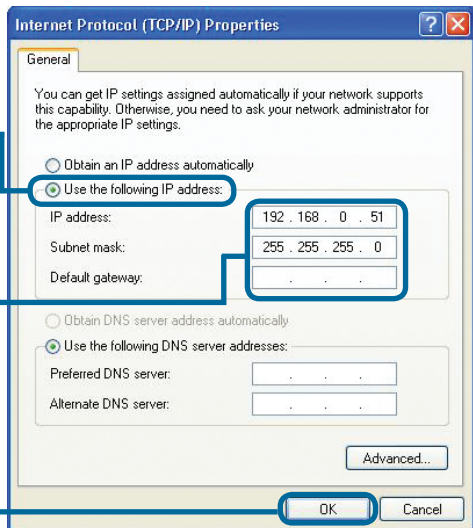


Para **Apple Macintosh OS X:**

Vaya al **menú de Apple**,
haga clic en **Network**
y seleccione **System
Preferences**

Haga clic en
Network




Seleccione **Built-in
Ethernet** en el menú
desplegable Show

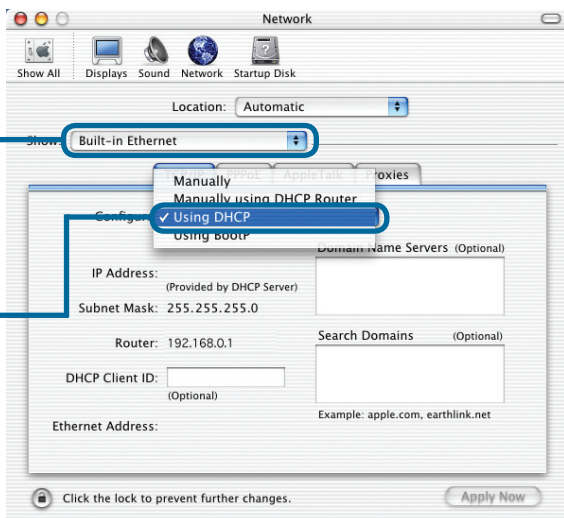

Seleccione utilizar
Servidor DHCP en el
menú desplegable
de configuración

Aparecerá la información sobre la
dirección IP, la máscara
de subred, la dirección IP del
enrutador y la dirección del
adaptador Ethernet

Haga clic en
Apply Now

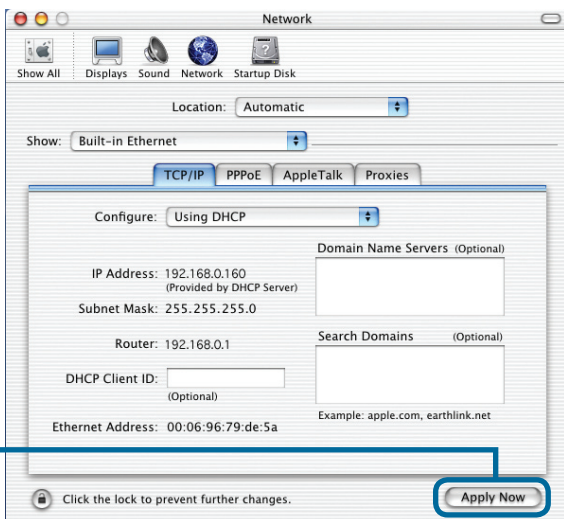

Asistencia Técnica

D-Link Latin América pone a disposición de sus clientes, especificaciones, documentación y software mas reciente a través de nuestro Sitio Web www.dlinkla.com

El servicio de soporte técnico tiene presencia en numerosos países de la Región Latino América, y presta asistencia gratuita a todos los clientes de D-Link, en forma telefónica e internet, a través de la casilla soporte@dlinkla.com

Soporte Técnico Help Desk Argentina:

Teléfono: 0800-12235465 Lunes a Viernes 09:00 am a 22:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Chile:

Teléfono: 800 8 35465 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Colombia:

Teléfono: 01800-9525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Ecuador:

Teléfono: 1800-035465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk El Salvador:

Teléfono: 800-6335 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Guatemala:

Teléfono: 1800-8350255 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Panamá:

Teléfono: 00800 0525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Costa Rica:

Teléfono: 0800 0521478 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Perú:

Teléfono: 0800-00968 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk República Dominicana:

Teléfono: 1888 7515478 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Venezuela:

Teléfono: 0800-1005767 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Guia de Instalação rápida

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7



DWL-G810
Bridge Ethernet-to-Wireless
AirPlus XtremeG da D-Link

Antes de Você Começar

Você deve ter pelo menos os seguintes itens:

Um dispositivo habilitado para Ethernet, como por exemplo um console de videogame, laptop ou desktop, impressora de rede ou dispositivo projetado para acesso à Internet que utiliza a TV como monitor (set-top box) que se conectará ao DWL-G810.

Verifique o Conteúdo da Sua Embalagem



Bridge Ethernet-to-Wireless DWL-G810



CD-ROM (Manual e Garantia)



Cabo Ethernet (CAT5 UTP)



**Adaptador de Alimentação
de 5V 2.5A CC**



A utilização de uma fonte de alimentação com uma classe de tensão diferente irá danificar este produto e anular sua garantia.

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.

1

Conectando o DWL-G810 no seu dispositivo habilitado para Ethernet


- A.** Em primeiro lugar, conecte o adaptador de alimentação na **tomada** no painel traseiro do DWL-G810 e então conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de parede ou extensão. O LED de Força irá **LIGAR** para indicar a operação correta.
- B.** Insira uma ponta do cabo Ethernet (incluído) na porta Ethernet no painel traseiro do DWL-G810 e conecte a outra extremidade na porta Ethernet localizada no dispositivo (por ex.: Um Set Top Box, Console de Videogame, laptop ou desktop, ou impressora de rede.) A luz do LED irá piscar quando há transferência de dados através da conexão wireless. (Observação: A porta Ethernet no DWL-G810 é Auto-MDI/MDIX. Isto significa que você pode utilizar um cabo Ethernet direto ou cruzado para se conectar com a porta Ethernet.)
- C.** A antena é utilizada pelo DWL-G810 para se conectar a outros dispositivos wireless 802.11b/g.



2

Conectando o DWL-G810 no Modo Infra-estrutura


Configuração #1

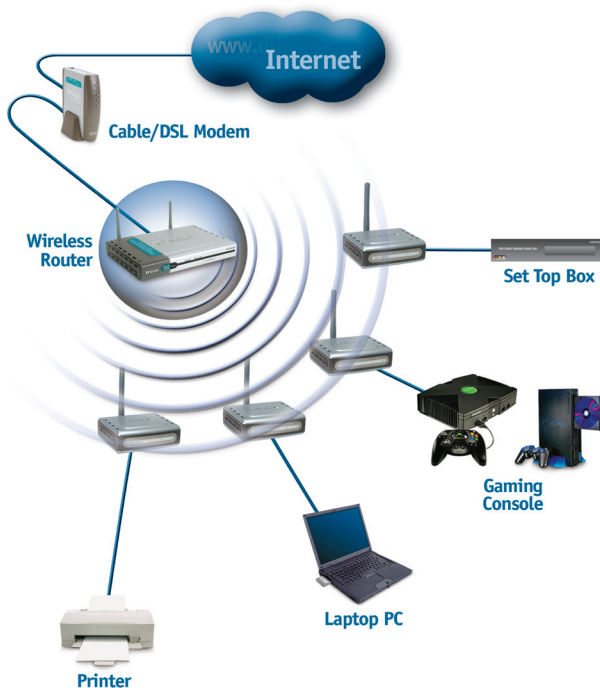

Conecte um cabo Ethernet do DWL-G810 no seu dispositivo habilitado para Ethernet: Desktop, Laptop, Set-Top-Box ou Console de Videogame.

3 Conectando o DWL-G810 no Modo Ad-Hoc

Configuração #2

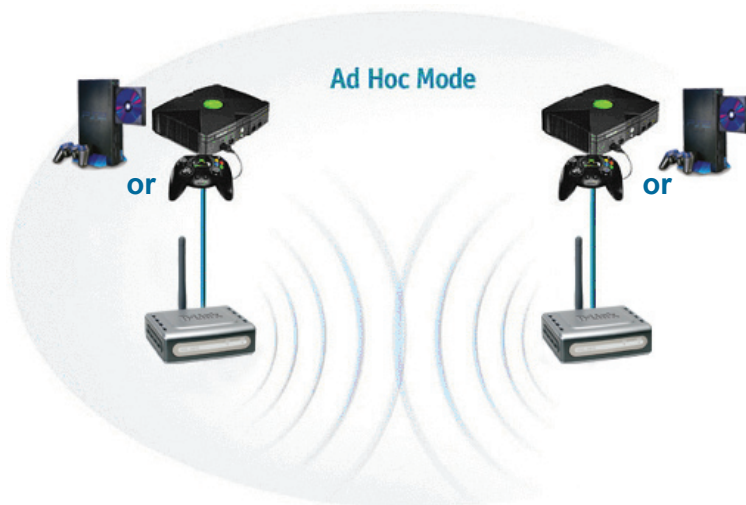


4 Configuração baseada na Web

Antes de Você Começar a Configuração

A melhor opção é utilizar um computador (com um adaptador Ethernet) que está conectado a um switch para configurar o DWL-G810. (**Observação:** Você também tem a opção de conectar o DWL-G810 diretamente ao computador que será utilizado para a configuração). O endereço IP padrão para o DWL-G810 é **192.168.0.30** com uma Máscara de Sub-rede 255.255.255.0. Você precisará atribuir um endereço de IP estático ao seu computador no mesmo intervalo do endereço IP do DWL-G810 para configurar o dispositivo. **Consulte o Manual no CD-ROM caso precisar de ajuda para atribuir um endereço IP Estático ao seu adaptador de rede.**

Abra o seu navegador web e digite "**http://192.168.0.30**" na sua caixa de endereços de Internet. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **Return**.

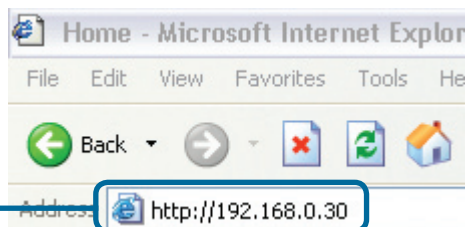

4 Continuação...

A tela pop-up de logon será exibida.

Digite admin como nome de usuário (username) e deixe o campo de senha (password) em branco.

Clique em OK

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:

Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Uma vez que você tenha se conectado, a tela **Home** será exibida.

Clique em Run Wizard

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Você verá as seguintes telas.

Clique em Next

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continuação...

Etapa 1 - Defina a sua nova senha. Você tem a opção de definir uma senha.

Clique em **Next**

Etapa 2 - Configuração Wireless
As configurações wireless padrão são:

SSID = **default**

Channel = **6**

Operating Mode = **Infrastructure**



Para a Configuração # 2, selecione Ad-hoc como mode de operação.


Clique em **Next**

Etapa 3 - Criptografia

O DWL-G810 pode fornecer dois níveis de criptografia wireless - 64 e 128 bits.

Clique em **Next**

Clique em **Restart**

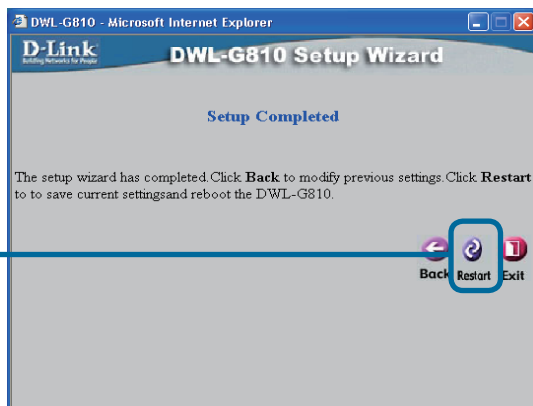

Você concluiu a Configuração do DWL-G810!

Anexo

Configuração do Xbox

Etapa 1 - Favor consultar a Etapa 4 para configurar e modificar as configurações wireless do DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. At the top, the D-Link logo and 'Building Networks for People' tagline are on the left, and the 'AirPlus Xtreme G' logo and '802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge' model name are on the right. Below the header is a navigation bar with tabs: Home, Network, Wireless (selected), Admin, and Help. The main content area is titled 'Wireless Settings' and contains the following configuration options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right of the interface are three status icons: a green checkmark, an orange X, and a red plus sign.

Etapa 2 - Conecte um cabo Ethernet do DWL-G810 na porta Ethernet na parte traseira do seu Xbox.




Para se conectar ao serviço Xbox Live, você precisará ter o equipamento Xbox Live e conta adequados.



Anexo

Configuração do PlayStation 2

Etapa 1 - Favor consultar a Etapa 4 para configurar e modificar as configurações wireless do DWL-G810

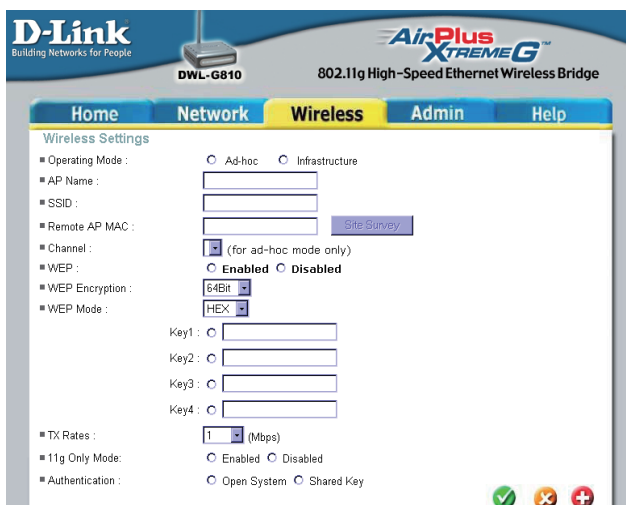

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes tabs for Home, Network, Wireless (selected), Admin, and Help. The page title is "Wireless Settings". The interface is for a "D-Link AirPlus Xtreme G 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge". The settings are as follows:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Etapa 2 - Conecte um cabo Ethernet do DWL-G810 na porta Ethernet na parte traseira do seu PlayStation 2.



Anexo

Atribuindo um Endereço IP Estático no Windows


Para atribuir um Endereço IP Estático a um laptop ou computador que você está usando para configurar o DWL-G810, favor fazer o seguinte:

Observação: As telas a seguir são extraídas do Windows XP. Suas telas podem ter aspecto similar.

Vá para **Iniciar** > Dê um duplo clique em **Painel de controle** > Dê um duplo clique em **Conexões de rede** > Dê um duplo clique em **Conexões de área local** > Clique em **Propriedades**


Marque **Protocolo de Internet (TCP/IP)**

Clique em **Propriedades**

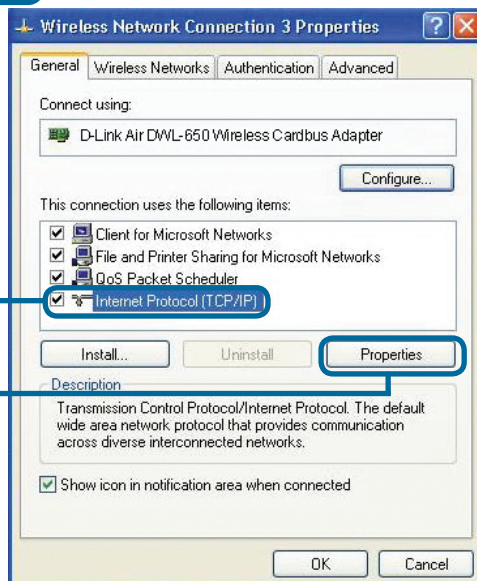

Selecione **Utilize o seguinte endereço IP** na janela de Propriedades de Protocolo de Internet (TCP/IP)

Insira o seu **endereço IP e máscara de sub-rede**. (O Endereço IP deve estar no mesmo intervalo do DWL-G810. O Endereço IP do DWL-G810 é **192.168.0.30**. Você pode atribuir o endereço 192.168.0.51 para o seu computador. **Agora dois computadores podem ter o mesmo Endereço IP.** Atribua uma máscara de sub-rede **255.255.255.0**.)

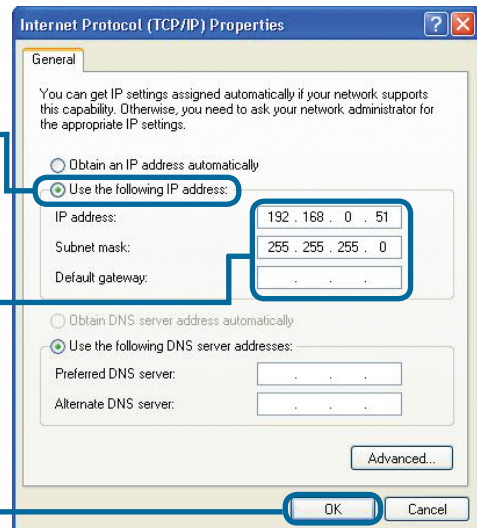

Clique em **OK**


Para o **Apple Macintosh OS X:**

Vá para o **Menu Apple**, clique em **Network** e selecione **System Preferences**

Clique em **Network**




Selecione **Built-in Ethernet** no menu suspenso

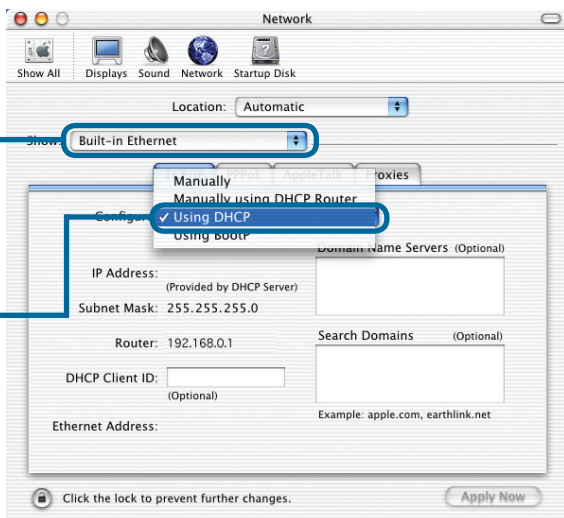

Selecione **Using DHCP** no menu suspenso Configure

As informações de endereço IP, Máscara de sub-rede, o endereço IP do roteador e o endereço do adaptador Ethernet serão exibidos.

Clique em **Apply Now**

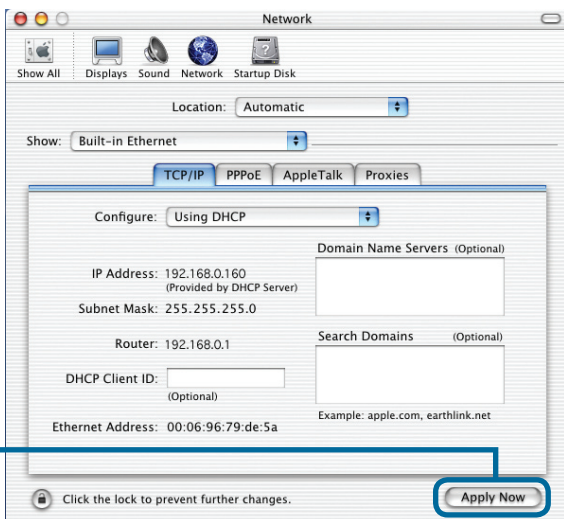

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil www.dlinkbrasil.com.br.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Telefone

São Paulo +11-2185-9301

Segunda à sexta

Das 8h30 às 18h30

Demais Regiões do Brasil 0800 70 24 104

E-mail:

e-mail: suporte@dlinkbrasil.com.br



Guide d'installation rapide

Ce produit peut être configuré à l'aide de n'importe quel navigateur internet actuel, comme Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7.



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Pont Ethernet réseau sans fil

Avant de commencer

Vous devez avoir au minimum :

Un périphérique compatible Ethernet, comme une console de jeux, un ordinateur portable ou de bureau, une imprimante réseau ou un décodeur reliés au DWL- G810.

Vérifiez le contenu de l'emballage



Pont Ethernet réseau sans fil DWL-G810



CD-ROM (manuel et garantie)



Un câble Ethernet (de catégorie 5 UTP)



Adaptateur secteur 5V DC, 2.5A




L'alimentation sous une tension différente de la tension nominale endommagera ce produit et annulera la garantie.

Si l'un des éléments ci dessus manque, contactez votre revendeur.

1

Raccordement du DWL-G810 à votre périphérique compatible Ethernet


- A. Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière du DWL-G810 et branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale ou sur un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
- B. Connectez le câble Ethernet (fourni) entre le port Ethernet situé à l'arrière du DWL-G810 et le port Ethernet du périphérique (c'est à dire du décodeur, de la console de jeux, de l'ordinateur portable ou de bureau ou de l'imprimante réseau). Le voyant Link clignote lorsque des données sont transmises via la liaison sans fil. (Nota : le port LAN du DWL-G810 est Auto MDI/MIDIX, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser indifféremment un câble croisé ou non croisé sur ce port).
- C. L'antenne sert au DWL-G810 à communiquer avec d'autres périphériques sans fil 802.11b/g.

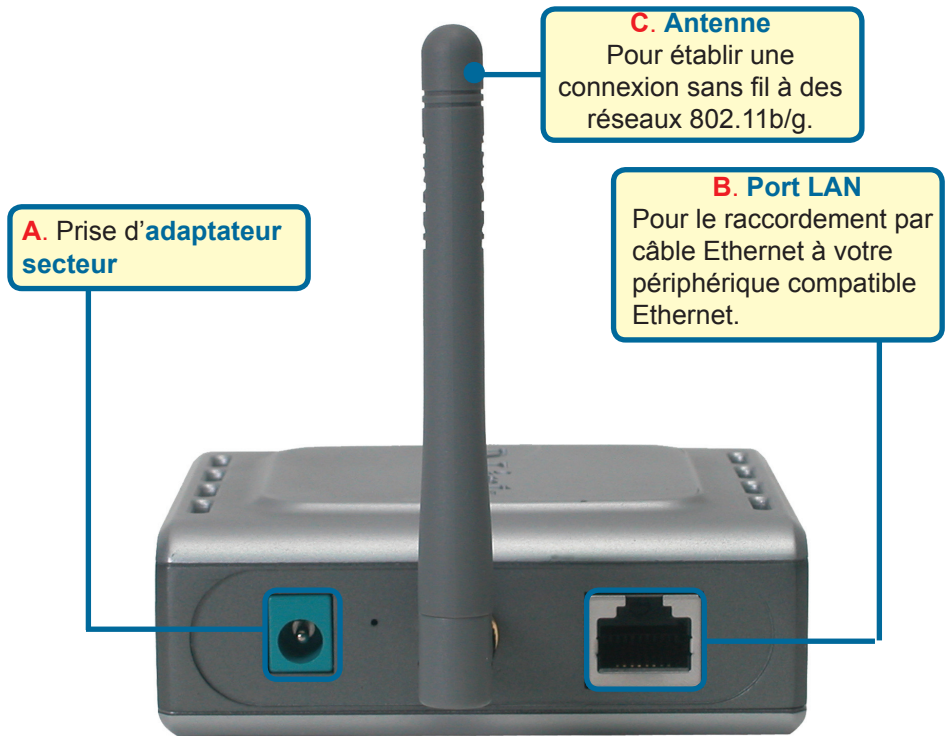

2

Montage du DWL-G810 en mode infrastructure

Montage 1

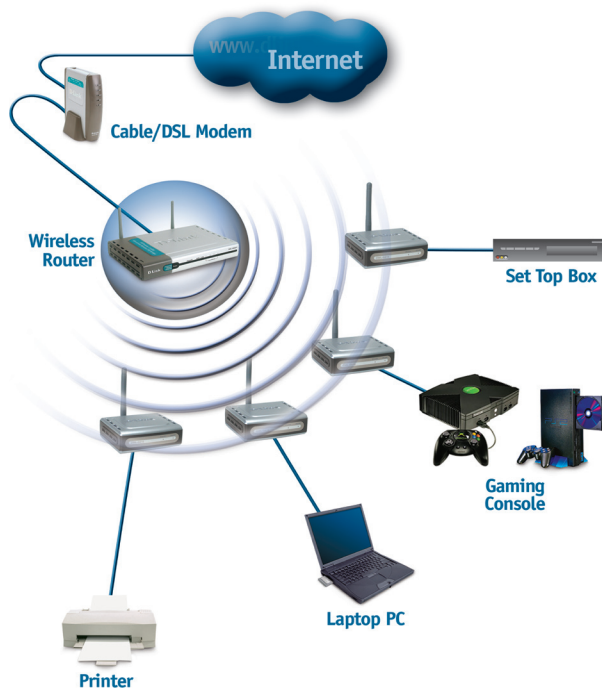


Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et votre compatible Ethernet : PC de bureau, PC portable, décodeur ou console de jeux.

3

Montage du DWL-G810 en mode ad hoc

Montage 2

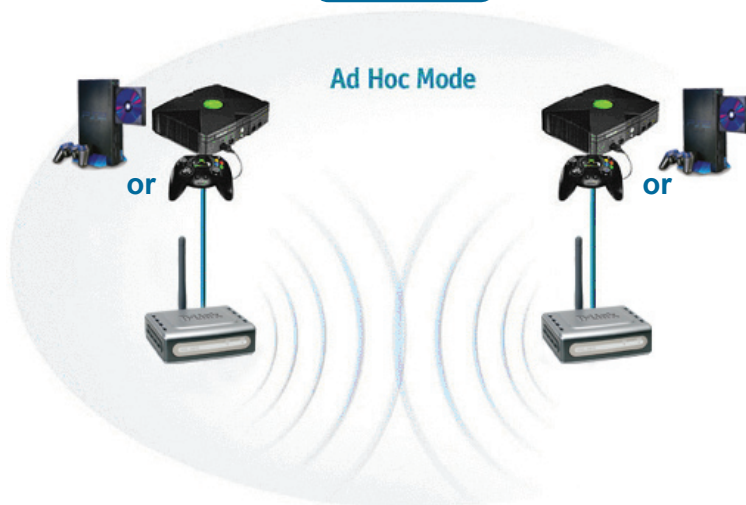


4

Configuration via l'internet

Avant de commencer à configurer le DWL-G810

- Pour configurer le DWL-G810, il vaut mieux utiliser un commutateur pour la configuration du DWL-G810. (**Nota** : vous pouvez également relier directement le DWL-G810 à l'ordinateur qui servira à le configurer). L'adresse IP par défaut du DWL-G810 est **192.168.0.30** ; le masque de sous réseau est **255.255.255.0**. Il vous faudra attribuer une adresse IP statique appartenant à la même tranche que l'adresse IP du DWL-G810. **Consultez le manuel qui se trouve sur le CD ROM si vous avez besoin d'aide pour attribuer une adresse IP statique à votre carte réseau.**

Ouvrez votre navigateur internet et tapez **"http://192.168.0.30"** dans la zone d'adresse URL. Appuyez sur Entrée ou Retour.

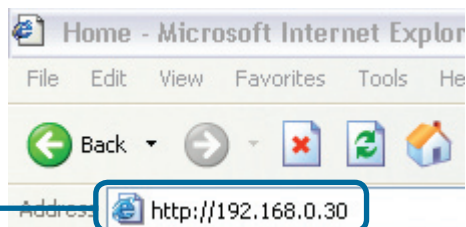

4 Suite...

L'écran de connexion apparaît.

Tapez **"admin"** comme nom d'utilisateur et laissez le champ mot de passe vide.

Cliquez sur **OK**

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name: admin

Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Une fois la connexion établie, l'écran d'accueil (**Home**) apparaît.

Cliquez sur **Lancer l'assistant**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ IP Address	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Subnet Mask			
■ Gateway			
Wireless			
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ SSID	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Encryption Function			
■ Channel			
■ AP mode			

Les écrans suivants se succèdent.

Cliquez sur **Suivant**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Suite...

Étape 1 - Choisissez votre nouveau mot de passe. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe.

Cliquez sur **Suivant**

Étape 2 – Paramétrage de la connexion sans fil

Les paramètres de connexion sans fil par défaut sont :

SSID = **default**

Channel = **6**

Mode de fonctionnement = **Infrastructure**



Dans le cas du montage 2, sélectionnez le mode de fonctionnement ad hoc.


Cliquez sur **Next** (SUIVANT)

Étape 3 - Cryptage

Le DWL-G810 autorise deux niveaux de cryptage radio-64 bits et 128 bits.

Cliquez sur **Suivant**

Cliquez sur **Restart**
(Redémarrer)

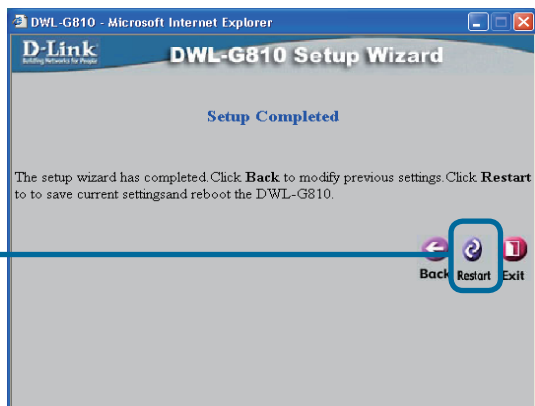


La configuration de votre DWL-G810 est terminée !

Annexe

Configuration pour la Xbox

Étape 1 – Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

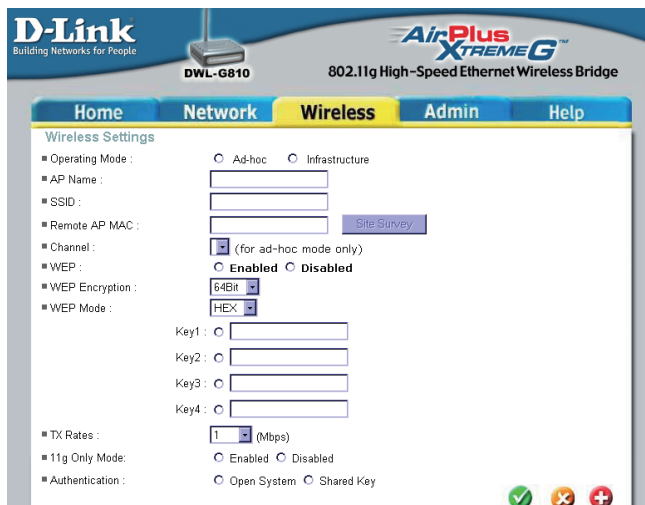

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu with a note '(for ad-hoc mode only)'.
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu currently set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu currently set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys, each with a radio button to its left.
- TX Rates:** A dropdown menu currently set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right of the interface, there are three status icons: a green checkmark, an orange 'X', and a red plus sign.

Étape 2 – Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre Xbox.



Pour vous connecter au service Xbox Live, il vous faut le matériel et le compte Xbox appropriés.



Annexe

Configuration pour la PlayStation 2

Étape 1 - Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring the following configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu set to '1' (for ad-hoc mode only).
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right of the interface are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Étape 2 - Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre PlayStation 2.



Annexe


Pour attribuer une adresse IP statique au portable ou à l'ordinateur que vous utilisez pour configurer le DWL-G810, procédez de la manière suivante :

Nota : les écrans suivants sont ceux qui apparaissent sous Windows XP. Vos écrans peuvent être légèrement différents.

Sélectionnez Démarrer > Double cliquez sur Paramètres > Double cliquez sur Connexions réseau > Clic droit sur Connexions de réseau local > Cliquez sur Propriétés


Choisissez Protocole Internet (TCP/IP)

Cliquez sur Properties

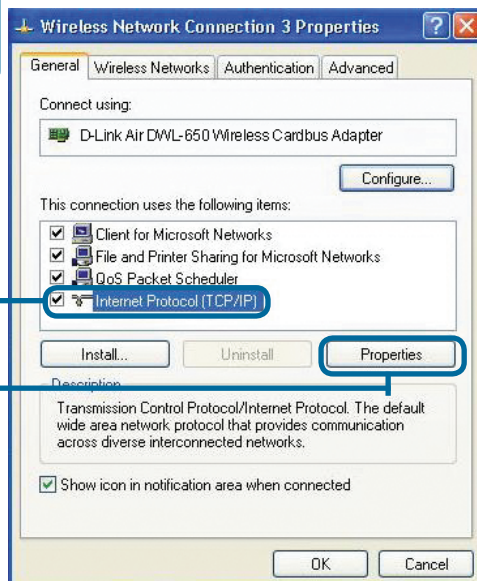

Sélectionnez Spécifier une adresse IP dans la fenêtre Propriétés du Protocole Internet (TCP/IP)

Tapez votre adresse IP et votre masque de sous réseau. (L'adresse IP doit appartenir à la même tranche que celle du DWL-G810. L'adresse IP du DWL-G810 est **192.168.0.30**. Vous pouvez attribuer 192.168.0.51 à votre portable. **Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique.** Spécifier le masque de sous réseau **255.255.255.0**.)

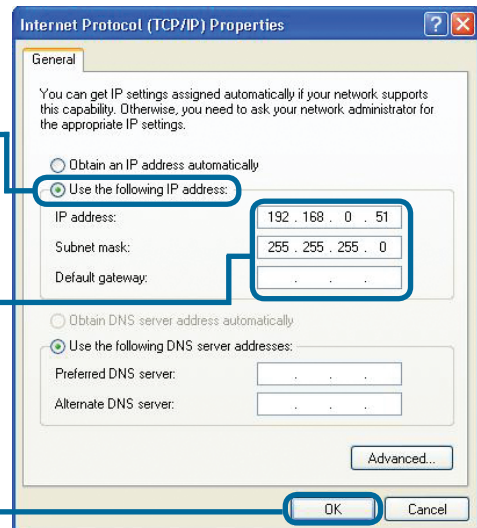

Cliquez sur OK

**Sélectionnez l'option
Préférences système du
menu Apple.**



**Cliquez sur
Réseau**

**Sélectionnez l'option
Ethernet intégré du
menu déroulant Montrer**

**Sélectionnez
Utilisation de **DHCP**
du menu déroulant
Configurer**

L'adresse IP, le masque
de sous-réseau, l'adresse
IP du routeur et l'adresse
de l'adaptateur Ethernet
apparaissent.

**Cliquez sur
Appliquer
maintenant**

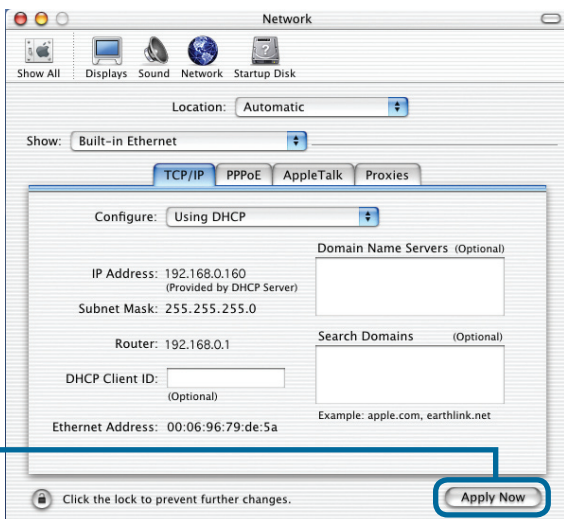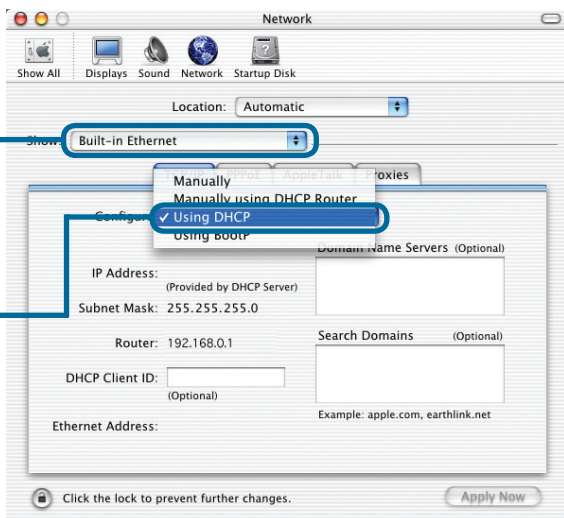

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web D-Link.

Vous pouvez contacter le service technique de D-Link par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en France:

Assistance technique D-Link par téléphone :

0820 0803 03

N° INDIGO - 0,12€ TTC/min*

*Prix en France Métropolitaine au 3 mars 2005

Du lundi au samedi – de 9h00 à 19h00

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au Canada

:

Assistance technique D-Link par téléphone :

(800) 361-5265

Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://support.dlink.ca>

e-mail : support@dlink.ca

D-Link®
Building Networks for People

快速安裝手冊

本產品可使用任何現有web瀏覽器設定，即Internet Explorer 6或Netscape Navigator 7。



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
乙太網路到無線網路橋接器

開始之前

須具備以下環境：

使用乙太網路的設備，如遊戲機、筆記型或桌上型電腦、網路印表機或將要連接DWL-G810的上網機。

檢查包裝內的物品



DWL-G810 乙太網路到無線網路橋接器



CD-ROM (含使用手冊)



乙太網路線 (CAT5 UTP)



5V DC 2.5A 電源供應器



使用與所附電源線不同電壓的電源供應器將可能損害機器，也不能得到保固服務。

以上任何一件物品遺漏，請與經銷商聯繫。

1


連接DWL-G810與乙太網路設備

- A. 首先，連接電源供應器和DWL-G810後面板上的電源插孔，將電源線的另一端插到電源插座上。電源LED指示燈亮表示操作正確。
- B. 將乙太網路線（附送的）的一端插入DWL-G810後面板上的乙太網路埠，另一端與位於設備（如上網機、遊戲機、筆記型或桌上電腦，或網路印表機）上的乙太網路埠連接。資料通過無線連接傳輸時LED指示燈閃爍。（注意：DWL-G810上的乙太網路埠是Auto-MDI/MDIX，表示可以使用直線或跳線連接乙太網路埠。）
- C. DWL-G810可與其他802.11b/g無線設備連接。



2 在Infrastructure模式下連接DWL-G810

設置 # 1

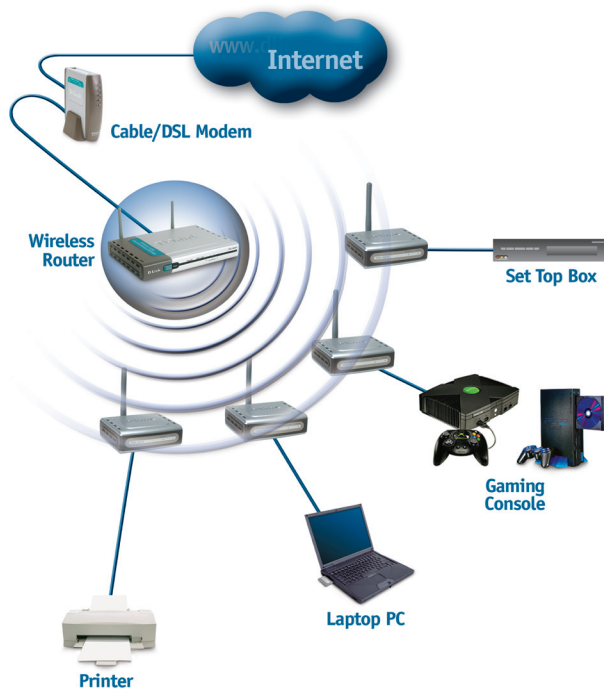


用乙太網路線連接DWL-G810和乙太網路設備：桌上型電腦、筆記型電腦、上網機或遊戲機。

3

在Ad-Hoc模式下連接DWL-G810

設置 # 2

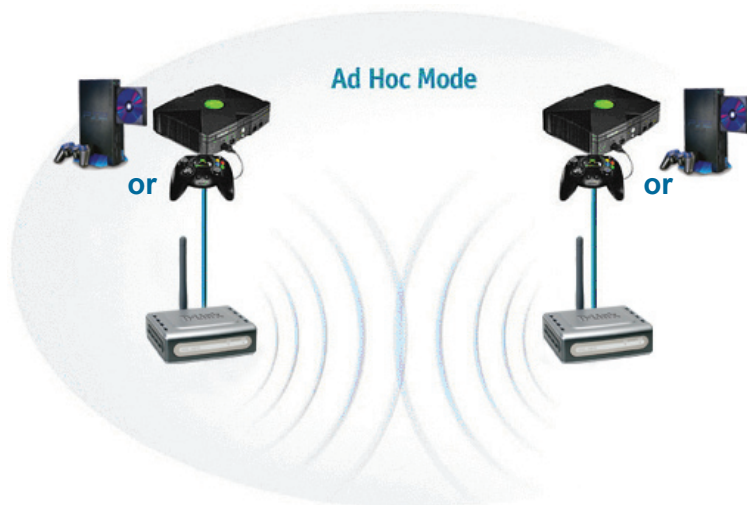


4

Web管理介面

開始設定之前

最好使用連接了交換器的電腦（配有乙太網路卡）用於設定DWL-G810。（注意：還可選擇將DWL-G810直接與設定用電腦連接。）DWL-G810的預設IP位址是**192.168.0.30**，子網路遮罩是**255.255.255.0**。需要給電腦分配一個與DWL-G810在同一範圍的靜態IP位址以設定DWL-G810。如需協助分配靜態IP地址給網路卡，請參見CD-ROM上的使用手冊。

打開Web瀏覽器，在URL網址框中輸入**http://192.168.0.30**。按Enter鍵。

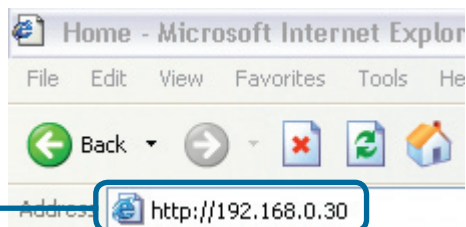


4 繼續...

彈出登入畫面。

在使用者名稱中輸入 “admin”
密碼欄位空白。

點選 OK

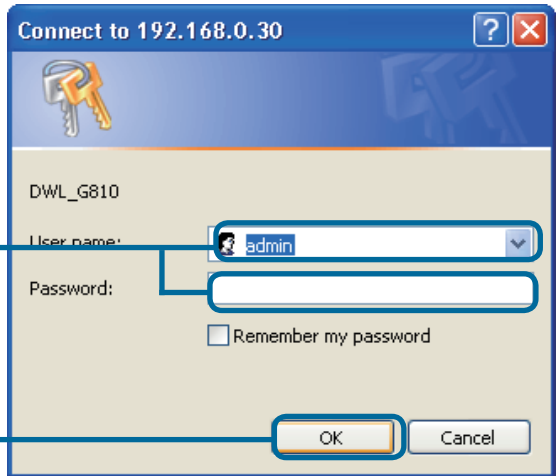

Connect to 192.168.0.30

DWL_G810

User name: admin


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

登錄成功，出現
首頁（Home）。

點選 Run Wizard

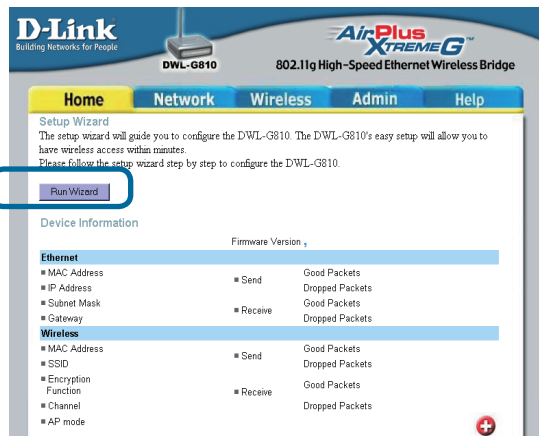

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

出現如下畫面。

點選 Next

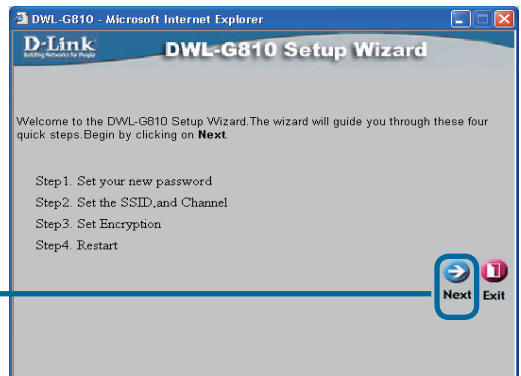

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

繼續...

步驟1－設定新密碼。
可選擇建立一個密碼。

點選 **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

步驟2－無線設定

預設無線設定是：

SSID = **default**

通道=6

操作模式=Infrastructure



要設置 # 2請選擇 Ad-hoc
作為操作模式。

點選 **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

步驟3－加密

DWL-G810有兩個等級的無線加密，
64 bit和128 bit。

點選 **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled

Encryption:

WEP Mode:


Key1:

Key2:

Key3:

Back Next Exit


點選 Restart

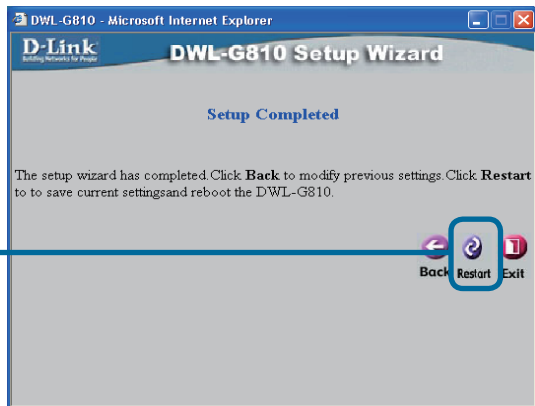

DWL-G810已設定完成！

Xbox安裝

**步驟2-用乙太網路線連接DWL-G810
與Xbox背面的乙太網路埠**

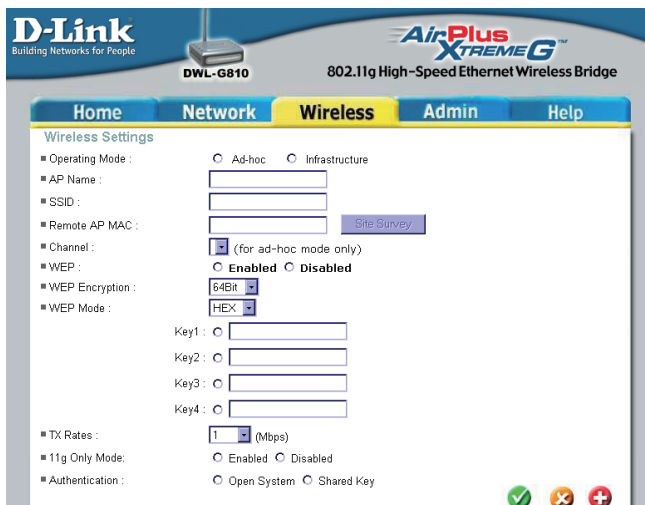


要連接Xbox的Live服務，您需要有正確的XBox Live設備和帳號。

附錄

PlayStation 2 安裝

步驟1-設置和更改DWL-G810
的無線設定請參閱步驟4

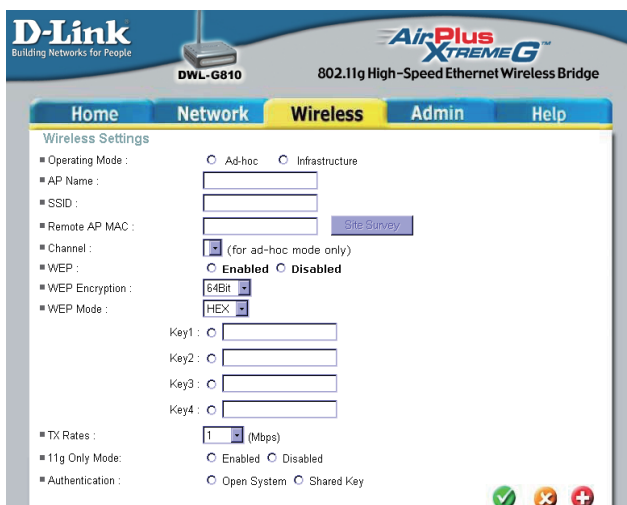

步驟2-用乙太網路線連接DWL-G810
與PlayStation 2 背面的乙太網路埠




附錄

分配靜態IP位址給正用於設定DWL-G810的筆記型電腦或桌上型電腦時：

注意：下面的螢幕是Windows XP的，
您的螢幕可能看起來類似於此。

開始 > 控制台 > 網路連線，
選擇網卡的區域連線，
按滑鼠右鍵選擇“內容”

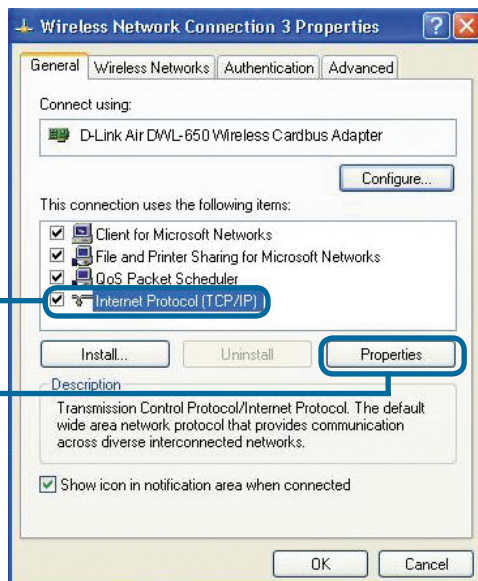


選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)**

點選 **Properties**

在Internet Protocol (TCP/IP) Properties
視窗選擇“使用以下的IP位置”

輸入您的**IP位址和子網路遮罩**。(IP位址必須與DWL-G810位於同一範圍。例如DWL-G810的IP位址是**192.168.0.30**。您可以分配192.168.0.51給電腦。兩台電腦的IP位址不能完全相同。分配的子網路遮罩是**255.255.255.0**。)

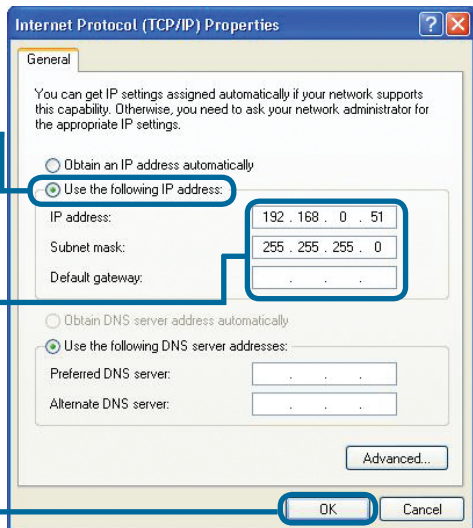


點選 **OK**


在Apple Macintosh OS X作業系統下:

進入Apple功能表，
點選Network，
選擇System Preferences

點選 Network

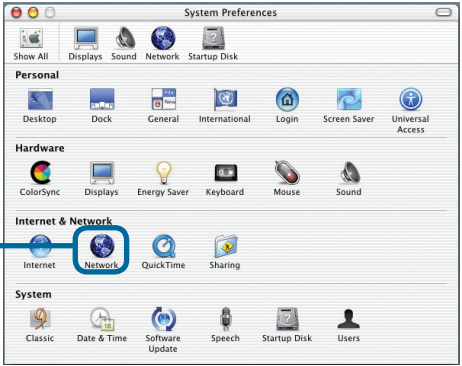


在Show下拉功能表中選擇
Built-in Ethernet

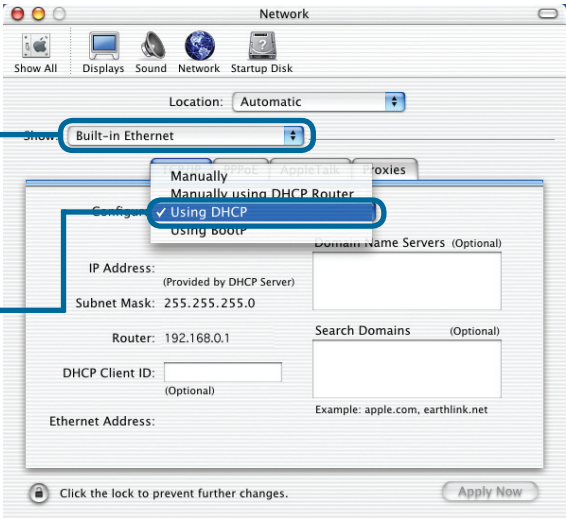

在Configure下拉功能
表中選擇Using DHCP

出現IP位址資訊，子網路遮罩，
路由器IP位址和乙太網路卡位址。

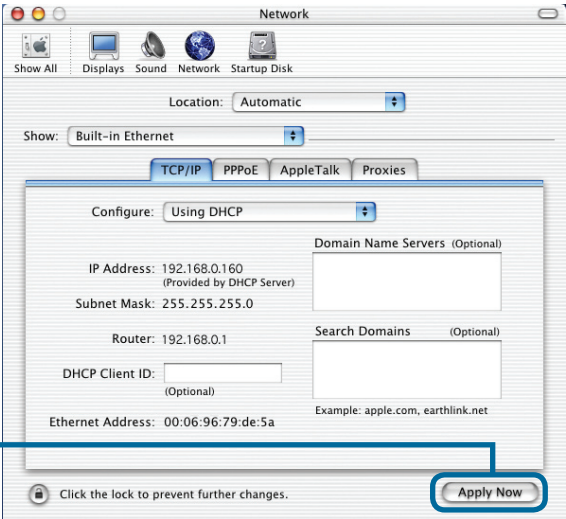

點選 Apply Now

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上8:30 到 晚上7:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

D-Link®
Building Networks for People

D-Link[®]

Quick Installation Guide

Pengaturan produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan web-browser yang sering digunakan, misalnya Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7

DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless
Bridg



Sebelum memulai

Anda harus memiliki peralatan berikut ini:

An Ethernet-enabled device, such as a game console, laptop or desktop computer, network printer or set-top box that will connect to the DWL-G810.

Periksa Isi Paket



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge



CD-ROM (Manual dan Garansi)



Kabel Ethernet (CAT5 UTP)



5V DC 2.5A Power Adapter

⚠ Menggunakan power supply dengan tegangan berbeda akan menyebabkan kerusakan dan membatalkan garansi produk ini.

Jika isi paket tidak lengkap, harap hubungi penjual.

1

Menghubungkan DWL-G810 ke peralatan anda

- A.** Pertama-tama, hubungkan power adapter ke receptor di bagian belakang DWL-G810 dan hubungkan power adapter ke sumber listrik. LED Power akan ON menandakan bahwa listrik terhubung dengan baik.
- B.** Pasang salah satu ujung kabel Ethernet (termasuk dalam paket) ke port Ethernet pada bagian belakang DWL-G810 dan hubungkan ujung yang lain ke port Ethernet yang ada di peralatan (misalnya set-top box, Gaming Console, komputer laptop atau desktop, atau printer jaringan.) Lampu LED akan berkedip-kedip jika terjadi perpindahan data melalui koneksi nirkabel. (Catatan: Port Ethernet pada DWL-G810 adalah Auto-MDI/MDIX. Artinya baik kabel straight-through atau crossover-cable dapat digunakan.)
- C.** Antena digunakan oleh DWL-G810 terhubung ke peralatan nirkabel 802.11b/g yang lain.



2

Menghubungkan DWL-G810 dalam Mode Infrastructure

Setup #1




Pasang kabel Ethernet dari DWL-G810 ke: Desktop PC, Laptop PC, Set-Top-Box, atau Gaming Console.

3

Menghubungkan DWL-G810 dalam Mode Ad-Hoc

Setup #2

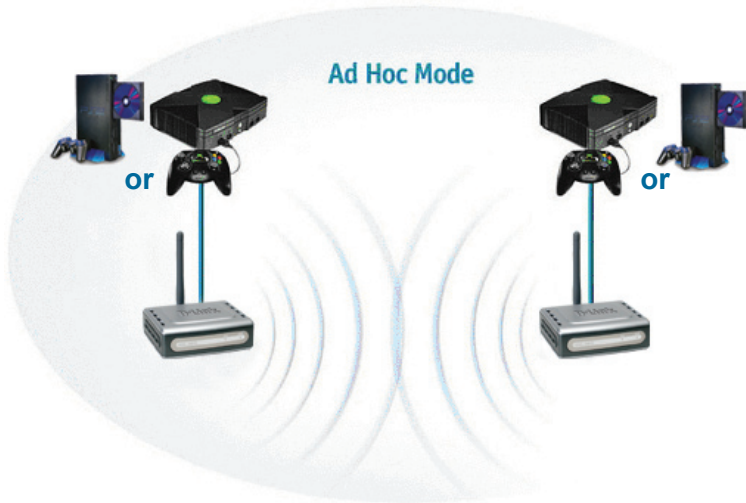


4

Pengaturan Web-based

Sebelum Mulai Pengaturan

Cara terbaik untuk melakukan pengaturan DWL-G810 adalah menggunakan sebuah komputer (dengan adapter Ethernet) yang terhubung ke sebuah switch. (**Catatan:** DWL-G810 juga dapat dihubungkan secara langsung ke komputer untuk melakukan pengaturan). Alamat IP default dari DWL-G810 adalah **192.168.0.30** dengan Subnet Mask 255.255.255.0. Sebuah alamat IP Static yang berada dalam satu range dengan alamat IP DWL-G810 harus digunakan oleh komputer yang akan melakukan pengaturan DWL-G810. Jika memerlukan petunjuk mengenai cara memberikan alamat IP Static untuk adapter jaringan anda, lihat Manual dalam CD-ROM.

Jalankan Web browser dan ketik **"http://192.168.0.30"** pada URL address box. Kemudian tekan kunci Enter atau Return.

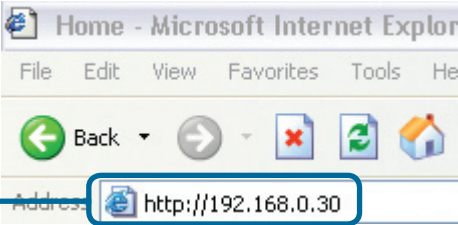


4

Lanjutan...

Layar login pop-up akan ditampilkan.

Ketik **admin** untuk user-name dan biarkan passwordnya kosong.

Klik **OK**

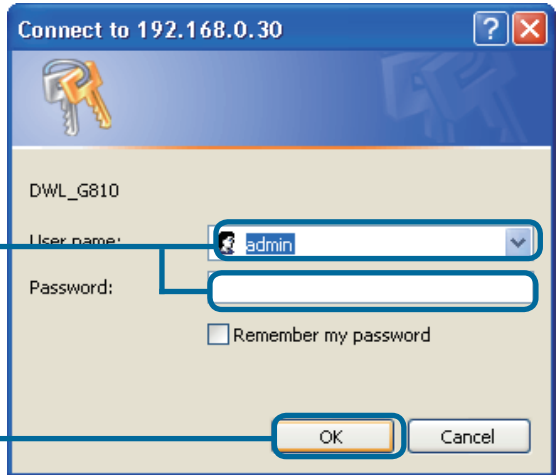

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Setelah logged in, layar Home akan ditampilkan.

Klik **Run Wizard**

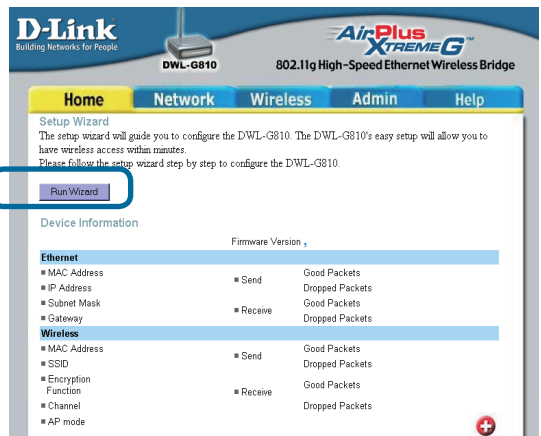

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.


Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Anda akan melihat tampilan berikut ini.

Klik **Next**

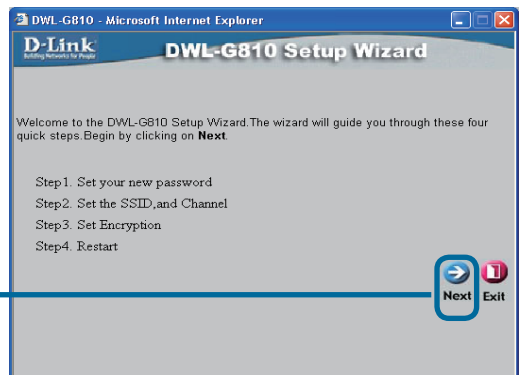

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Lanjutan...

Langkah 1 - Set up your new password. Anda mempunyai pilihan untuk membuat sebuah password.

Klik **Next**

Langkah 2 - Wireless Setup
Pengaturan nirkabel default adalah:
SSID = **default**
Channel = **6**
Operating Mode = **Infrastructure**




Untuk Set Up #2 pilih Ad-hoc sebagai operating mode.

Klik **Next**

Langkah 3 - Encryption
DWL-G810 mempunyai kemampuan untuk melakukan dua tingkat enkripsi nirkabel - 64-bit, dan 128-bit.

Klik **Next**

Klik **Restart**

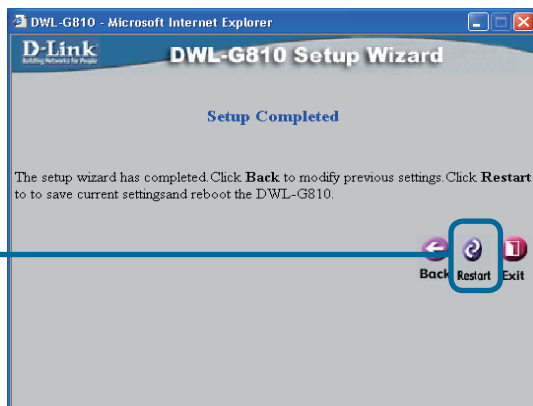


Pengaturan DWL-G810 sudah selesai!

Lampiran

Pengaturan Xbox

Langkah 1 - Lihat Langkah 4 untuk mengatur parameter nirkabel dari DWL-G810

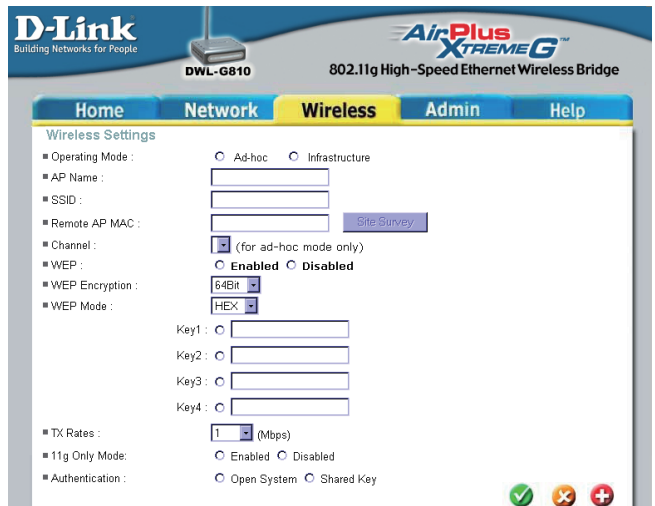

The screenshot shows the D-Link AirPlus Xtreme G DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options for the wireless bridge. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name', 'SSID', and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP Encryption' set to '64Bit' and 'WEP Mode' set to 'HEX'. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is set to 'Enabled'. The 'Authentication' is set to 'Open System'. The 'Wireless' tab is highlighted in yellow, and the 'Wireless Settings' section is highlighted in light blue.

Langkah 2 - Pasang kabel Ethernet dari DWL-G810 ke port Ethernet pada bagian belakang Xbox.



Untuk dapat terhubung ke Xbox Live service, anda harus memiliki Xbox Live equipment dan account.



Lampiran

Pengaturan PlayStation

Langkah 1 - Lihat Langkah 4 untuk mengatur parameter nirkabel dari DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless', 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless' tab is selected. The page title is 'Wireless Settings'. The interface includes the following fields and options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Langkah 2 - Pasang kabel Ethernet dari DWL-G810 ke port Ethernet pada bagian belakang PlayStation2.



Lampiran

Memberikan Alamat IP Static dalam Windows


Untuk memberikan Alamat IP Static pada laptop atau komputer yang akan digunakan untuk melakukan pengaturan DWL-G810, lakukan langkah-langkah berikut ini:

Catatan: Tampilan-tampilan berikut ini diambil menggunakan Windows XP. Tampilan pada layar anda mungkin akan mirip.

Klik **Start** > Double- click **Control Panel** > Double- clickn **Network Connections** > Klik-kanan **Local Area Connections** > Klik **Properties**

Pilih **Internet Protocol (TCP/IP)**


Klik **Properties**

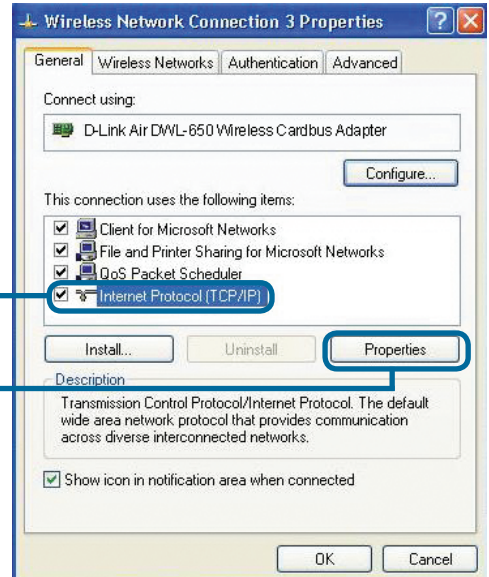

Klik **Use the following IP address** dalam jendela Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Isi IP address and subnet mask. (Alamat IP harus berada dalam range yang sama dengan DWL-G810. Alamat IP dari DWL-G810 adalah 192.168.0.30. Anda dapat memberikan Alamat IP 192.168.0.51 untuk komputer anda. Alamat IP yang sama tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu komputer. Berikan subnet mask **255.255.255.0**.)


Klik **OK**

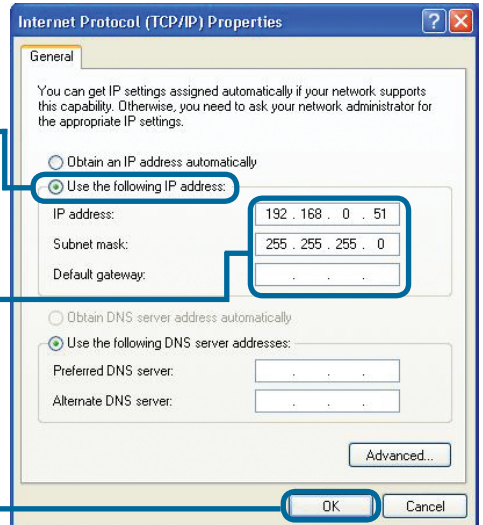


Untuk Apple Macintosh OS X:

Dari the Apple Menu Click
on **Network** dan Pilih
System Preferences


Klik
Network

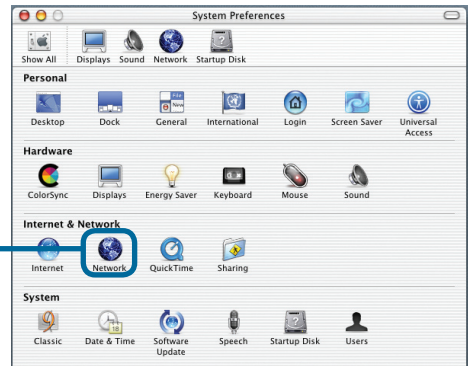

Klik **Built in Ethernet**
dalam show pull down
menu

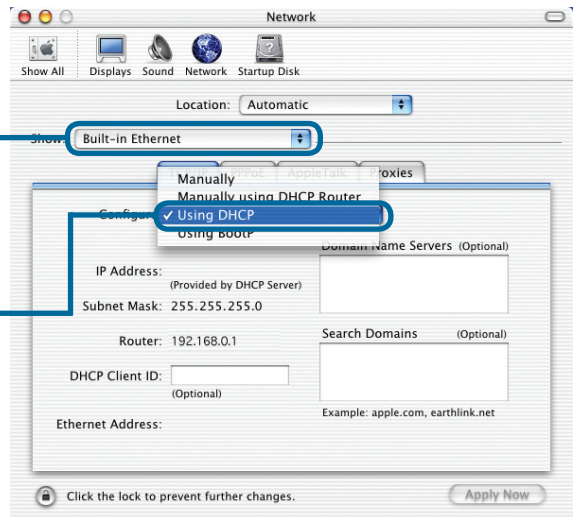

Klik **Using DHCP** dalam
Configure pull down
menu

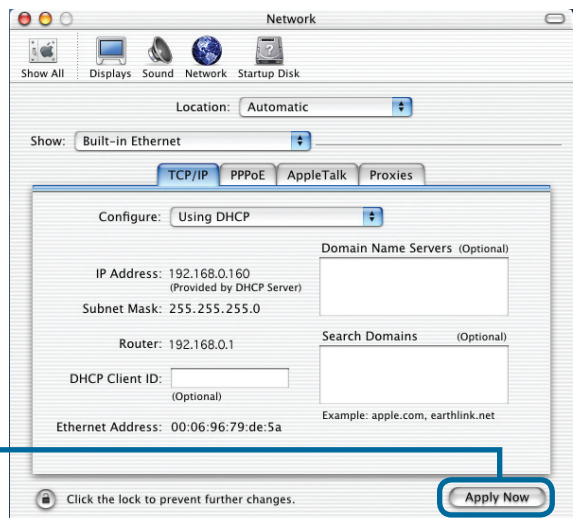

Informasi mengenai alamat IP,
Subnet Mask, alamat IP Router
dan adapter Ethernet akan
ditampilkan.

Klik **Apply
Now**

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

e-mail: support@dlink.com.sg