



D-Link®

AirPremier® N ACCESS POINT
DAP-2310

QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

System Requirements

- Computers with Windows®, Macintosh®, or Linux-based operating systems and an installed Ethernet Adapter
- Internet Explorer version 7.0 or Firefox 3.0 or higher (for configuration)

Package Contents

- D-Link DAP-2310 *AirPremier*® N Access Point
- 2 Detachable Antennas
- Power Adapter
- CAT5 Ethernet Cable
- CD-ROM with Installation Guide, User Manual, and Special Offers




Note: Using a power supply with a different voltage than the one included with the DAP-2310 may damage the unit and will void the warranty for this product.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.


Connecting the DAP-2310 to your network

- A. Connect the power adapter to the receptor on the rear panel of the DAP-2310 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The power LED will turn ON to indicate proper operation.
 - B. Using an Ethernet cable, insert one end of the cable to the LAN port on the rear panel of the DAP-2310 and the other end of the cable to a switch.
- Note:** You can also connect the DAP-2310 directly to the computer that will be used for configuration. The LAN LED will illuminate to indicate a proper Ethernet connection.
- C. Computers with 802.11 b/g/n wireless adapters can connect to the DAP-2310.

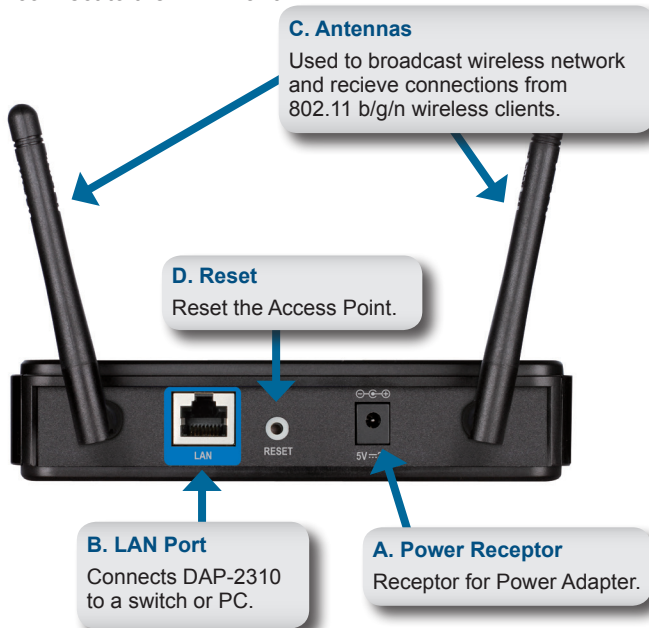

Getting Started

1. You will need broadband Internet access.
2. Consult with your cable or DSL provider for proper installation of the modem.
3. Connect the Cable or DSL modem to a router.
4. If you are connecting a desktop computer to your network, install a wireless PCI adapter into an available PCI slot on your desktop computer.
5. Install the drivers for your wireless CardBus adapter into a laptop computer.

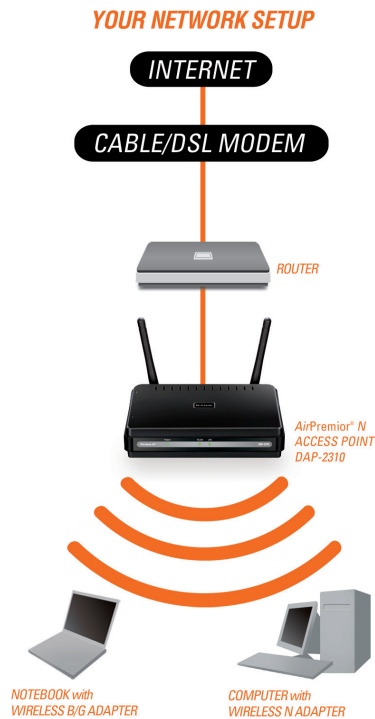


Using the Configuration Menu

First, disable the **Access the Internet using a proxy server** function. To disable this function, go to **Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings** and uncheck the enable box.

Start your web browser program (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Please start your web browser program, type the IP address of the device (<http://192.168.0.50>) and press **Enter**. Make sure that the IP addresses of the device and the computer are in the same subnet. Then, refer to the manual for configuration.

Note: If you have changed the default IP address assigned to the DAP-2310, make sure to enter the correct IP address.

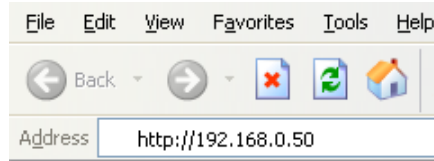A screenshot of the D-Link DAP-2310 login page. The page has a dark blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-2310" on the right. Below the header is a light blue box containing a "LOGIN" section. The "LOGIN" section has the text "Login to the Access Point:" followed by two input fields: "User Name" and "Password". A "Login" button is positioned to the right of the "Password" field.

- Type **admin** in the **User Name** field.
- Leave the **Password** field blank.
- Click the **Login** button.

Note: If you have changed the password, make sure to enter the correct password.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-832-2856000
Toll Free 1800-233-0000
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

ENGLISH

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

Системные требования

- Компьютер под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше (для настройки)

Комплект поставки

- Точка доступа D-Link angeBooster N 650 DAP-2310
- 2 съемные антенны
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Компакт-диск с руководством по установке, руководством пользователя и специальными дополнениями



Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует обратитесь, пожалуйста, к поставщику.

Подключение DAP-2310 к сети

- A. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DAP-2310 и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- B. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-2310 и другой конец кабеля к коммутатору.


Примечание: DAP-2310 можно также подключить непосредственно к компьютеру, который используется для настройки. Индикатор LAN загорится, что говорит о правильном Ethernet-соединении.

- C. К DAP-2310 могут подключаться компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11 b/g/n.



Начало работы

1. Необходимо широкополосное подключение к Интернет
2. Проконсультируйтесь с кабельным или DSL-провайдером по поводу корректной установки модема.
3. Подключите кабельный или DSL-модем к маршрутизатору.
4. Перед подключением настольного компьютера к сети, установите беспроводной PCI-адаптер в доступный PCI-слот компьютера.
5. Установите драйверы для беспроводного адаптера CardBus в ноутбук.

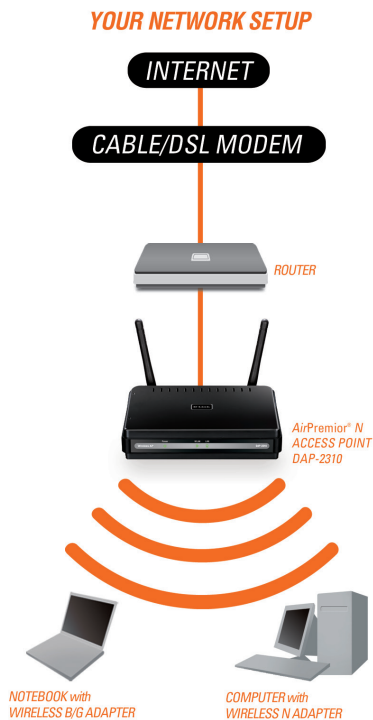


Использование меню конфигурации

Сначала заблокируйте функцию Access the Internet using a proxy server (доступ к Интернет через прокси-сервер) и для ее отключения перейдите в Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings, затем уберите галочку с данной функции.

Загрузите web-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Пожалуйста, откройте web-браузер, введите IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в той же самой подсети. Затем, обратитесь к руководству по настройке.

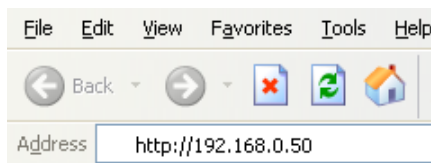

Примечание: Если IP-адрес, заданный по умолчанию на DAP-2310, был изменен, то убедитесь, что адрес введен корректно.

A screenshot of the D-Link DAP-2310 login page. The page has a dark blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-2310" on the right. Below the header is a light blue box with a "LOGIN" title. Inside this box, it says "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" and "Password". The "User Name" field contains the text "admin". To the right of the "Password" field is a "Login" button.

- Введите admin в поле User Name.
- Оставьте поле Password пустым.
- Нажмите кнопку Login.

Примечание: Если пароль был изменен, то убедитесь, что он введен верно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муканова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Mustamae 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieēja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Тел.: +371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv

Requisitos del Sistema

- Equipos con Windows®, Macintosh® o Linux en los sistemas operativos y un adaptador Ethernet instalado
- Internet Explorer versión 7.0 o Firefox 3.0 o superior (para la configuración)

Contenido del empaque

- Access Point N AirPremier® D-Link DAP-2310
- 2 antenas desmontables
- Adaptador de corriente
- Cable Ethernet CAT5
- CD-ROM con Guía de Instalación, Manual del Usuario, y Ofertas Especiales




Nota: El uso de una fuente de alimentación con un voltaje diferente a la que se incluye con el DAP-2310 puede dañar la unidad e invalidar la garantía para este producto.

Si alguno de los elementos anteriores no se encuentra, por favor póngase en contacto con su distribuidor.


Conectar el DAP-2310 a su red

- A. Conecte el adaptador de corriente en el panel posterior del DAP-2310 y luego conecte el otro extremo del adaptador de alimentación a un tomacorriente de pared o regleta de alimentación. El LED de alimentación se encenderá para indicar un funcionamiento correcto.
- B. Utilizando un cable Ethernet, inserte un extremo del cable al puerto LAN en el panel posterior del DAP-2310 y el otro extremo del cable a un switch.
- Nota:** También puede conectar el DAP-2310 directamente a la computadora que se utilizará para la configuración. El LED LAN se encenderá para indicar una adecuada conexión Ethernet.
- C. Computadores con adaptadores inalámbricos 802.11 b/g/n pueden conectarse al DAP-2310.

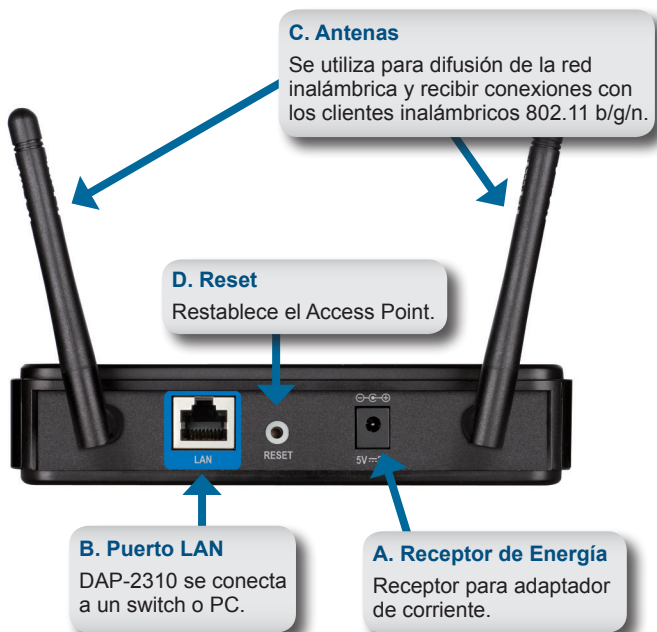

Comenzando

1. Necesitará acceso a Internet de banda ancha.
2. Consulte con su proveedor de cable o DSL para la correcta instalación del módem.
3. Conecte el cable módem o DSL a un router.
4. Si va a conectar un computador de escritorio a la red, instale un adaptador inalámbrico PCI en una ranura PCI disponible en su computador.
5. Instalar los controladores para el adaptador CardBus inalámbrico en un computador portátil.

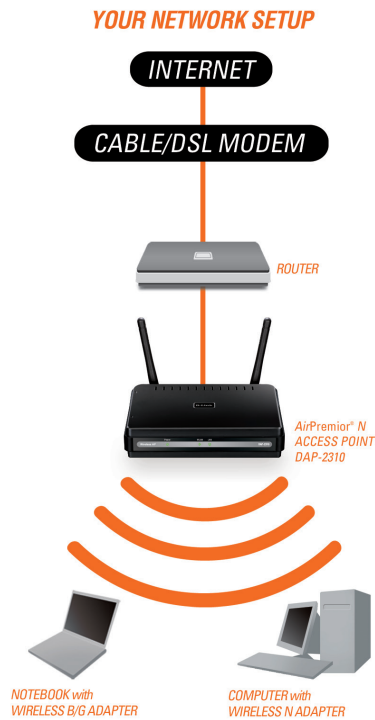

Uso del Menú de Configuración


Primero, deshabilite la función “**Acceder a Internet utilizando un Proxy**”. Para deshabilitar esta opción, vaya a **Panel de control > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración LAN** y desactive la casilla.

Inicie su programa navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Por favor, inicie su programa navegador de Internet, escriba la dirección IP del dispositivo (<http://192.168.0.50>) y pulse **Enter**. Asegúrese de que las direcciones IP del dispositivo y el computador están en la misma subred.

A continuación, consulte el manual de configuración.

Nota: Si ha cambiado la dirección IP asignada al DAP-2310, asegúrese de introducir la dirección IP correcta.

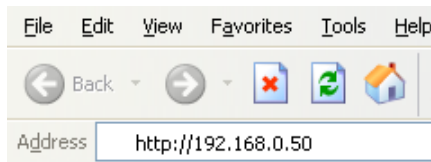

- Escriba **admin** en el campo **Nombre de usuario**.
- Deje en blanco el campo **Contraseña**.
- Haga clic en el botón **Iniciar sesión**.

Nota: Si ha cambiado la contraseña, asegúrese de introducir la contraseña correcta.

SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

ESPAÑOL

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Requisitos do sistema

- Computadores com sistemas operacionais Windows®, Macintosh® ou baseados em Linux e um Adaptador Ethernet instalado
- Internet Explorer versão 7.0 ou Firefox 3.0 ou superior (para configuração)

Conteúdo da embalagem

- Access Point D-Link DAP-2310 AirPremier® N
- 2 Antenas Removíveis
- Adaptador de Alimentação
- Cabo Ethernet CAT5
- CD-ROM com Assistente de Instalação, Manual do Usuário e Ofertas Especiais




Observação: A utilização de uma fonte de alimentação com uma tensão diferente daquela incluída no DAP-2310 pode danificar a unidade e vai anular a garantia desse produto.

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.

Conectando o DAP-2310 à sua rede

- A. Conecte o adaptador de alimentação na entrada no painel traseiro do DAP-2310 e então conecte a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada de parede ou extensão. O LED de Força (Power) irá ligar para indicar a operação correta.
- B. Utilizando um cabo Ethernet, insira uma extremidade do cabo na Porta LAN no painel traseiro do DAP-2310 e a outra ponta do cabo em um switch.
Observação: Você também pode conectar o DAP-2310 diretamente ao computador que será utilizado para a configuração. O LED de LAN vai se iluminar para indicar uma conexão Ethernet correta.
- C. Os computadores com adaptadores wireless 802.11 b/g/n podem se conectar com o DAP-2310.

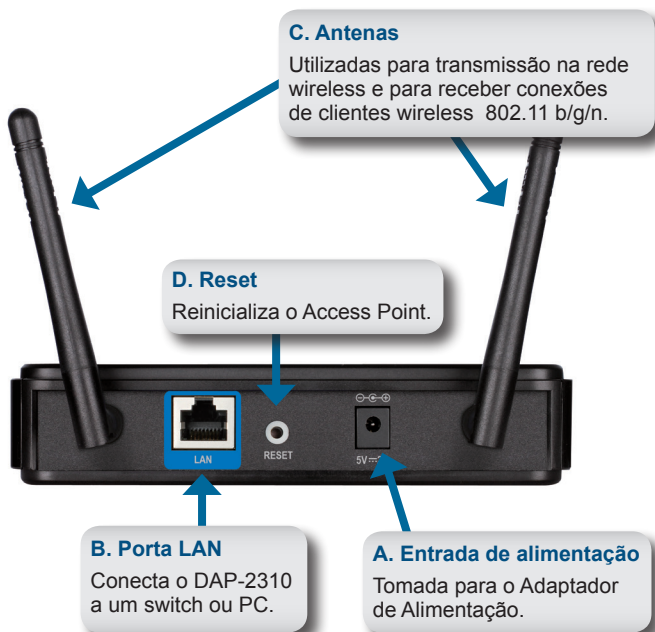

Primeiros Passos

1. Você precisará de acesso à Internet de banda larga.
2. Consulte o seu provedor de serviços de Cabo ou DSL para a instalação correta do modem.
3. Conecte o Cable ou DSL Modem a um roteador.
4. Se você está conectando um computador desktop na sua rede, instale um adaptador PCI wireless em um slot PCI disponível no seu desktop.
5. Instale os drivers para o seu adaptador Cardbus wireless em um laptop




Utilizando o Menu de Configuração

Primeiramente, desabilite a função **Access the Internet using a proxy server**. Para desabilitar esta função, vá para **Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings** e desmarque a caixa de ativação.

Abra o seu navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Abra o seu navegador web, digite o endereço IP do dispositivo (<http://192.168.0.50>) e pressione **Enter**. Certifique-se que os endereços IP do dispositivo e do seu computador estejam na mesma sub-rede. Em seguida, consulte o manual para a configuração.

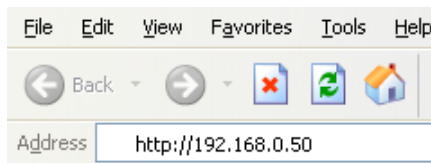

Observação: Se você alterou o endereço IP padrão atribuído ao DAP-2310, certifique-se de inserir o endereço IP correto.

A screenshot of the D-Link DAP-2310 login page. The page has a dark blue header with the 'D-Link' logo on the left and 'DAP-2310' on the right. Below the header is a light blue box with a 'LOGIN' title. Inside this box, it says 'Login to the Access Point:'. There are two input fields: 'User Name' and 'Password'. A 'Login' button is positioned to the right of the 'Password' field.

- Digite **admin** no campo **User Name**.
- Deixe o campo **Password** (Senha) em branco.
- Clique no botão **Login**.

Observação: Se você alterou a senha, certifique-se de inserir a senha correta.

SUORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

PORTUGUÊS

系統需求

- 備有Windows、Mac或Linux作業系統的電腦並已安裝好的乙太網路介面卡
- Internet Explorer 7.0以上或Firefox 3.0以上瀏覽器 (供設定時使用)

包裝內容

- D-Link DAP-2310 AirPremier N基地台
- 兩支可拆式天線
- 電源供應器
- CAT5乙太網路線
- 附有安裝說明和使用說明書的光碟片



中
文

注意: 使用內附以外之電源供應器將有可能造成機器的損壞，且不在保固範圍內。

若上述任何一個配件有遺漏，請儘快聯絡您的經銷商。

將DAP-2310連接至您的網路

- A. 將電源供應器連接至DAP-2310背面的電源接頭後，將電源線的一端插入電源插座或延長線。電源的LED燈亮起時顯示可正常運作。
- B. 將乙太網路線的一端連接至DAP-2310背面的網路埠，並將乙太網路線的另一端插入至一台交換器的網路埠。
- 注意: 您也可以將DAP-2310直接連接至您的電腦來做設定，LAN的LED亮起時即表示乙太網路已正常連接。
- C. 具備802.11b/g/n標準規格網卡的電腦亦可以無線方式與DAP-2310連線。



開始安裝

1. 您需要一個具有寬頻網路連線的環境
2. 請與您的網路業者確認數據機已被正確的安裝
3. 將網路業者提供的數據機連接到一台路由器
4. 請確認您所使用的桌上型或筆記型電腦已正確安裝無線網卡.



中
文


利用網頁介面來設定DAP-2310

首先請將透過proxy伺服器來存取網路的功能停用。要停用此功能請至「控制台」→「網際網路選項」→「連線」→「區域網路設定」將「Proxy伺服器」下方的核取方塊取消勾選。

開啟您的網頁瀏覽器 (Internet Explorer或Mozilla Firefox)

請開啟您的網頁瀏覽器並於網址欄位輸入基地台的IP位址 (http://192.168.0.50)後按下ENTER。請確認基地台的IP位址和您的電腦IP位址在同一網段內，之後再參考使用說明來開始設定。

注意: 若您已更改過DAP-2310預設的IP位址，請輸入您所更改的IP位址。

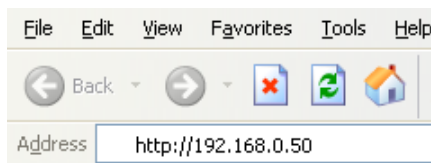

- 於User Name的欄位裡輸入admin
- Password的欄位請留空白
- 按下Login的按鈕

注意: 若您已修改過密碼，請輸入您所更改的密碼。

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Persyaratan Sistem

- Komputer dengan sistem operasi berbasis Windows®, Macintosh®, atau Linux dan memiliki Ethernet Adapter
- Internet Explorer versi 7.0 atau Firefox 3.0 atau lebih tinggi (untuk melakukan konfigurasi)

Isi Kemasan

- D-Link DAP-2310 AirPremier® N Access Point
- 2 Antena yang dapat dilepas
- Power Adapter
- Kabel Ethernet CAT5
- CD-ROM dengan Panduan Instalasi, User Manual, dan Penawaran Khusus




Catatan: Menggunakan power supply dengan tegangan yang berbeda dari yang disertakan dengan DAP-2310 dapat merusak unit dan akan membatalkan garansi untuk produk ini.

Jika terdapat salah satu item di atas yang hilang, harap hubungi penjual.


Menghubungkan DAP-2310 ke jaringan Anda

- A. Hubungkan power adapter ke reseptor pada panel belakang DAP-2310 dan kemudian pasang ujung adaptor daya ke stopkontak. LED daya akan menyala untuk menunjukkan operasi yang tepat.
- B. Menggunakan kabel Ethernet, masukkan salah satu ujung kabel ke port LAN di panel belakang DAP-2310 dan ujung lain dari kabel ke switch.
Catatan: Anda juga dapat menghubungkan DAP-2310 langsung ke komputer yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi. LED LAN akan menyala untuk menandakan koneksi Ethernet yang benar.
- C. Komputer dengan adapter nirkabel 802.11 b/g/n dapat terhubung ke DAP-2310.

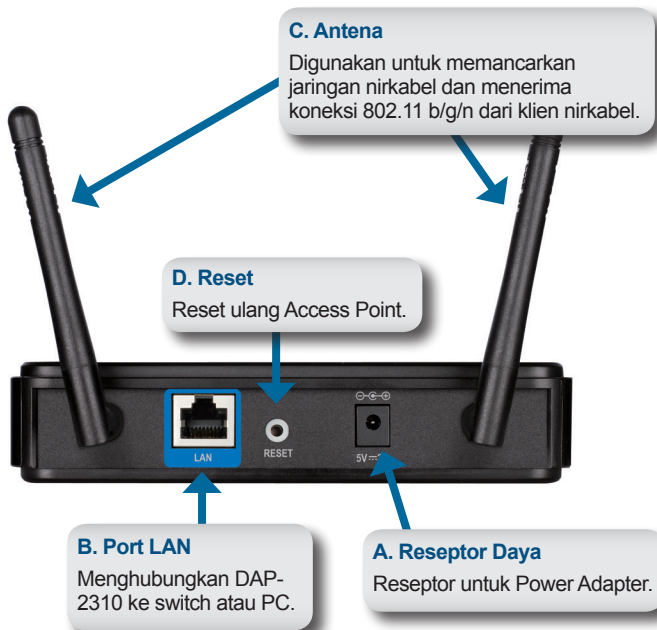

Memulai

1. Anda akan memerlukan akses internet broadband.
2. Konsultasikan dengan penyedia layanan DSL anda untuk instalasi modem yang tepat.
3. Hubungkan modem DSL ke router.
4. Jika Anda menghubungkan PC ke jaringan Anda, instal adaptor nirkabel PCI ke slot PCI yang tersedia pada komputer desktop Anda.
5. Instal driver untuk adaptor nirkabel CardBus anda ke komputer laptop.

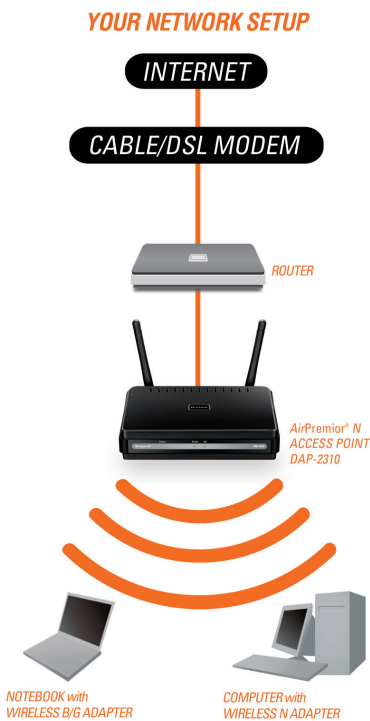


Menggunakan Menu Konfigurasi

Pertama, nonaktifkan fungsi “**Access the Internet using a proxy server**”. Untuk menonaktifkan fungsi ini, buka **Control Panel> Internet Options> Connections> LAN Setting** dan hilangkan centang pada kotak enable.

Jalankan program web browser anda (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Jalankan program web browser Anda, ketikkan alamat IP dari perangkat (http://192.168.0.50) dan tekan Enter. Pastikan bahwa alamat IP dari perangkat dan komputer berada di subnet yang sama. Kemudian, lihat manual untuk melakukan konfigurasi.

Catatan: Jika Anda sudah mengubah alamat IP bawaan yang diberikan pada DAP-2310, pastikan bahwa anda memasukkan alamat IP yang benar.

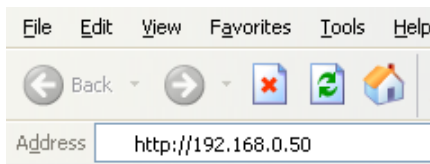A screenshot of the D-Link DAP-2310 login page. The page has a blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-2310" on the right. Below the header is a "LOGIN" section with the text "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" and "Password". The "User Name" field contains the text "admin". A "Login" button is located to the right of the "Password" field.

- Ketik **admin** di bagian **User Name**.
- Biarkan kolom **Password** kosong.
- Klik tombol **Login**.

Catatan: Jika Anda sudah mengubah password, pastikan untuk memasukkan password yang benar.

DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password