


D-Link[®] Quick Installation Guide

This product can be setup using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0

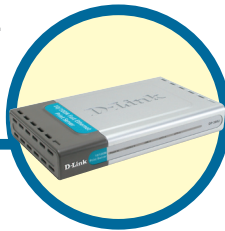

DP-300U
D-Link Fast Ethernet
Print Server

Before You Begin

You will need an Ethernet-enabled device, such as a laptop or desktop computer and a USB or parallel-port printer that will connect to the DP-300U.

Important: TURN OFF the power to the printer before installing the DP-300U.

Check Your Package Contents



DP-300U Multi-Port Print Server



CD-ROM (Software, Manual and Warranty)



5V DC 2.5A Power Adapter




Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1

Connecting The DP-300U To Your Network


First, insert one end of a straight-through CAT5 Ethernet RJ-45 cable into the “**Network Port**” (shown below.) Connect the other end of the cable to the LAN port of the gateway or switch. *Note: Do not connect the power cord to the DP-300U until you are advised to do so*

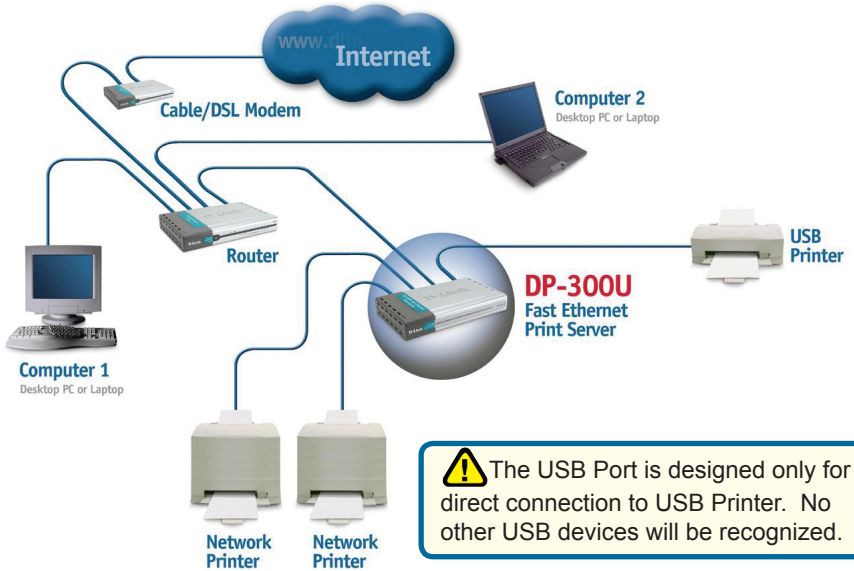

Next, make sure that the Printer is turned **OFF**.

Using the USB cable or printer cable, connect one end of the cable to the USB or parallel port of the DP-300U (shown below) and the other end to the USB or parallel port of the printer.

Turn **ON** the printer.

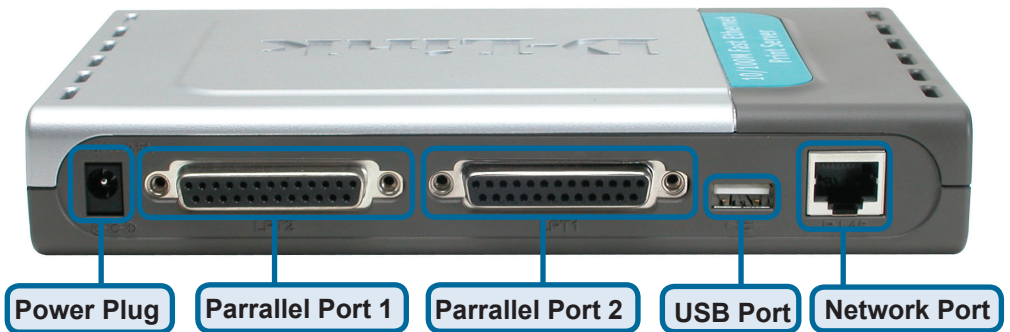

Then, plug one end of the power adapter into the DP-300U and the other end into your electric outlet.

The DP-300U will turn on and begin a self-test.

Warning: For Mac OS printing, please refer to users manual located on CD-ROM.

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP


For additional Windows operating system setup or information on the web-management interface, refer to the manual located on the CD-ROM.

The factory default IP address of the DP-300U is 192.168.0.10. In order to print to the printer(s) through the DP-300U, the DP-300U must have the same IP network settings as your network. IP address can be assigned manually or automatically by DHCP, BOOTP or RARP. To access the print server's web configuration, manually assign an IP address on one of the PC's on your network to the same subnet as the print server.

Go to **Start > right click on My Network Places > select Properties > Double-click on the Network Connection** associated with your Network Adapter.

Click **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

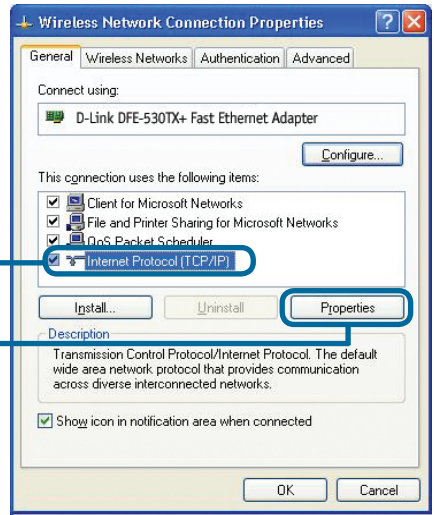


Input a static IP address in the same range as the print server.

Select **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**


Click **OK**

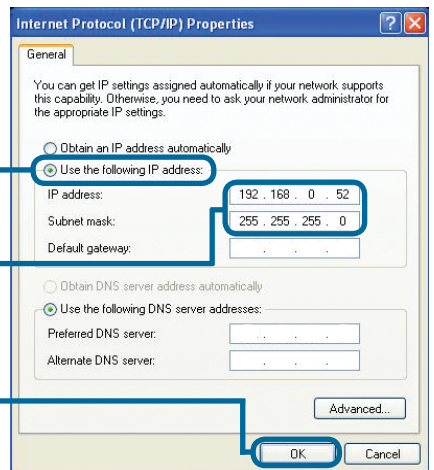


2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)


Click OK to apply IP address settings.

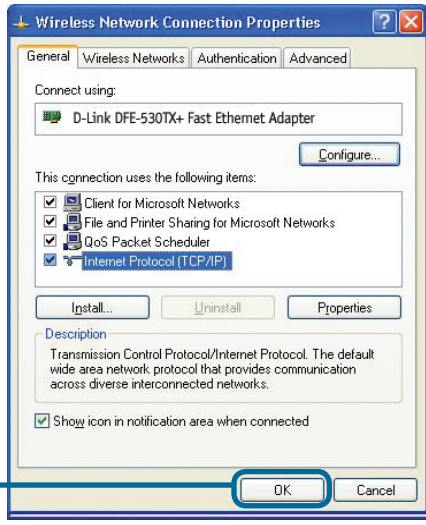

Using your web browser enter the IP address of the DP-300U. By default the IP address is set to **192.168.0.10**

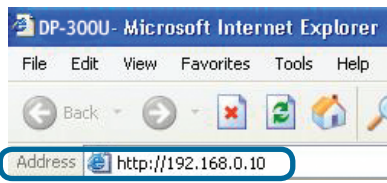

The IP address of the DP-300U can be modified on the **Network** tab of the web configuration menu.

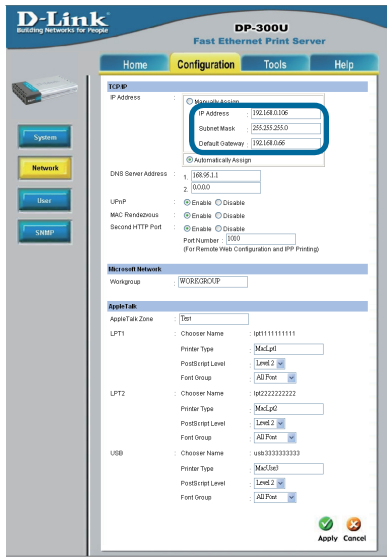

The following instructions use the print server's default IP address as an example. Make the appropriate changes if you modify the DP-300Us IP address.


2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

Click on the **Configuration** tab to view the current **Port Settings**.




Write down on a piece of paper the Port name that you wish to use.

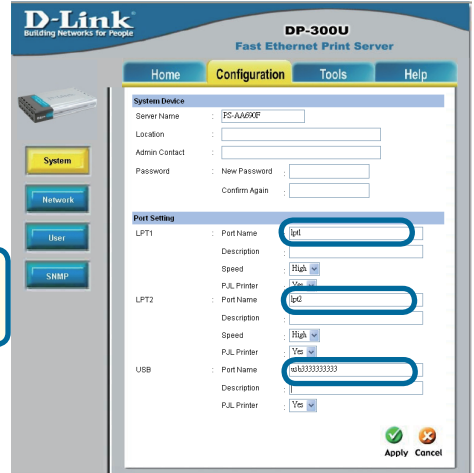


For Windows XP:
Go to **Start>Printers and Faxes>Add a Printer** or Go to **Start>Control Panel> Printers and Faxes**

Double-click on the **“Add Printer”** icon

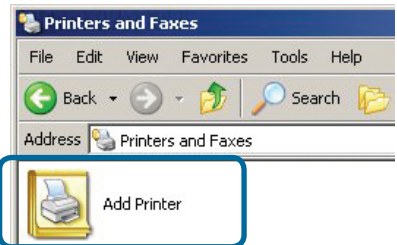

Click **Next**

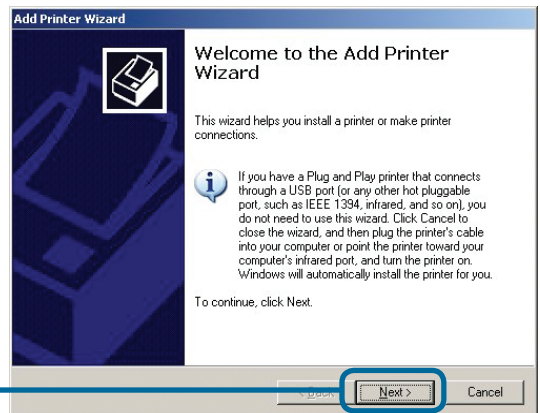


2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)


Select “Local Printer.”

Please make sure to **deselect Automatically detect and install my Plug and Play printer.**

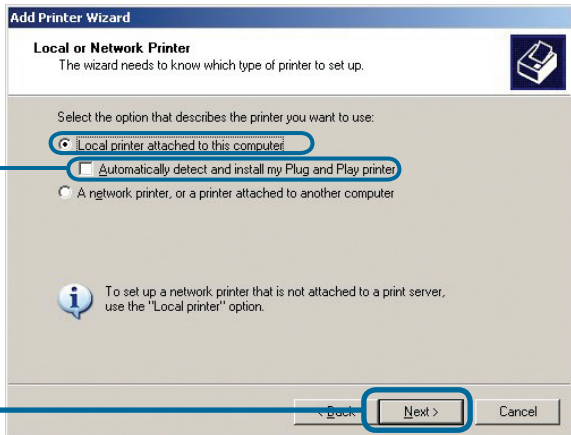

Click **Next**

Select “Create a new port.”
At the pull-down menu, highlight “Standard TCP/IP Port.”

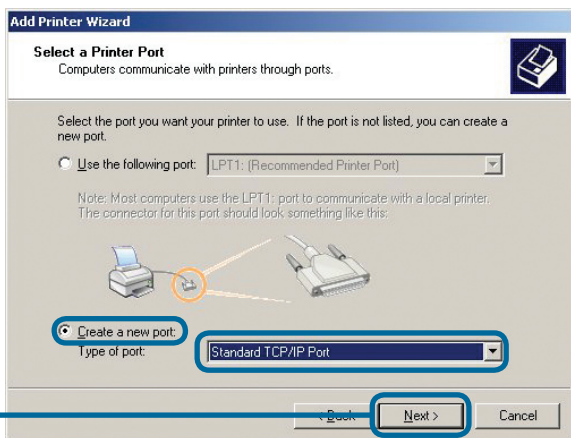

Click **Next**



Click **Next**

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

Type in the IP address of the print server. (i.e. 192.168.0.10)
The port name will automatically be filled in.


Click **Next**

Add Port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: 192.168.0.10
Port Name: IP_192.168.0.10

< Back Next > Cancel

 This may take a few seconds

Select **“Custom”**
Then click on **Settings**.

Click **Settings**

Additional Port Information Required
The device could not be identified.

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.

Device Type: Generic Network Card

Standard Custom **Settings...**

< Back Next > Cancel

Select **“LPR”**

Input the port name of the port being used by the printer

Click **OK**

Configure Standard TCP/IP Port Monitor

Port Settings

Port Name: IP_192.168.0.10
Printer Name or IP Address: 192.168.0.10

Protocol:
 Raw **LPR**

Raw Settings:
Port Number: 515

LPR Settings:
Queue Name: **PS-1123D6-P1**

LPR Byte Counting Enabled
 SNMP Status Enabled
Community Name: public
SNMP Device Index: 1


OK Cancel

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)



Click **Next**

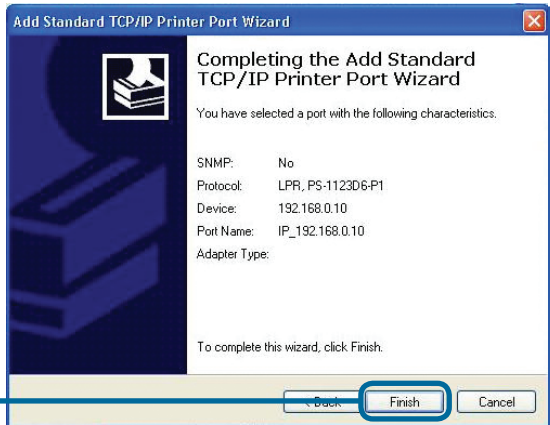


Click **Finish**

In this window, scroll down to find your printer. (If it is not listed, insert the driver CD or diskette that came with your printer.)

Click on “**Have Disk.**”

Then, scroll down and highlight the printer.

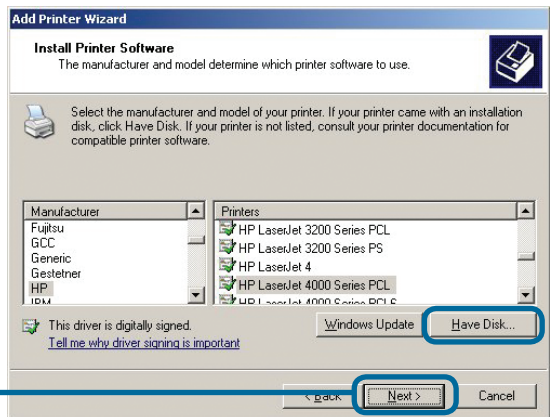

Click **Next**

2 Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

At this screen, you can input a name for this printer.

Click **Next**

Select “**Yes**” to print a test page

Click **Next**

The screenshot shows the 'Add Printer Wizard' dialog box with the title 'Name Your Printer'. Below the title, it says 'You must assign a name to this printer.' There is a text input field labeled 'Printer name:' containing the text 'HP LaserJet'. Below the input field, it asks 'Do you want to use this printer as the default printer?' with two radio buttons: 'Yes' (selected) and 'No'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is circled in blue.

The screenshot shows the 'Add Printer Wizard' dialog box with the title 'Print Test Page'. Below the title, it says 'To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.' It asks 'Do you want to print a test page?' with two radio buttons: 'Yes' (selected) and 'No'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is circled in blue.

3 Your Setup is Complete!

The printer is now ready for printing with Windows XP, on your network.

Click **Finish**

The screenshot shows the 'Add Printer Wizard' dialog box with the title 'Completing the Add Printer Wizard'. It says 'You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:'. Below this, it lists the following settings: Name: HP LaserJet, Share name: <Not Shared>, Port: IP_192.168.0.10, Model: HP LaserJet 4000 Series PCL, Default: No, Test page: No. At the bottom, it says 'To close this wizard, click Finish.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Finish', and 'Cancel'. The 'Finish' button is circled in blue.

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

Monday to Friday 8:00am to 8:00pm EST

Saturday 9:00am to 1:00pm EST

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-222-002

Monday to Friday 9:30AM to 7:00PM

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 66229355 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-890-5496

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: lee@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

Monday to Friday 8:30am to 8:30pm

Saturday 9:00am to 5:00pm

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: support@dlink.co.nz

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: amostafa@dlink-me.com

Iran:

Tel: +98-21-88822613
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.ir@dlink-me.com

Israel:

Tel: +972-9-9715701
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://www.dlink.co.il/support/>
e-mail: support@dlink.co.il

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.pk@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
<http://www.d-link.co.za>

Turkey:

Tel: +90-212-2895659
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
<http://www.dlink.com.tr>
e-mail: turkiye@dlink-me.com
e-mail: support@d-link.co.za

U.A.E and North Africa:


Tel: +971-4-391-6480 (U.A.E)
Sunday to Wednesday 9:00am to 6:00pm GMT+4
Thursday 9:00am to 1:00pm GMT+4
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support@dlink-me.com

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

Руководство по быстрой установке

Этот продукт может быть настроен через любой web браузер, например: Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.0

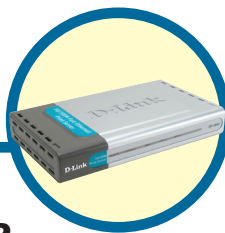

DP-300U
Многопортовый принт-сервер Fast Ethernet
D-Link

Прежде чем начать

Вам понадобится устройство с сетевым адаптером Ethernet, такое как ноутбук или настольный компьютер и принтер с портом USB или параллельным портом для подключения к DP-300U.

Проверьте комплектацию поставки



Принт-сервер DP-300U



CD-ROM (Содержит ПО, инструкцию пользователя и гарантию)



5V DC, 2.5A Блок питания




Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

Если чего-либо из вышеназванного не хватает, обратитесь к вашему поставщику.

1

Подключение DP-300U к вашей сети

Прежде всего, один конец кабеля CAT5 Ethernet RJ-45 подключите к сетевому порту - "Network Port" (см. ниже). Другой конец кабеля подключите к порту коммутатора или шлюза. *Примечание: не подключайте кабель питания к DP-300U, пока в инструкции ниже это не будет указано*

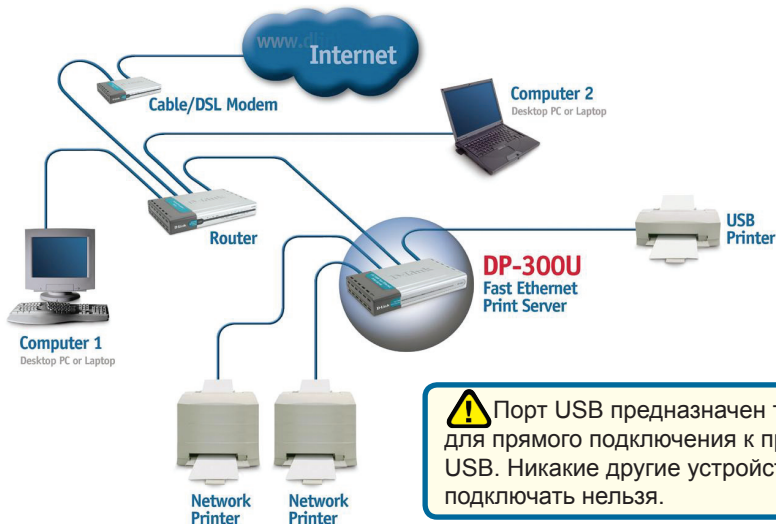

Далее, убедитесь, что питание принтера **выключено**.

Используя кабель USB или кабель принтера, подключите один конец кабеля к USB или параллельному порту принтера, другой конец кабеля подключите к соответствующему порту DP-300U (см. ниже).

Включите принтер.



Затем, подключите шнур питания к DP-300U и включите устройство в электрическую розетку.



Для печати из ОС Mac пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM.

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP


За информацией по установке в других версиях ОС Windows пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM.

IP адрес по умолчанию для DP-300U 192.168.0.10. Для того, чтобы печатать на принтер(ы) через DP-300U, DP-300U должен иметь те же настройки IP, что и ваша сеть. IP адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи DHCP, BOOTP или RARP. Для доступа к настройкам принт-сервера через web-интерфейс вручную назначьте одному из компьютеров IP адрес из той же подсети, что и IP адрес принт-сервера.

Нажмите **Start** > правой кнопкой щелкните на **My Network Places** > выберите **Properties** > дважды щелкните на **Network Connection** для вашего адаптера

Нажмите **Internet Protocol (TCP/IP)**

Нажмите **Properties**

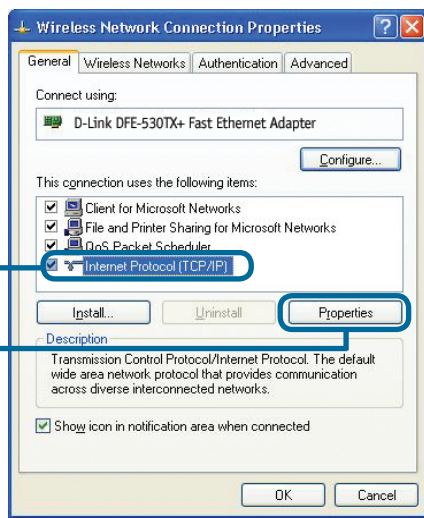


Введите статический IP адрес из той же подсети, что и IP адрес принт-сервера.

Выберите **Use the following IP address**


IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**

Нажмите **OK**

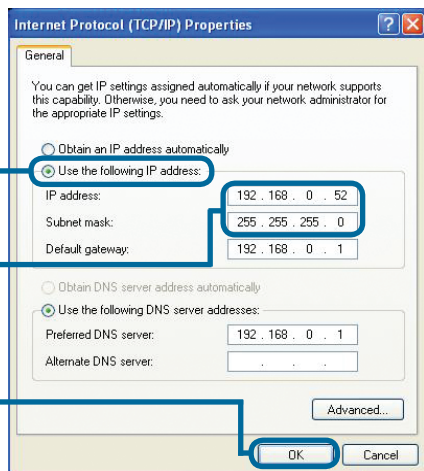


2 Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Нажмите **OK** для того, чтобы применить настройки IP адреса

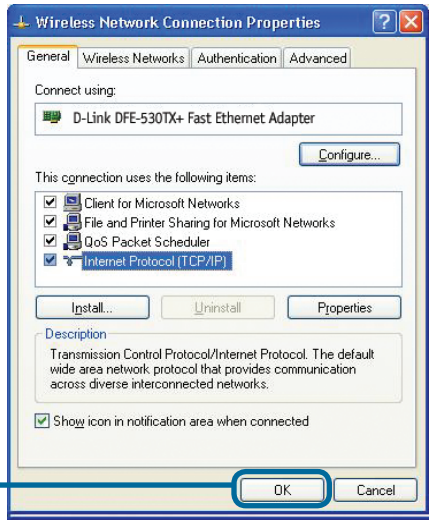


Нажмите **OK**

Используя web-браузер, подключитесь к DP-300U. По умолчанию IP адрес **192.168.0.10**

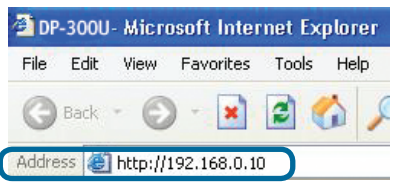

IP адрес DP-300U может быть изменен на вкладке **Network** меню настройки web-интерфейса.

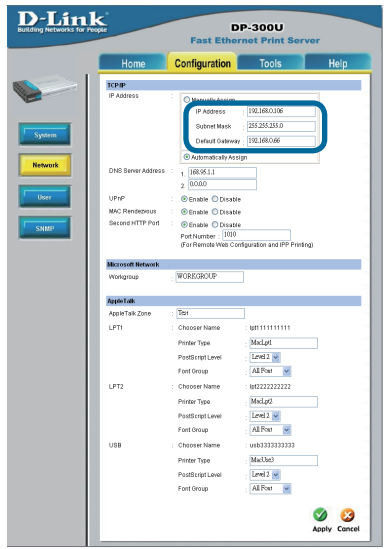


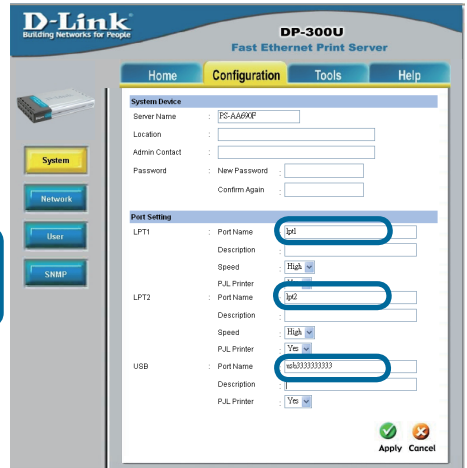
Следующие инструкции используют настройки по умолчанию для IP адреса принт-сервера. Выполните необходимые изменения если вы поменяли IP адрес DP-300U

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)


Нажмите на вкладку **Configuration** чтобы посмотреть текущие настройки **Port Settings**.

 Запишите имя порта, который вы хотите использовать.




Для Windows XP:
Нажмите **Start>Printers and Faxes>Add a Printer** или **Start>Control Panel> Printers and Faxes**

Дважды щелкните на иконке **“Add Printer”** icon

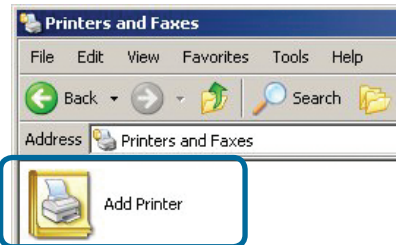

Нажмите **Next**

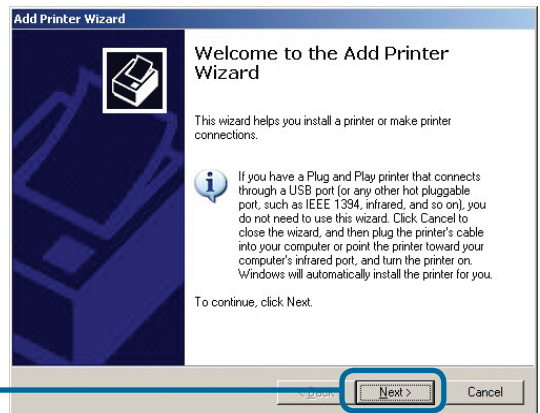


2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Выберите “Local Printer.”


Пожалуйста, убедитесь, что отключена функция **Automatically detect and install my Plug and Play printer.**

Нажмите **Next**

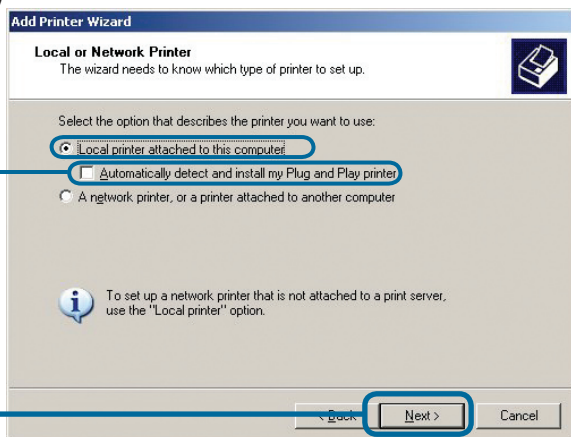

Выберите “Create a new port.”
В выпадающем меню выберите “Standard TCP/IP Port.”

Нажмите **Next**

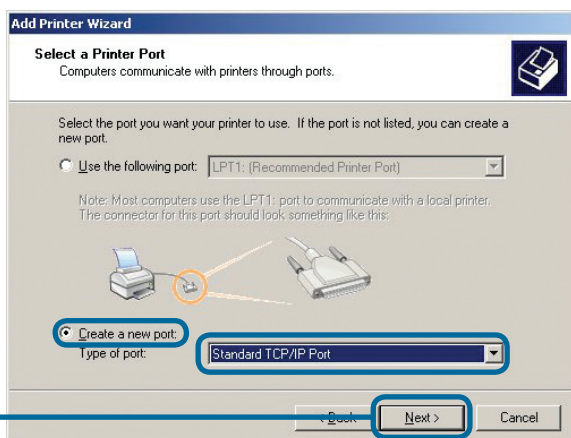

Нажмите **Next**




2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Наберите IP адрес принт-сервера (например, 192.168.0.10)
Имя порта заполнится автоматически.

Кликните **Next**

 Это может занять несколько минут




Выберите “Custom”
Затем кликните **Settings**.

Кликните **Settings**

Выберите “LPR”


Введите имя порта, который будет использоваться принтером

Нажмите **OK**

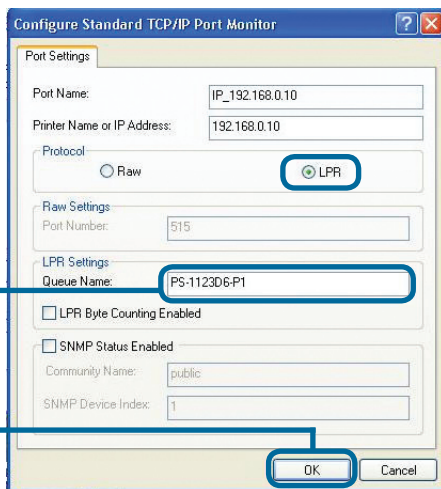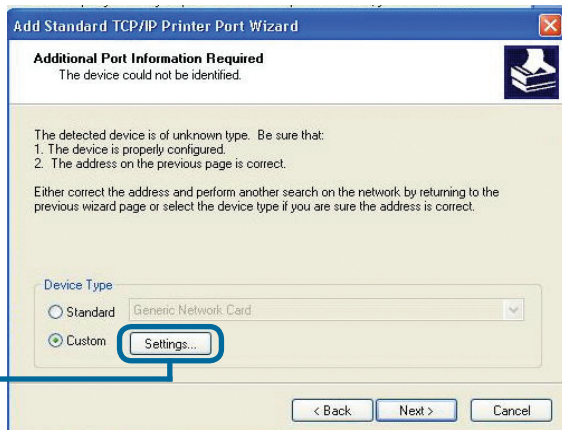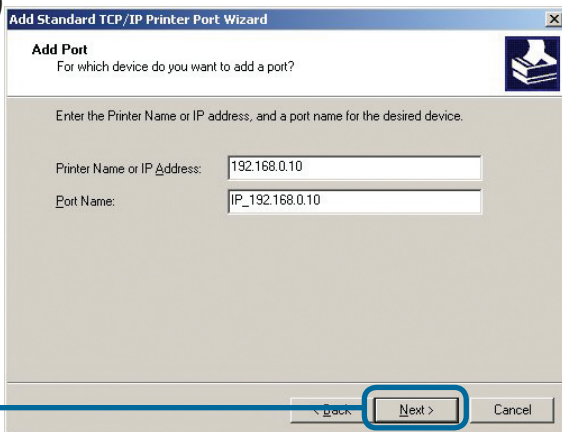

2 Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Нажмите **Next**

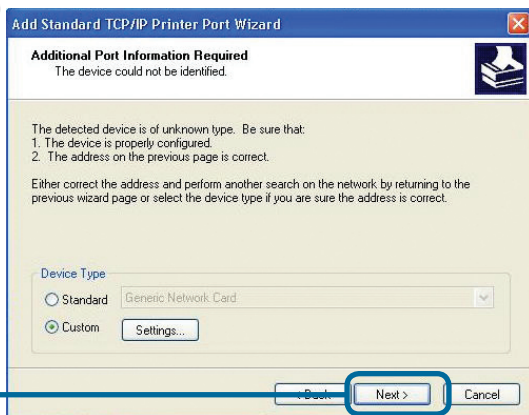


Нажмите **Finish**



В этом окне выберите ваш принтер. (Если не отображается, вставьте CD-ROM или дискету, поставляемую с вашим принтером) Нажмите “Have Disk.”

Нажмите **Next**

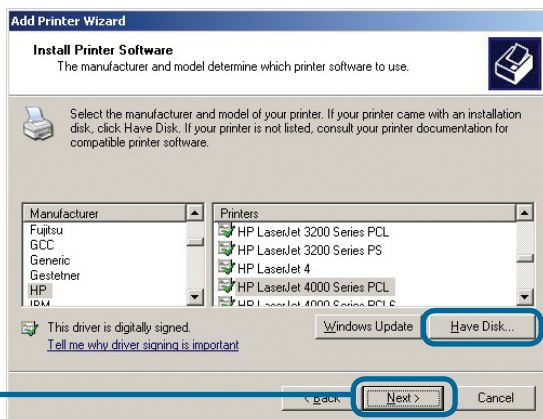

2



Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

В этом меню вы можете задать имя принтера.

Нажмите **Next**

Нажмите “Yes” для печати пробной страницы

Нажмите **Next**

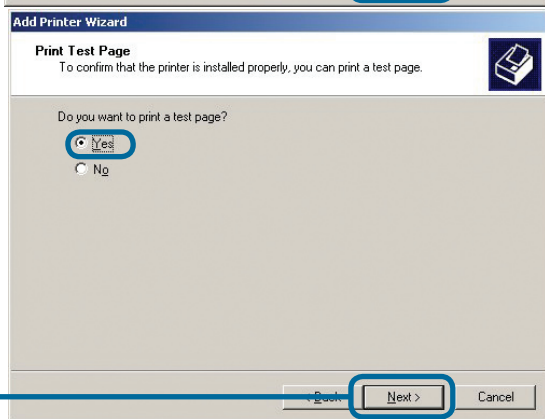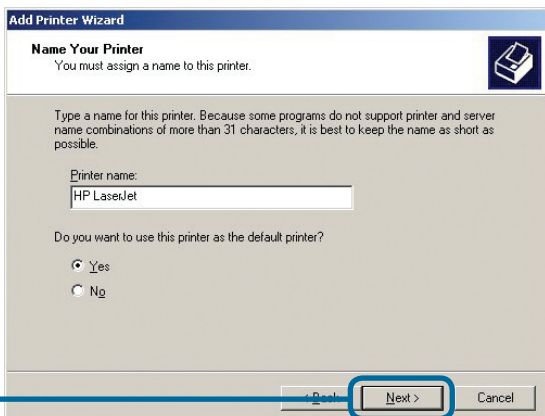


3

Установка окончена!

Теперь принтер готов к сетевой печати с Windows XP.

Нажмите **Finish**

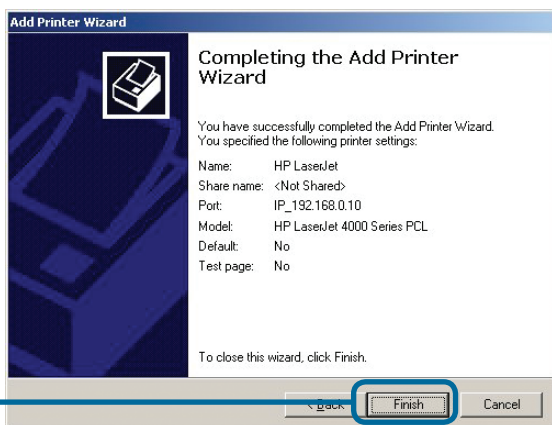

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link®

Guía rápida de instalación

Este producto puede instalarse usando cualquier navegador; p.ej., Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.0



DP-300U
D-Link Fast Ethernet
Print Server

Antes de empezar

Se necesita un dispositivo con conexión Ethernet, como un portátil u ordenador de sobremesa y un puerto de impresora paralelo o USB, que se conectará al DP-300U.

Importante: APAGAR la impresora antes de instalar el DP-300U.

Comprobar el contenido del paquete



Servidor de impresión multipuerto DP-300U



CD-ROM (Software, manual y garantía)



**Adaptador de alimentación 5V
DC 2.5A**




El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía para este producto.

Si falta alguno de estos componentes, por favor contacte con su proveedor.

1


Conectar el DP-300U a la red

Primero, introducir uno de los extremos del cable RJ-45 Ethernet straight-through CAT5 en el “**Network Port**” (como se muestra más abajo.) Conectar el extremo del cable al puerto LAN de la puerta de enlace o del conmutador. *Nota: No se debe conectar todavía el cable de tensión al DP-300U, se indicará más adelante.*

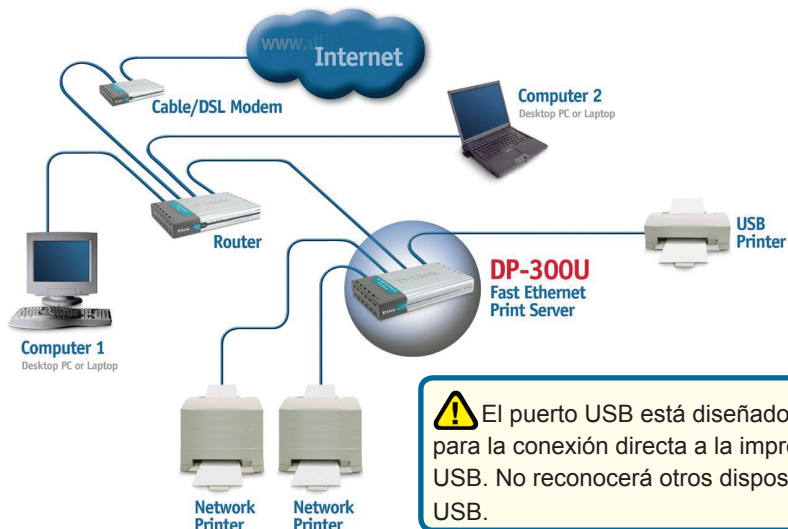

! El puerto USB está diseñado sólo para la conexión directa a la impresora USB. No reconocerá otros dispositivos USB.

A continuación, se debe comprobar que la impresora está en **OFF**. Usando el cable USB o el cable de impresora, conectar uno de los extremos del cable al puerto USB o al paralelo del DP-300U (como se muestra más abajo), y el otro extremo al puerto USB o al paralelo de la impresora. Poner en **ON** la impresora.

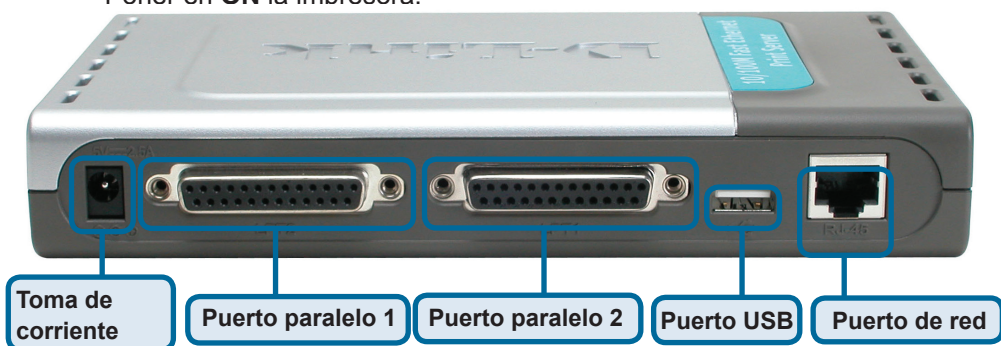

Después, conectar uno de los extremos del adaptador de potencia al DP-300U y el otro en la toma eléctrica.

El DP-300U se encenderá y realizará un autotesteo.

! Para impresoras Mac OS, consúltese el manual del usuario, incluido en el CD-ROM.

2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP


Respecto a la configuración en otros sistemas operativos Windows, o para obtener información sobre la interfaz de gestión basada en Web, consúltese el manual disponible en el CD-ROM.

La dirección IP del DP-300U es, por defecto, 192.168.0.10. Para imprimir con la(s) impresora(s) a través del DP-300U, el DP-300U debe tener los mismos parámetros de red IP que la red. La dirección IP puede asignarse manualmente o automáticamente con DHCP, BOOTP o RARP. Para acceder a la configuración de web del servidor de impresión, se debe asignar manualmente una dirección IP en uno de los PC de la red a la misma subred que el servidor de impresión.

Ir a **Start > hacer click con el botón de la derecha en My Network Places > seleccionar Properties > Hacer doble click en la opción Network Connection asociada con el adaptador de red.**

Hacer click en **Internet Protocol (TCP/IP)**

Hacer click en **Properties**

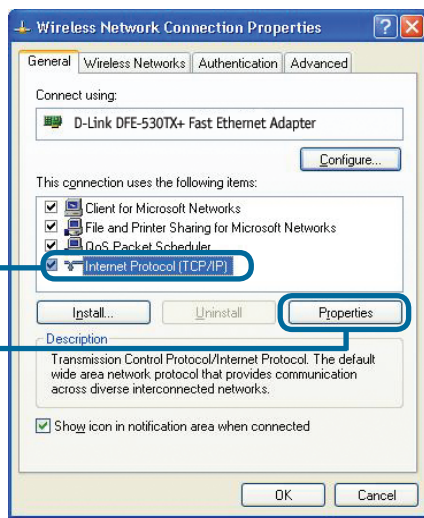


Introducir una dirección IP estática del mismo rango que el servidor de impresión.

Seleccionar **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**


Hacer click en **OK**

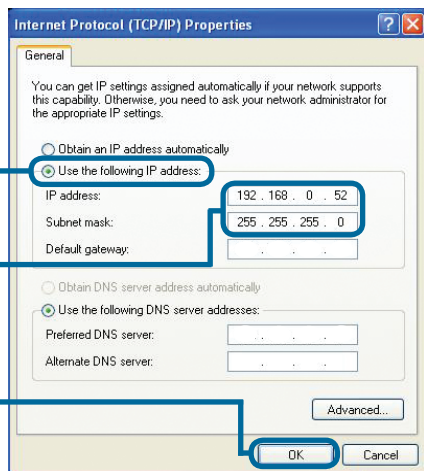

2


Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

Hacer click en **OK** para aplicar los parámetros de la dirección IP.

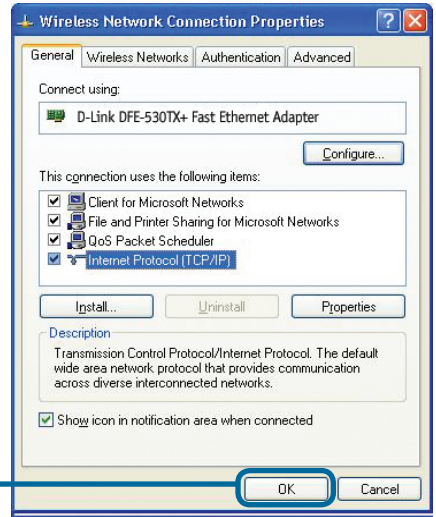


Hacer click en **OK**

Usando el navegador de Internet, introducir la dirección IP del DP-300U. La dirección IP por defecto es **192.168.0.10**

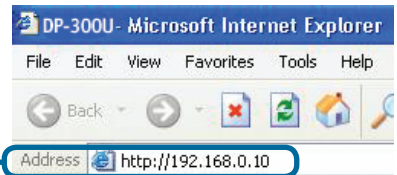

La dirección IP del DP-300U puede cambiarse en la ficha **Network** del menú de configuración web.


En las instrucciones siguientes se ha tomado como ejemplo la dirección IP por defecto del servidor de impresión. Si se modifica la dirección IP del DP-300U, deben hacerse los cambios correspondientes.

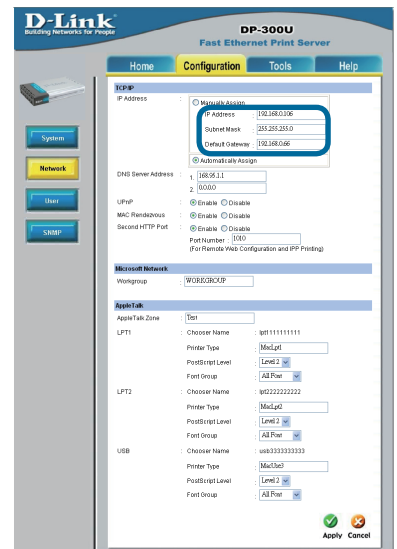


2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)


Hacer click en la ficha **Configuration** para ver los valores actuales en **Port Settings**.

 Se recomienda escribir en un papel el nombre del puerto que se desea utilizar.

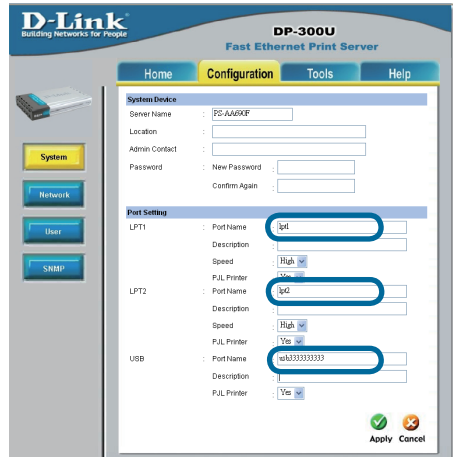

Para Windows XP:
Ir a **Start>Printers and Faxes>Add a Printer or Go to Start>Control Panel>Printers and Faxes**

Hacer doble click en el icono **Add Printer**.

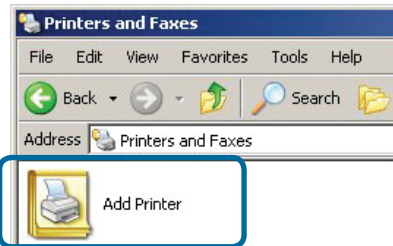


Hacer click en **Next**



2 Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)


Seleccionar **Local Printer**.

Deseleccionar
Automatically detect and install my Plug and Play printer.

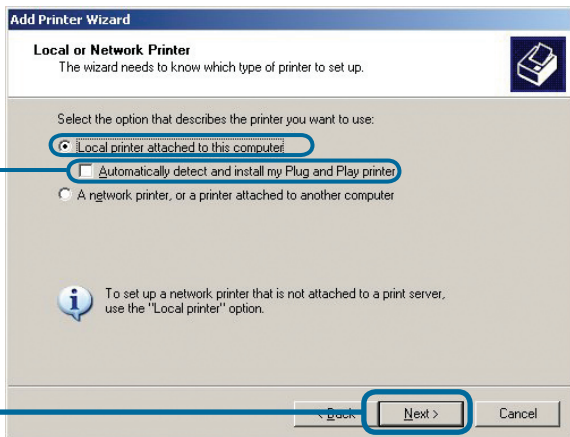

Hacer click en **Next**

Seleccionar **Create a new port**.
En el menú desplegable, marcar **Standard TCP/IP Port**.

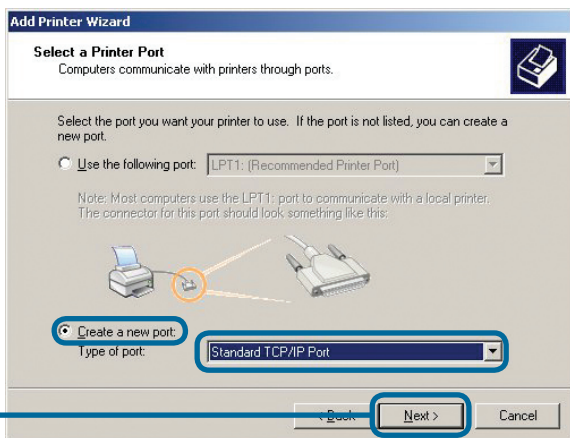

Hacer click en **Next**




Hacer click en **Next**

2 Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

Escribir en la dirección IP address del servidor de impresión. (p.ej. 192.168.0.10)
El nombre del puerto se mostrará automáticamente.


Hacer click en **Next**

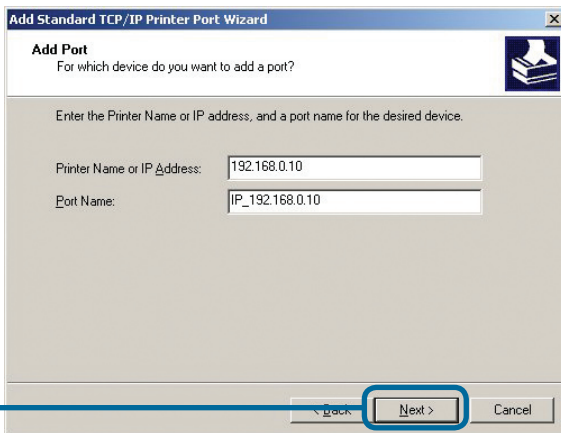

Esto puede tardar unos segundos.

Seleccionar **Custom**
Luego, hacer click en **Settings**.


Hacer click en **Settings**



Seleccionar “LPR”


Introducir el nombre de puerto que está siendo usado por la impresora

Hacer click en **OK**

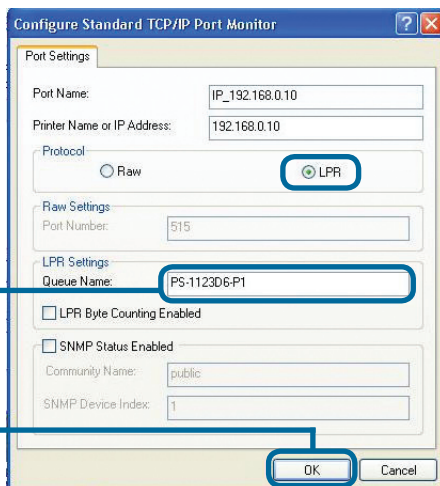


2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

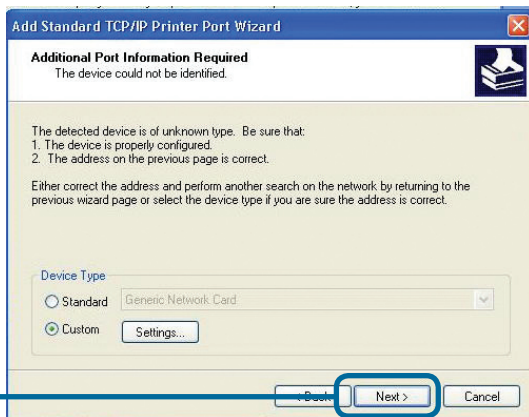


Hacer click en **Next**

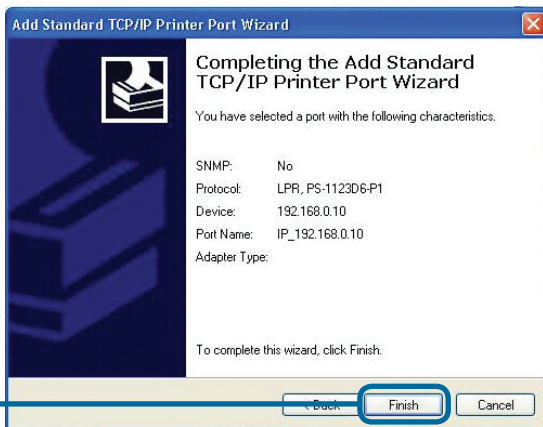

Hacer click en **Finish**

En esta ventana, se ha de desplazar el scroll para encontrar la impresora. (Si no figura en la lista, deberá usarse el disquete o CD del controlador, proporcionado con la impresora.)

Hacer click en **Have Disk**. Luego, desplazar el scroll y marcar la impresora.

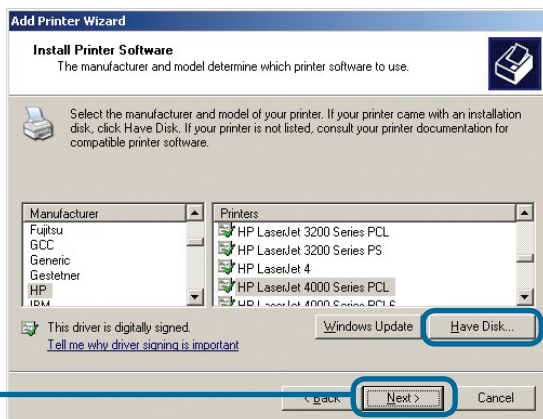


Hacer click en **Next**

2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)


En esta pantalla, se puede introducir un nombre para esta impresora.

Hacer click en **Next**

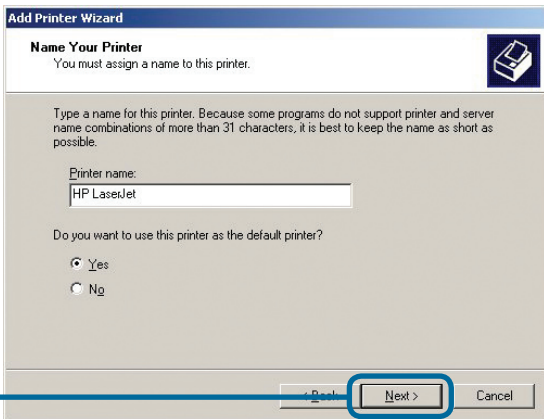

Seleccionar **Yes** para imprimir una página de prueba

Hacer click en **Next**

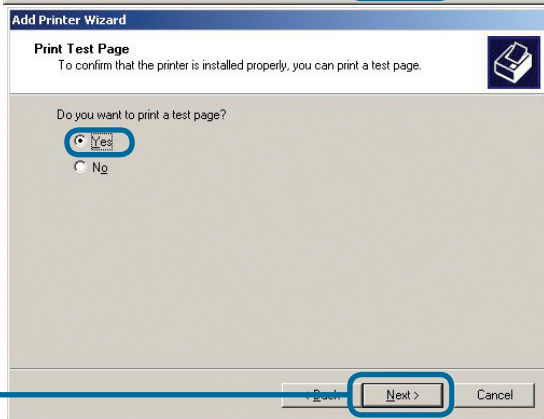


3

La configuración ha terminado

La impresora ahora está lista para imprimir con Windows XP, en la red

Hacer click en **Finish**

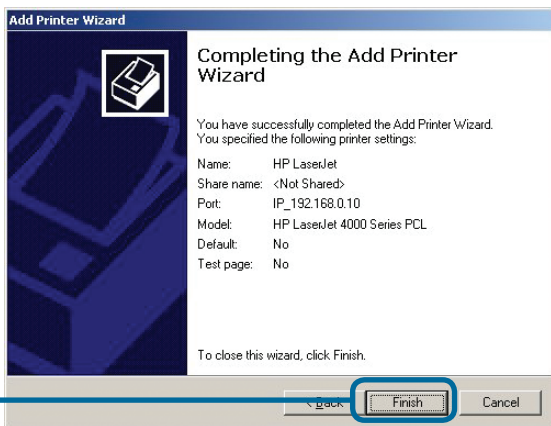

Asistencia Técnica

D-Link Latin América pone a disposición de sus clientes, especificaciones, documentación y software mas reciente a través de nuestro Sitio Web www.dlinkla.com

El servicio de soporte técnico tiene presencia en numerosos países de la Región Latino América, y presta asistencia gratuita a todos los clientes de D-Link, en forma telefónica e internet, a través de la casilla soporte@dlinkla.com

Soporte Técnico Help Desk Argentina:

Teléfono: 0800-12235465 Lunes a Viernes 09:00 am a 22:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Chile:

Teléfono: 800 8 35465 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Colombia:

Teléfono: 01800-9525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Ecuador:

Teléfono: 1800-035465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk El Salvador:

Teléfono: 800-6335 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Guatemala:

Teléfono: 1800-8350255 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Panamá:

Teléfono: 00800 0525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Costa Rica:

Teléfono: 0800 0521478 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Perú:

Teléfono: 0800-00968 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk México:

Teléfono: 001 800 123-3201 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00

Soporte Técnico Help Desk Venezuela:


Teléfono: 0800-1005767 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

D-Link®
Building Networks for People

D-Link[®]

Guia de Instalação rápida

Este produto pode ser configurado utilizando qualquer navegador web atual, como por ex., Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7.0

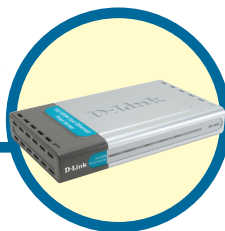

DP-300U
Servidor de Impressão
Fast Ethernet D-Link

Antes de Você Começar

Você precisará de um dispositivo habilitado para Ethernet, como um laptop ou desktop e uma impressora com porta USB ou paralela que se conectará ao DP-300U.

Importante: DESLIGUE a impressora antes de instalar o DP-300U.

Verifique o conteúdo da sua embalagem



Servidor de Impressão Multiportas DP-300U



CD-ROM (Software, Manual e Garantia)



**Adaptador de Alimentação de
5V 2.5A CC**




A utilização de uma fonte de alimentação com uma classe de tensão diferente irá danificar este produto e anular sua garantia.

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.

1


Conectando o DP-300U à sua Rede

Inicialmente, insira uma extremidade do cabo Ethernet CAT5 direto na “**Porta de Rede**” (conforme mostrado abaixo). Insira a outra extremidade do cabo na porta LAN do gateway ou switch. *Observação: Não conecte o cabo de alimentação ao DP-300U até que você seja orientado a fazer isso.*

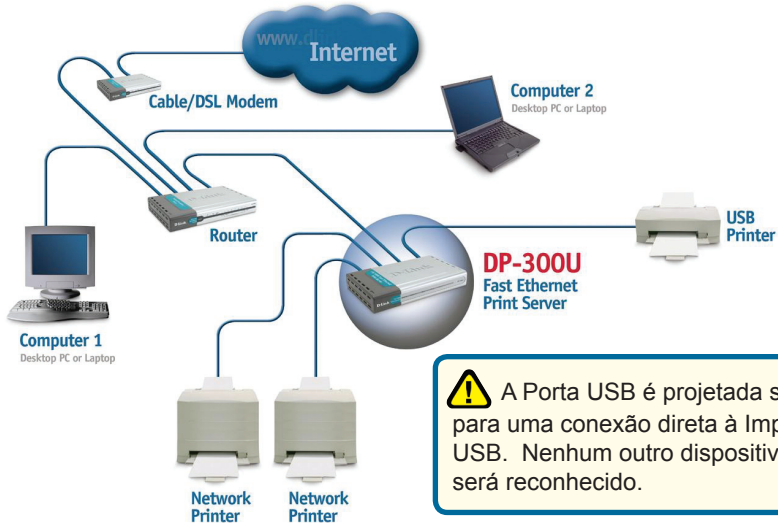

! A Porta USB é projetada somente para uma conexão direta à Impressora USB. Nenhum outro dispositivo USB será reconhecido.

Em seguida, certifique-se que a sua Impressora esteja **DESLIGADA**. Utilizando o cabo USB ou cabo da impressora, conecte uma extremidade do cabo à porta USB ou paralela do DP-300U (conforme mostrado abaixo) e a outra ponta à porta USB ou paralela da impressora. **LIGUE** a impressora.

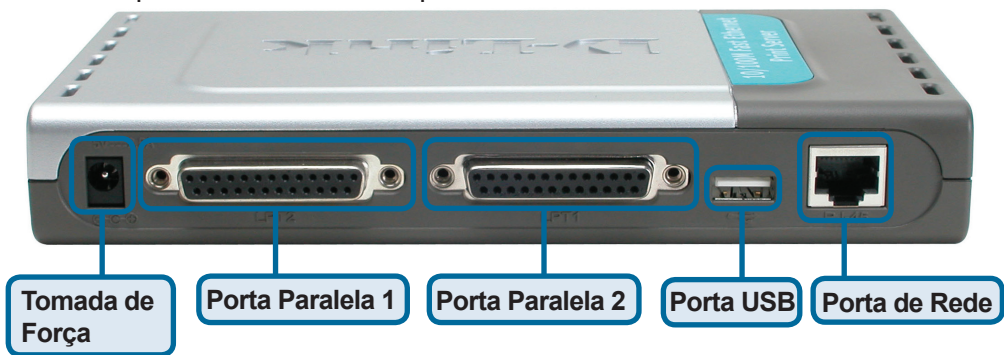

Em seguida, conecte uma extremidade do adaptador de alimentação no DP-300U e a outra na sua tomada elétrica. O DP-300U irá ligar e iniciar um auto-teste.

! Para impressão em Mac OS, favor consultar o manual localizado no CD-ROM.

2

Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP


Para configuração adicional do sistema operacional Windows ou maiores informações sobre a interface de administração web, consulte o manual localizado no CD-ROM.

O endereço IP padrão de fábrica do DP-300U é 192.168.0.10. Para imprimir na(s) impressora(s) através do DP-300U, ele deve ter as mesmas configurações de rede IP da sua rede. O endereço IP pode ser atribuído manual ou automaticamente pelo DHCP, BOOTP ou RARP. Para acessar a configuração via web do servidor de impressão, atribua um endereço IP manualmente a um dos PCs na sua rede na mesma sub-rede como o servidor de impressão.

Vá para **Start > clique com o botão direito do mouse em My Network Places > selecione Properties > Dê um duplo clique em Network Connection** associada com o seu Adaptador de Rede.

Clique em **Protocolo de Internet (TCP/IP)(TCP/IP)**

Clique em **Properties**

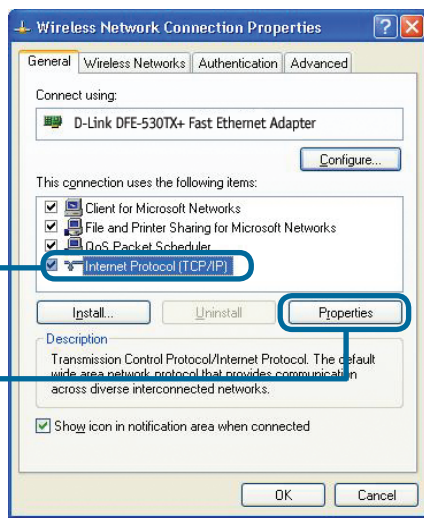


Insira um endereço IP estático na mesma faixa do servidor de impressão.

Selecione **Use the following IP address**

Endereço IP: **192.168.0.52**
Máscara de sub-rede: **255.255.255.0**

Clique em **OK**

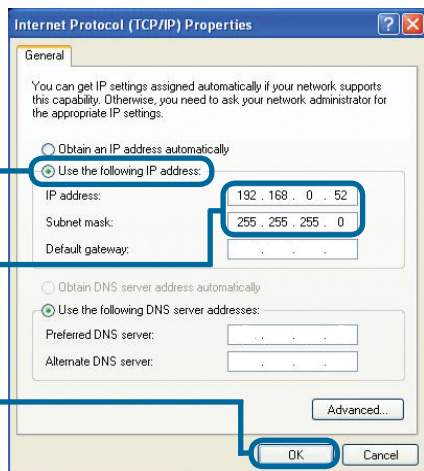


2 Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Clique em **OK** para aplicar as configurações de endereço IP.




Clique em **OK**

Utilizando seu navegador Web, digite o endereço IP do DP-300U. Por default, o endereço IP é definido como **192.168.0.10**

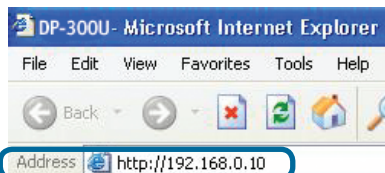

O endereço IP do DP-300U pode ser modificado na guia **Network** (Rede) do menu de configuração Web.

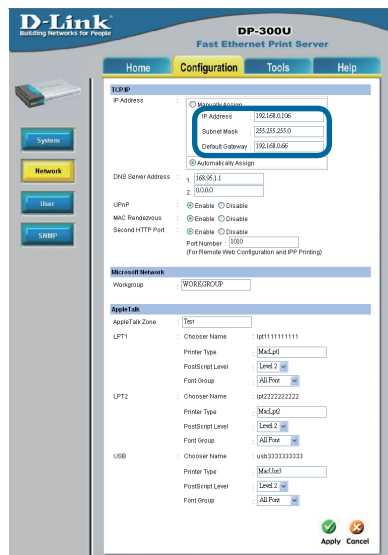

As seguintes instruções usam o endereço IP padrão do servidor de impressão como um exemplo. Faça as mudanças apropriadas caso tenha modificado o endereço IP do DP-300U.


2

Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Clique na guia **Configuration** (Configuração) para ver as **Configurações de Porta** atuais.




Anote em um pedaço de papel o nome da porta que você deseja usar.

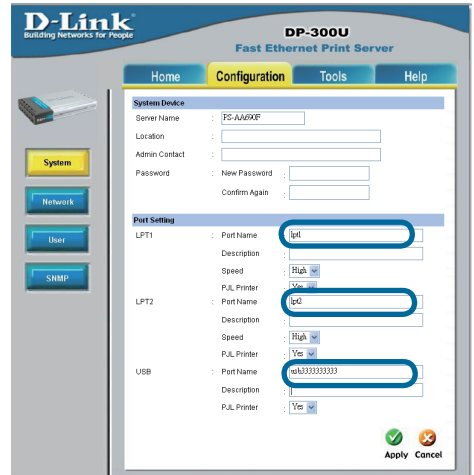


Para o Windows XP:
Vá para **Start>Printers and Faxes>Add a Printer** ou Vá para **Start>Control Panel> Printers and**

Dê um duplo clique no ícone **"Add Printer"**

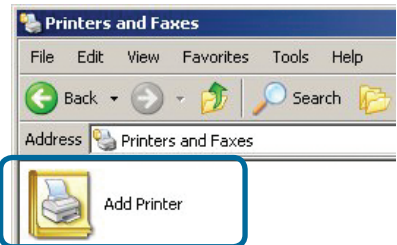

Clique em **Next**

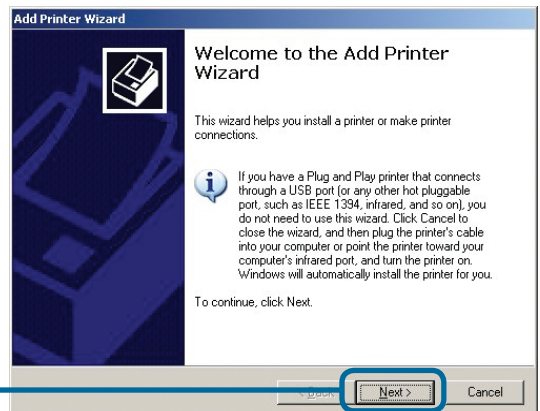


2

Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Selecione “Local Printer.”

Favor certificar-se de desmarcar a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer.**


Clique em **Next**

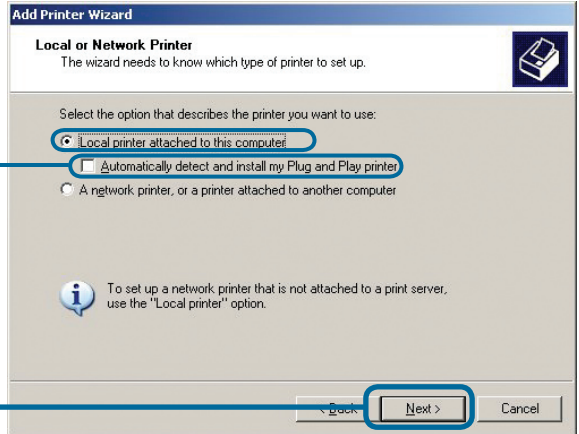

Selecione “Create a new port.”

A partir do menu suspenso, selecione “Standard TCP/IP Port.”

Clique em **Next**

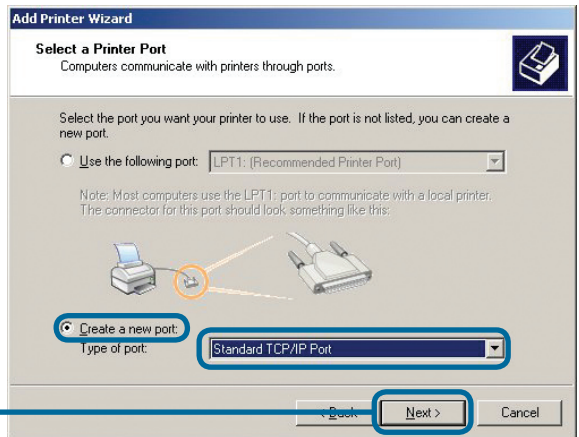

Clique em **Next**





2

Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Digite o endereço IP do Servidor de Impressão. (ou seja 192.168.0.10)
O nome da porta será preenchido automaticamente.


Clique em **Next**

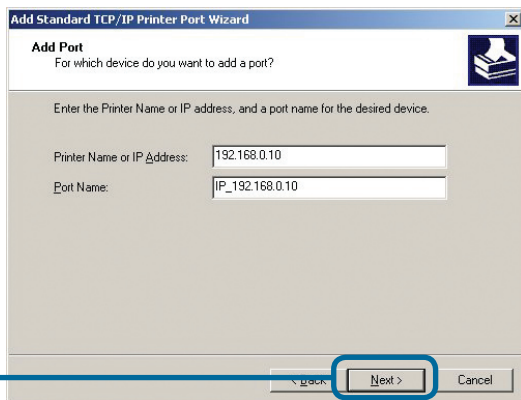

 Isto pode levar alguns segundos

Selecione “**Custom**”
Em seguida, clique em **Settings**.


Clique em **Settings**

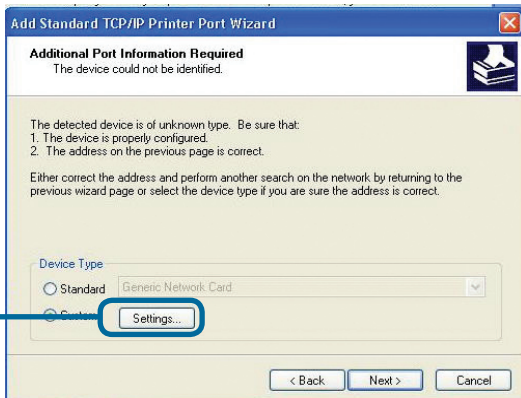

Selecione “**LPR**”

Digite o Nome da Porta usada pela impressora


Clique em **OK**

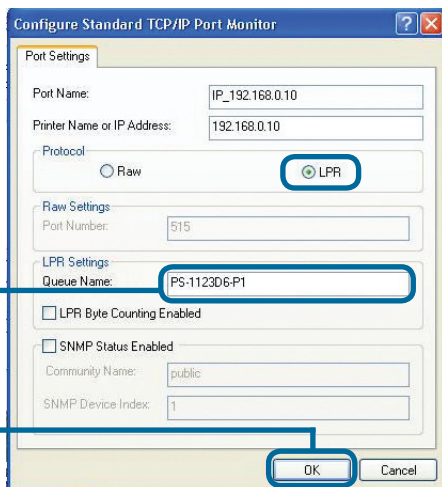

2

Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Clique em **Next**

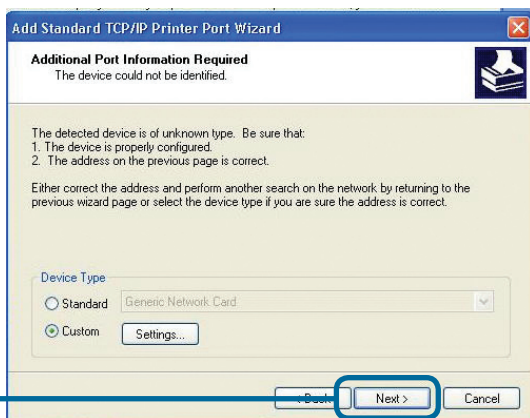


Clique em **Finish**



Nesta janela, role a tela para baixo para selecionar sua impressora. (Caso não esteja listada, insira o CD ou disquete de drivers que vem com sua impressora.) Clique em **“Have Disk.”** Em seguida, role a tela para baixo e marque a impressora.

Clique em **Next**

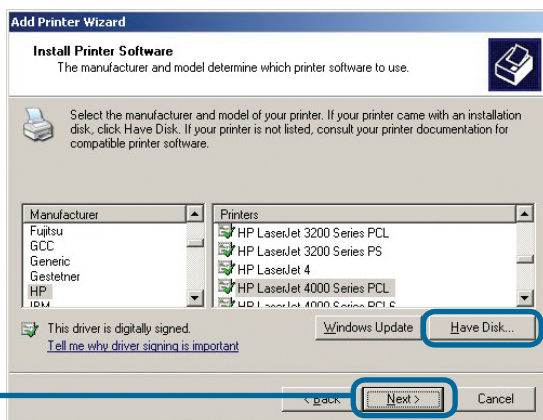

2 Configurando seu DP-300U para impressão em rede no Windows XP (continuação)

Nesta tela, você pode digitar um nome para esta impressora.

Clique em **Next**

Selecione **Yes** para imprimir uma página de teste.

Clique em **Next**

3 Sua Configuração está Concluída!

A impressora está pronta para imprimir com o Windows XP, na sua rede.

Clique em **Finish**

Add Printer Wizard

Name Your Printer
You must assign a name to this printer.

Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.

Printer name:
HP LaserJet

Do you want to use this printer as the default printer?

Yes
 No

< Back Next > Cancel

Add Printer Wizard

Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.

Do you want to print a test page?

Yes
 No

< Back Next > Cancel

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer Wizard

You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:

Name: HP LaserJet
Share name: <Not Shared>
Port: IP_192.168.0.10
Model: HP LaserJet 4000 Series PCL
Default: No
Test page: No

To close this wizard, click Finish.

< Back Finish Cancel

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil www.dlinkbrasil.com.br.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Telefone

São Paulo +11-2185-9301

Segunda à sexta

Das 8h30 às 18h30

Demais Regiões do Brasil 0800 70 24 104

E-mail:


e-mail: suporte@dlinkbrasil.com.br

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

快 速 安 裝 手 冊

該產品可使用當前任何WEB瀏覽器進行安裝，如：Internet Explorer 6 或Netscape Navigator 7.0

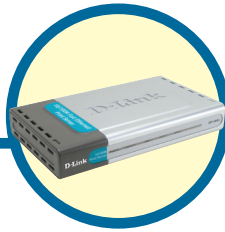

DP-300U
D-Link高速乙太網路
印表伺服器

準備

需要一台支援乙太網路的設備，如筆記型電腦或桌上型電腦，一個連接至DP-300U的USB或平行埠印表機。

注意：安裝DP-300U前請關閉印表機電源。

檢查包裝內物品



DP-300U 印表伺服器



CD-ROM (軟體，使用手冊)



5V DC 2.5A 電源供應器

! 使用不同電壓規格的電源會損壞該產品，且不在保固範圍內。


以上物件如有任何缺失，請聯繫經銷商。

1

將DP-300U連接至網路


首先，將CAT5乙太網路RJ-45直線的一端插入“網路埠”（如下所示），將另一端插入閘道器或交換器的LAN埠。

注意：請先不要將電源線與DP-300U連接。

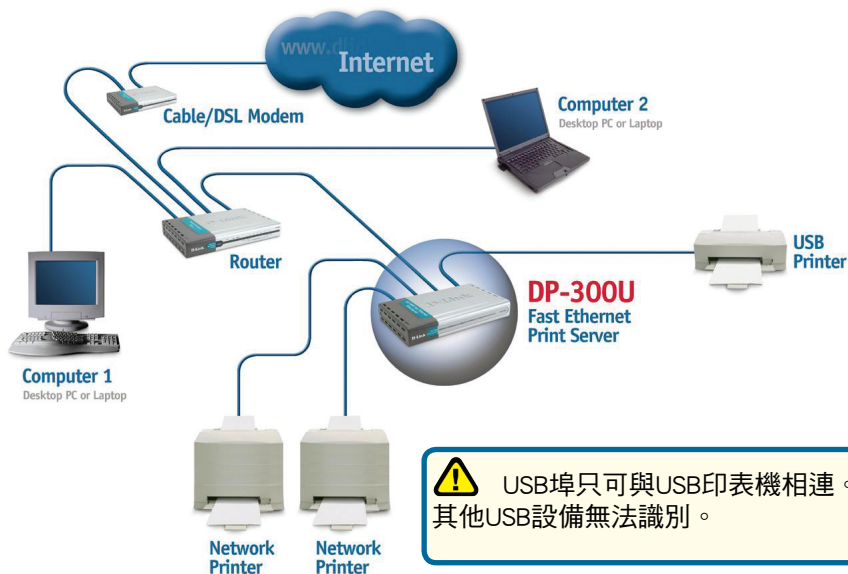

另外，確認印表機已關閉。

使用USB纜線或印表機纜線，將纜線的一端連至DP-300U（如下所示）的USB或平行埠，另一端連至印表機的USB或平行埠。

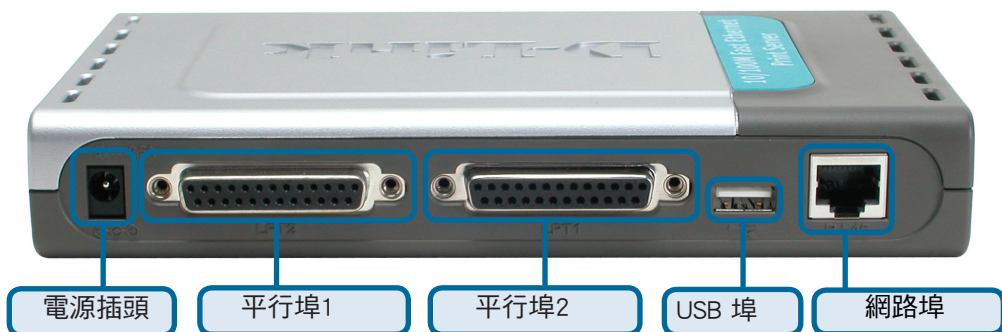

然後，將電源供應器的一端插入DP-300U，另一端插入電源插座。DP-300U將會開啟，開始自我檢測。



關於Mac OS列印，請參考光碟上的使用手冊。

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印


如需獲得其他web管理介面的Windows作業系統的安裝及資訊，請參考光碟上的使用手冊。

DP-300U的預設IP地址為192.168.0.10，如要透過DP-300U列印，DP-300U必須與您的網路具有相同的IP網路設定。IP地址可以手動分配或通過DHCP，BOOTP或RARP自動分配。如要連接印表伺服器的WEB設定，手動為網路上的PC設置IP地址，確保其與印表伺服器在同一個子網段。

進入開始 > 右擊**網路連線** > 選擇內容 > 雙擊與網路卡相關的 區域連線

單擊 **Internet Protocol (TCP/IP)**

單擊 **內容**

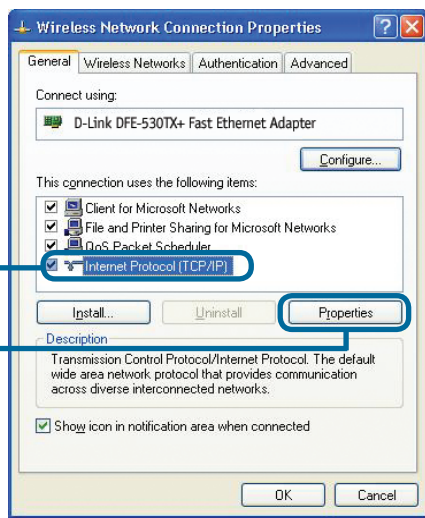


輸入一個與印表伺服器在同一範圍的靜態IP地址。

選擇 **使用下列的IP地址**

IP 地址: 192.168.0.52
子網路遮罩: 255.255.255.0


單擊**確定**

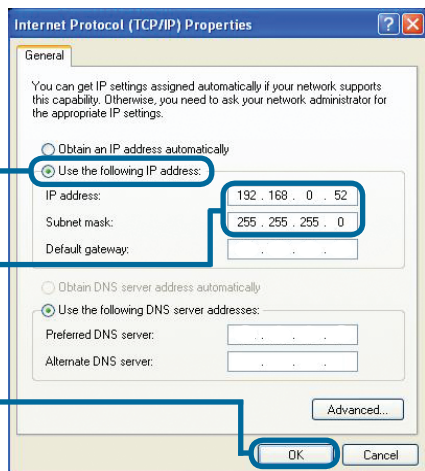

2


在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

單擊確定使IP位址設定生效

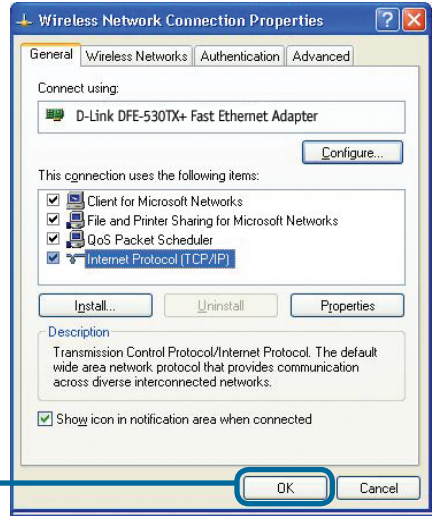


單擊**確定**

使用WEB瀏覽器輸入DP-300U的IP地址。
預設IP地址為**192.168.0.10**

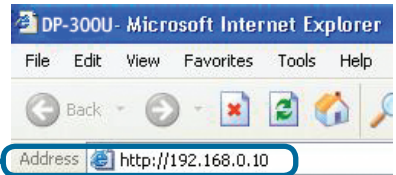

DP-300U的IP位址可在WEB設定功能表的Network（網路）選項中修改


使用印表伺服器的預設IP地址為例來做說明。如果你改變了DP-300U的IP地址，請做相對應的改變。

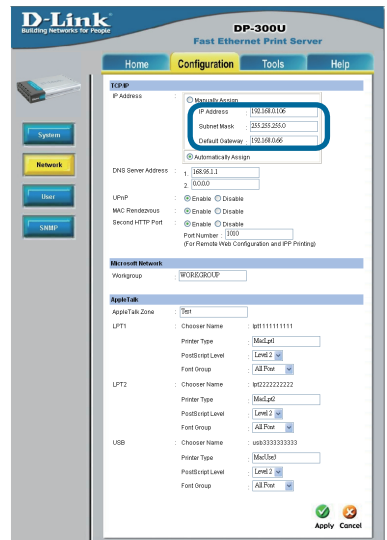

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）


單擊Configuration標籤查看當前Port Settings.

 在一張紙上寫下你希望使用的埠名稱




對於Windows XP:
進入開始 > 印表機和傳真>新增印表機
或進入 開始>控制台> 印表機和傳真

雙擊新增印表機圖示

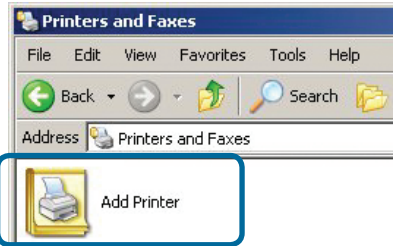

單擊下一步

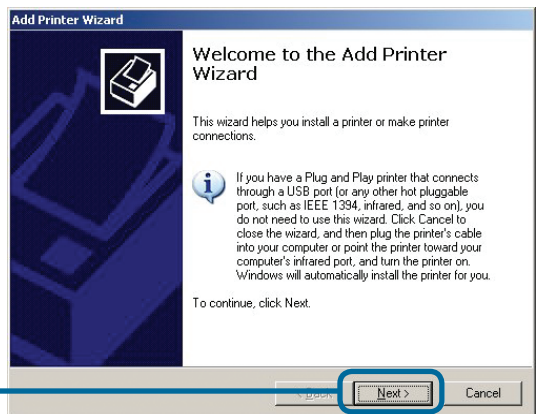


2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

選擇本機印表機


請確認取消選定
自動偵測並安裝
我的即插即用印表機

單擊 下一步

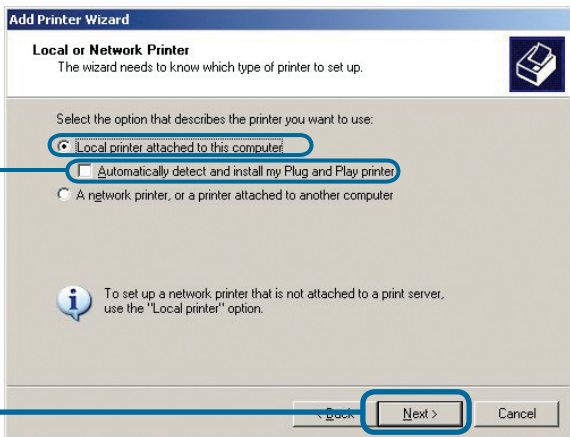

選擇 建立新的連接埠

單擊 下一步

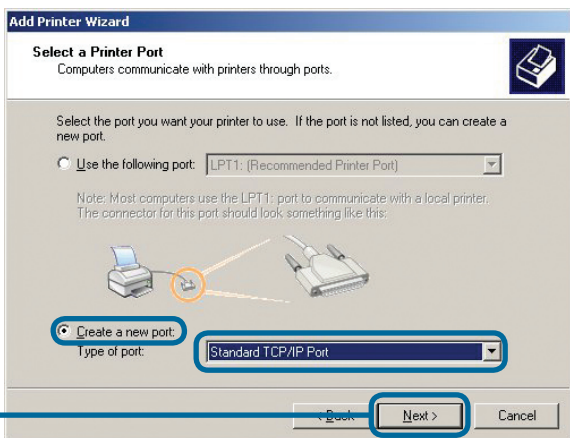

單擊 下一步



2 在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

輸入印表伺服器的IP地址
(如：192.168.0.10)
埠名稱會自動填上

單擊**下一步**

The screenshot shows the 'Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard' dialog box, 'Add Port' step. The title bar reads 'Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard'. The main text says 'Add Port For which device do you want to add a port?'. Below this, it says 'Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.' There are two input fields: 'Printer Name or IP Address:' with the value '192.168.0.10' and 'Port Name:' with the value 'IP_192.168.0.10'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue box and a line pointing to the instruction '單擊下一步'.

 這可能需要幾秒鐘

選擇“自訂”
然後單擊“設定”

單擊**設定**

The screenshot shows the 'Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard' dialog box, 'Additional Port Information Required' step. The title bar reads 'Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard'. The main text says 'Additional Port Information Required The device could not be identified.' Below this, it says 'The detected device is of unknown type. Be sure that: 1. The device is properly configured. 2. The address on the previous page is correct. Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.' There are two radio buttons: 'Standard' and 'Custom'. The 'Custom' radio button is selected. Below it is a 'Settings...' button, which is highlighted with a blue box and a line pointing to the instruction '單擊設定'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

選擇“LPR”

輸入印表機所使用
的埠名稱


單擊**確定**

The screenshot shows the 'Configure Standard TCP/IP Port Monitor' dialog box. The title bar reads 'Configure Standard TCP/IP Port Monitor'. There are two tabs: 'Port Settings' and 'Raw Settings'. The 'Port Settings' tab is active. It contains several input fields: 'Port Name:' with the value 'IP_192.168.0.10', 'Printer Name or IP Address:' with the value '192.168.0.10', 'Protocol:' with radio buttons for 'Raw' and 'LPR' (the 'LPR' button is selected and highlighted with a blue box), 'Raw Settings:' with 'Port Number:' set to '515', 'LPR Settings:' with 'Queue Name:' set to 'PS-1123D6-P1', and checkboxes for 'LPR Byte Counting Enabled' and 'SNMP Status Enabled'. Below these are fields for 'Community Name:' (set to 'public') and 'SNMP Device Index:' (set to '1'). At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. The 'OK' button is highlighted with a blue box and a line pointing to the instruction '單擊確定'.

2 在Windows XP下為DP-300U安裝 網路列印（繼續）




單擊下一步

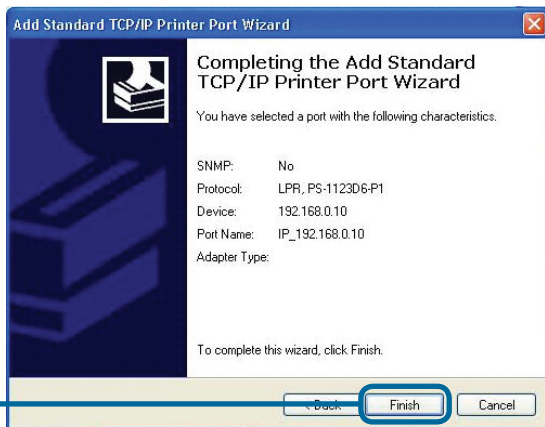

單擊完成

在這個畫面中，往下拉尋找
印表機。（如果沒出現在列表中，
插入印表機的驅動CD或磁片）
單擊“從磁片安裝”
然後，往下拉選擇印表機

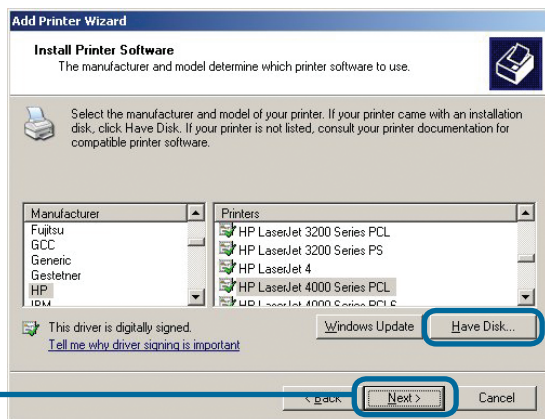


單擊下一步

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）


在這個螢幕中，請輸入該印表機的名稱

單擊 **下一步**

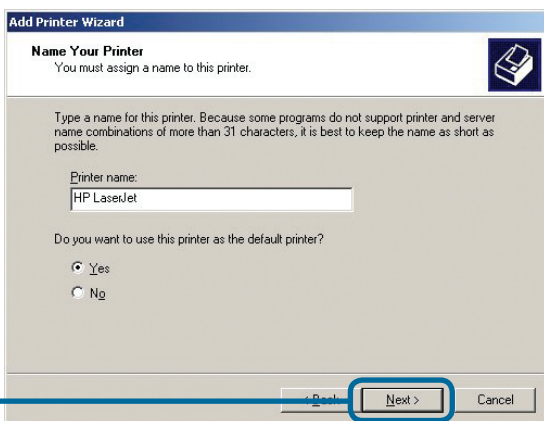

選擇“是”列印測試頁

單擊 **下一步**

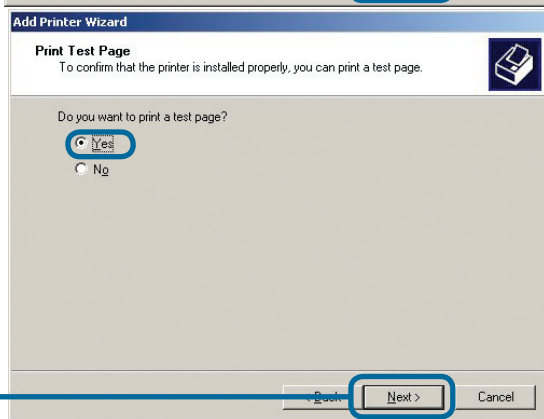


3

安裝完成！

在Windows XP下該網路上的印表機準備開始列印

單擊 **完成**

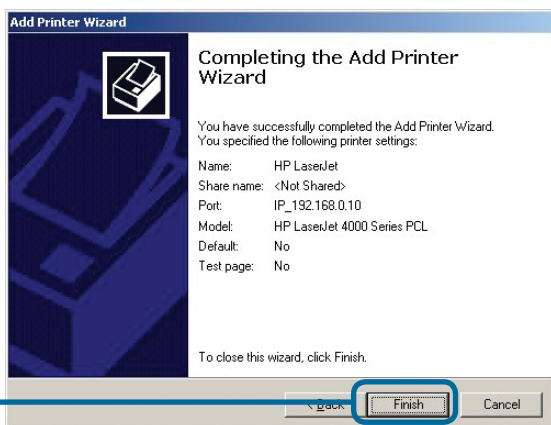

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上8:30 到 晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：


使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link[®]

Petunjuk Pemasangan Cepat

Produk ini bisa diseting menggunakan Web Browser yang ada sekarang seperti Internet Explorer 6 atau Netscape Navigator 7.0

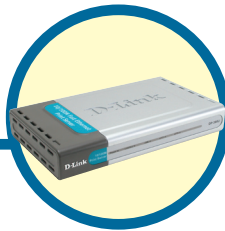

DP-300U
D-Link Fast Ethernet
Print Server

Sebelum Memulai

Anda membutuhkan perangkat yang mempunyai kartu jaringan Ethernet seperti sebuah laptop atau komputer desktop dan sebuah printer dengan port paralel atau port USB yang akan terhubung ke DP-300U.

Penting : Matikan printer sebelum memasangnya ke DP-300U.

Periksa Isi Paket Penjualan



DP-300U Multi-Port Print Server



CD-ROM yang berisi program, petunjuk penggunaan dan garansi



5V DC 2.5A Power Adapter



Menggunakan power supply yang tegangannya berbeda dengan power supply yang termasuk dalam paket ini dapat menyebabkan kerusakan dan akan membatalkan garansi produk ini.

Jika isi paket tidak lengkap, harap hubungi penjual.


1

Menghubungkan DP-300U ke jaringan anda

Pertama, masukkan salah ujung kabel Ethernet CAT5 straight-through ke **Network Port** (seperti gambar dibawah). Hubungkan ujung satunya lagi ke port LAN pada router atau hubungkan ke sebuah switch. *Catatan : Jangan hidupkan DP-300U sebelum ada perintah untuk menghidupkannya.*



Berikut, pastikan bahwa Printer anda dalam keadaan **OFF**. Menggunakan kabel USB atau kabel printer, hubungkan salah satu dari ujung kabel ke port USB atau port paralel pada DP-300U (seperti gambar dibawah) dan ujung satunya dengan port USB atau port paralel pada printer. Hidupkan printer

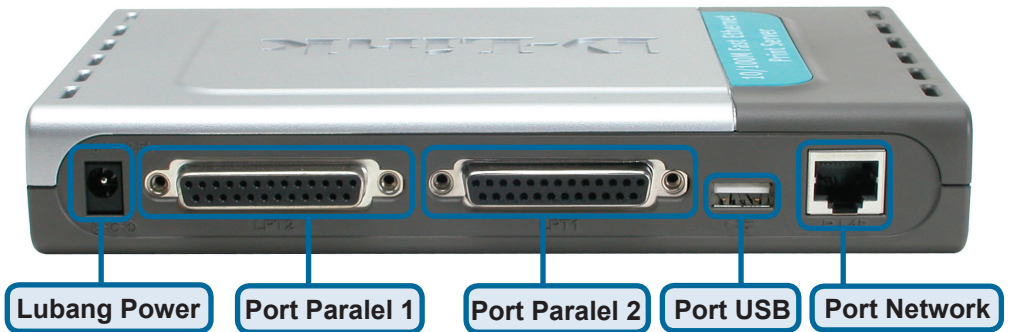

Kemudian, masukkan power adapter ke DP-300U dan colokkan power adapter ke colokan listrik. DP-300U akan mulai hidup dan melakukan pengetesan internal



Untuk mencetak menggunakan Mac OS, silahkan melihat pada manual yang ada dalam CD-ROM

2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP


Untuk informasi tambahan mengenai seting sistem operasi Windows atau informasi pada manajemen antar muka berbasis web, silahkan melihat pada petunjuk penggunaan yang ada di CD.

Alamat IP default DP-300U adalah 192.168.0.10. Untuk dapat terhubung ke printer melalui DP-300U, DP-300U harus mempunyai alamat IP yang sama dengan jaringan anda. Alamat IP dapat ditentukan secara manual atau secara otomatis melalui DHCP, BOOTP atau RARP. Untuk mengakses konfigurasi berbasis web dari print server, masukkan alamat IP yang satu kelas dengan print server secara manual pada salah satu PC di jaringan anda.

Pergi ke **Start** > Klik kanan pada **My Network Places** > Pilih **Properties** > Klik dua kali pada **Network Connection** yang terasosiasi dengan kartu jaringan anda

Klik **Internet Protocol (TCP/IP)**

Klik **Properties**

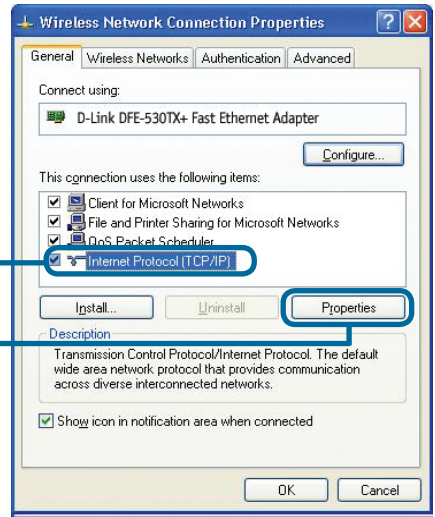


Masukkan alamat IP statis yang berada dalam kelas yang sama dengan print server.

Pilih **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**


Klik **OK**

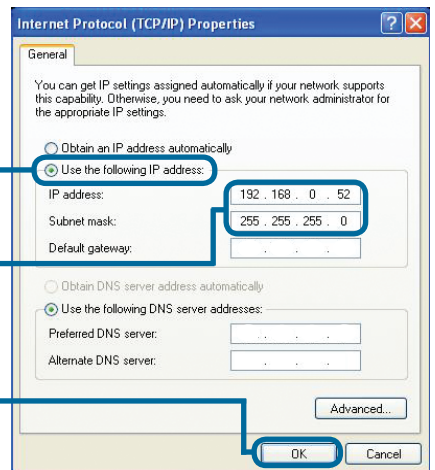

2


Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)

Klik **OK** untuk mengaktifkan konfigurasi alamat IP

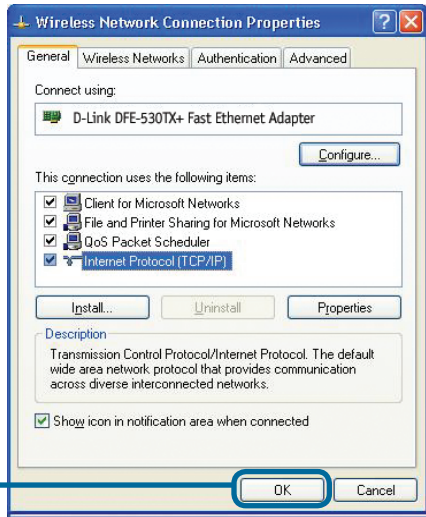


Klik OK

Gunakan web browser anda dan masukkan alamat IP dari DP-300U. Secara default alamat IP-nya adalah **192.168.0.10**

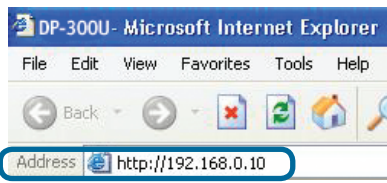

Alamat IP dari DP-300U dapat dimodifikasi pada bagian **Network** dari Menu konfigurasi Web.

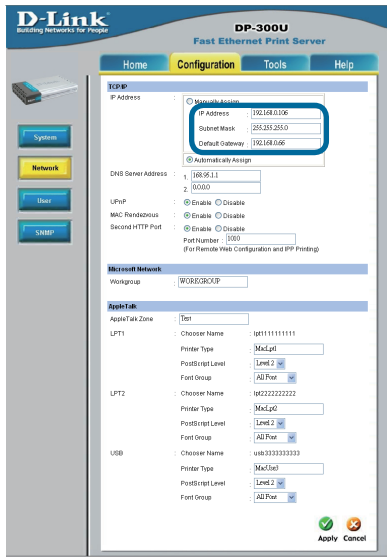


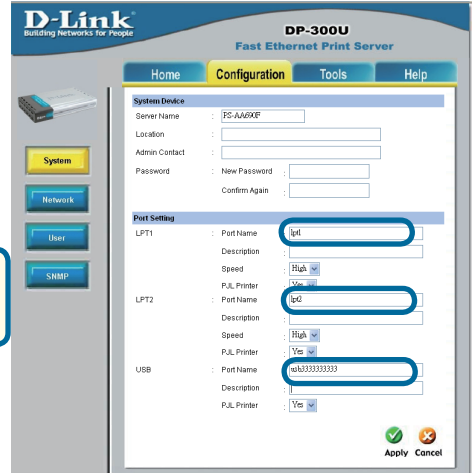
Instruksi berikut menggunakan alamat IP default dari print server sebagai contoh. Silahkan lakukan penyesuaian yang diperlukan jika anda merubah alamat IP dari DP-300U.

2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)


Klik pada menu System untuk menampilkan **Port Settings**.

 Tulis pada secarik kertas nama Port yang akan anda gunakan.




Untuk Windows XP :
Pergi ke Start > Printers and Faxes > Add a Printer atau Pergi ke Start > Control Panel > Printers and Faxes

Klik dua kali pada simbol **Add Printer**

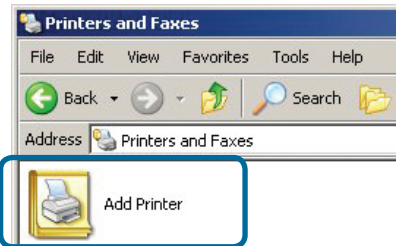

Klik **Next**

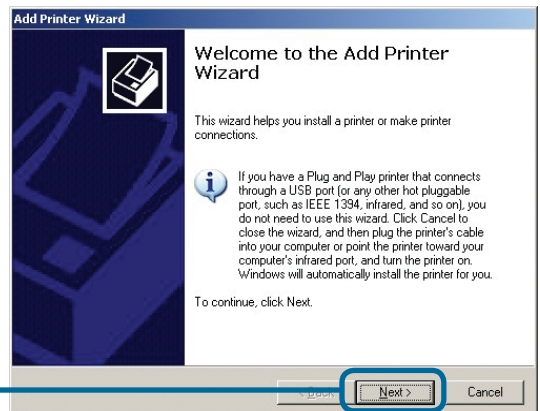


2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)

Pilih Local Printer.


Pastikan anda menon-aktifkan **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.

Klik **Next**

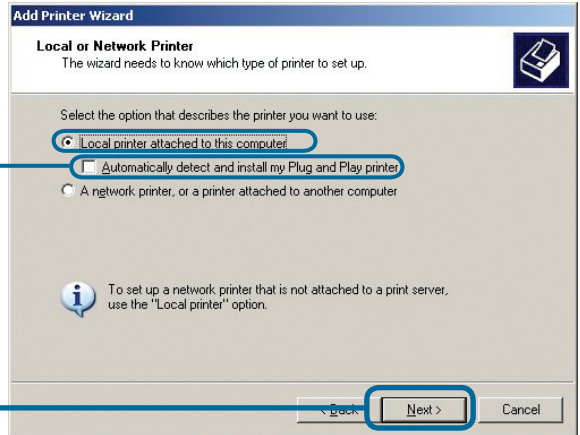


Pilih Create New Port
Pada bagian menu drop-down,
pilih "Standard TCP/IP Port".

Klik **Next**

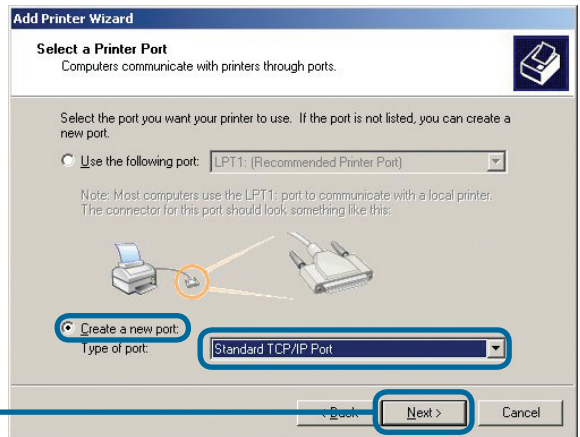

Klik **Next**

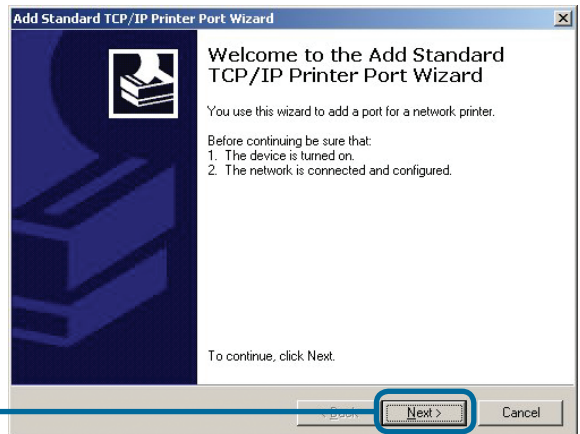


2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)

Masukkan alamat IP dari print server (misal : 192.168.0.10)
Nama Port akan otomatis terisi.


Klik **Next**

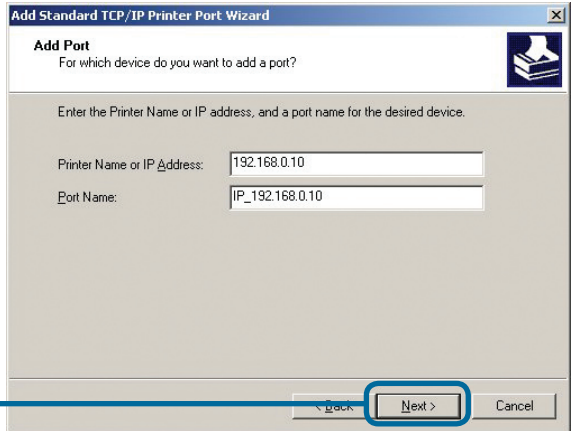

Tunggu beberapa detik

Pilih **Custom**
Kemudian klik **Settings**.


Klik **Settings**



Pilih **LPR**

Masukkan nama port dari port yang digunakan oleh printer (nama yang anda tulis pada searik kertas tadi)

Klik **OK**

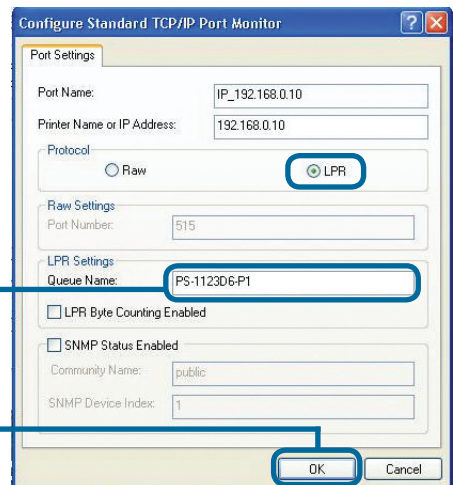


2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)




Klik **Next**

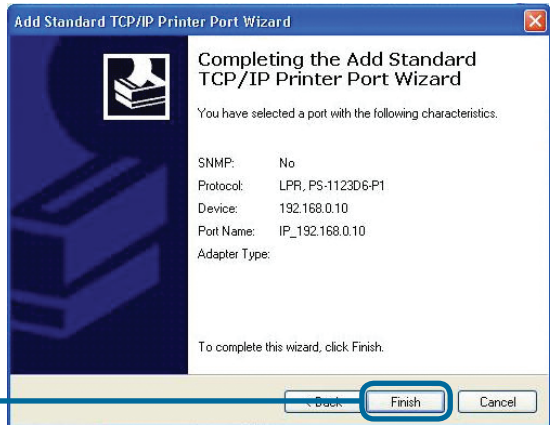

Klik **Finish**

Pada layar ini, cari pada daftar printer yang anda gunakan (jika tidak ada maka masukkan CD driver atau disket yang ada pada paket penjualan printer anda) Klik **Have Disk...** Kemudian, cari dan pilih printer

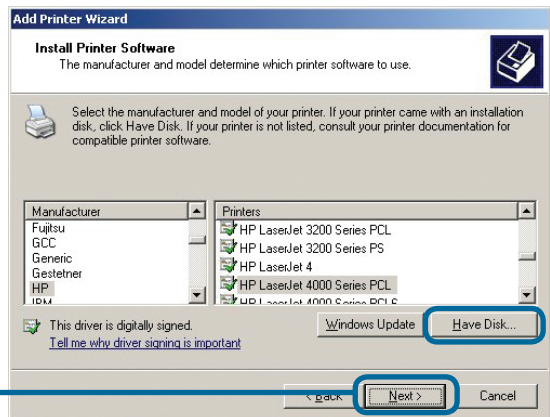


Klik **Next**

2

Mengatur DP-300U anda untuk mencetak melalui jaringan pada Windows XP (Lanjutan)


Pada layar ini, anda dapat memasukkan sebuah nama untuk printer ini.

Klik **Next**

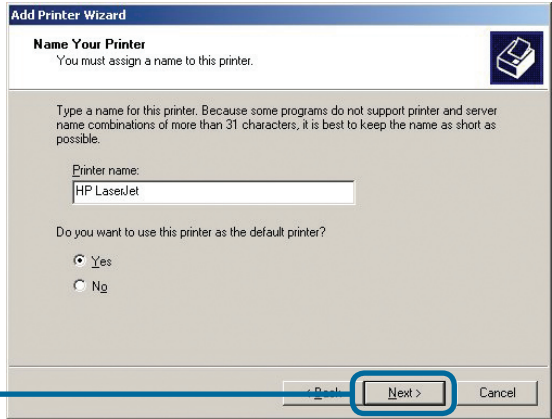

Pilih **Yes** untuk mengetes printer anda

Klik **Next**

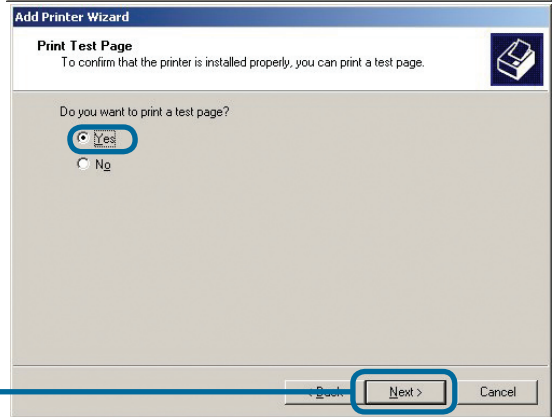


3

Setup Anda sudah Selesai!

Sekarang printer sudah siap anda gunakan untuk mencetak melalui jaringan anda.

Klik **Finish**

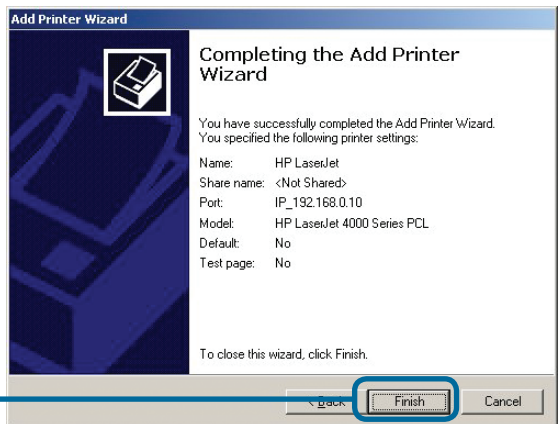

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

D-Link[®]

Building Networks for People