

D-Link Quick Installation Guide




D-Link DU-562M
USB Modem

Before Your Begin

If you purchased this Modem to make your Internet connection with PC, you must have an established Internet account from an Internet Service Provider (ISP).

Check Your Package Contents

These are the items included with your D-Link 562IS purchase:



- D-Link DU-562M USB Modem



- CD-ROM (containing Manual and Q.I.G.)



- Phone Cable



- D-Link DU-562M User's Guide



- USB Cable



Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty for this product.


If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1

Hardware Installation

Please unplug the telephone Line and plug the telephone line into the socket on the back of the modem marked LINE.

- A.** Insert one end of an USB cable to the **USB port** on the back panel of the DU-562M. The Power LED will turn **ON** to indicate proper operation.
- B.** Use the Phone cable included with the Modem to connect it to the telephone wall socket. Plug one end of the cable into the **PHONE** port on the rear panel of the Modem and insert the other end into the wall socket.

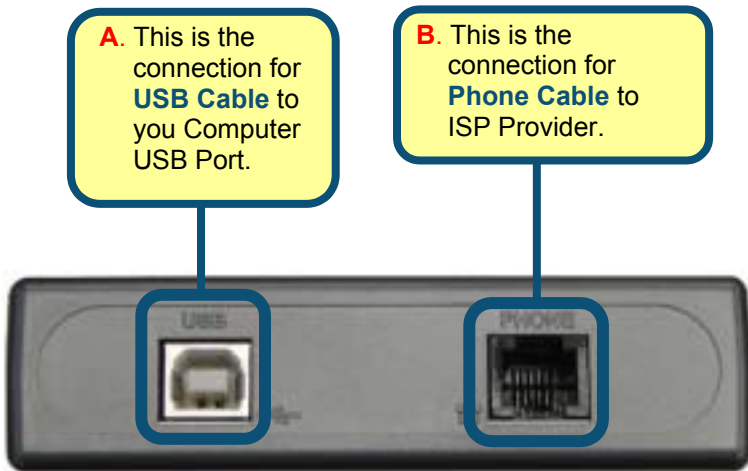

2

Install Drivers

2.1 Windows 98/ME


When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please **click Cancel**. Then insert the driver CD supplied.

Click **Install Drivers**




Click **OK** to install driver.

Click **OK**

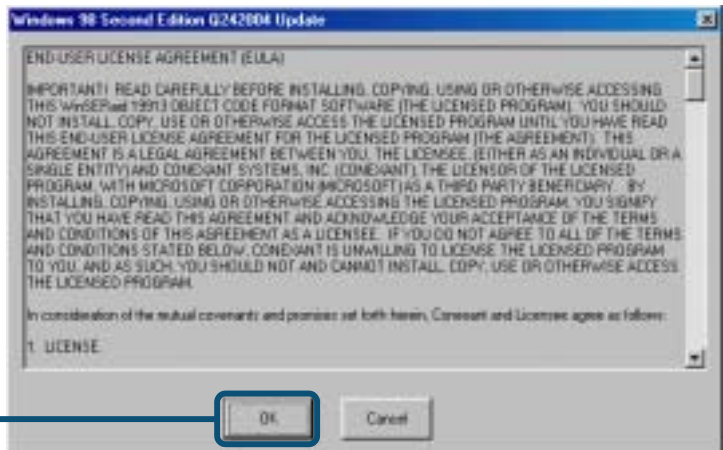


2.1 Windows 98/ME (continue)

Click **Yes** to automatic reboot PC.

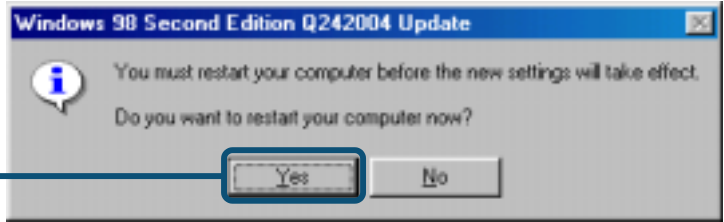

Click **Yes**


Go to **Start** > select **Setting** > click the **Control Panel** > **Double-click** on the **Modems** icon.

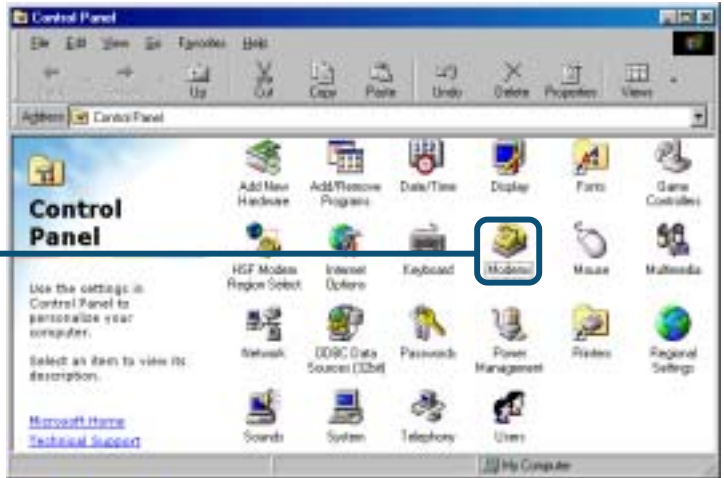

Click **Modems**

Check Modem Model No. For **D-Link DU-562M External Modem**.

If the installation is complete then click **OK** to exit.

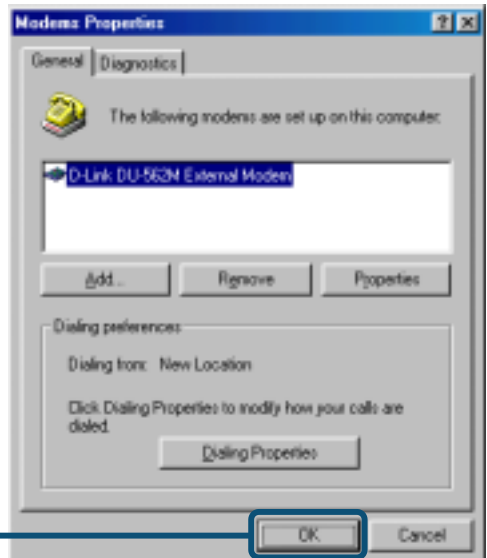

Click **OK**

2.2 Windows 2000


When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please **click Cancel**. Then insert the driver CD supplied.

Click **Install Drivers**




Click **Yes**, to continue this installation procedure.

Click **Yes**

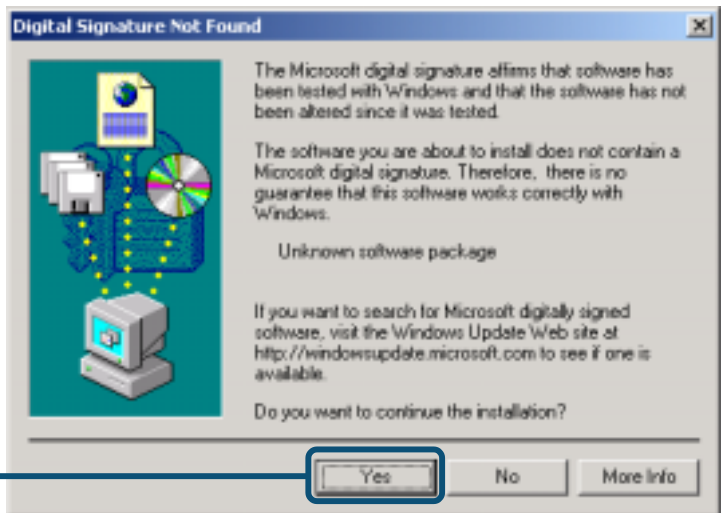

2.2 Windows 2000 (continue)

Click **Yes**, to continue this installation procedure.

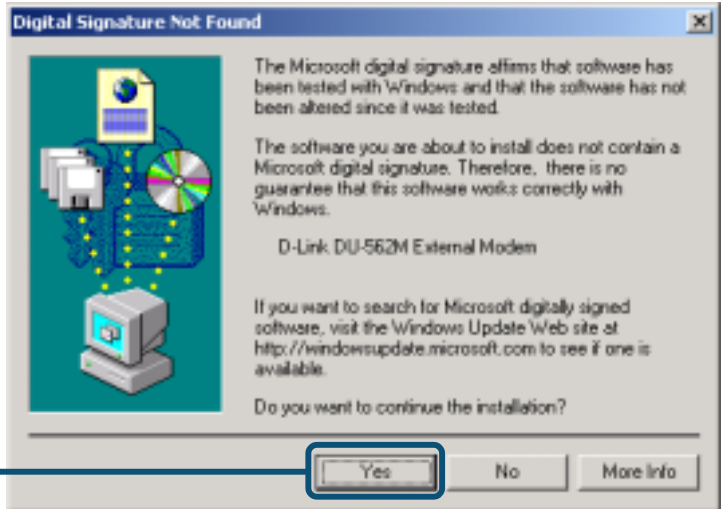

After system will auto Install Modem.

Please click **Close** to end the window.



2.2 Windows 2000 (continue)

Go to **Start** > select **Setting** > click the **Control Panel** > **Double-click** on the **Phone and Modem Options** icon.


Click **Phone and Modem Options**



Check Modem Model No. For **D-Link DU-562M External Modem**.

If installation is complete then click **OK** to exit.

Click **OK**

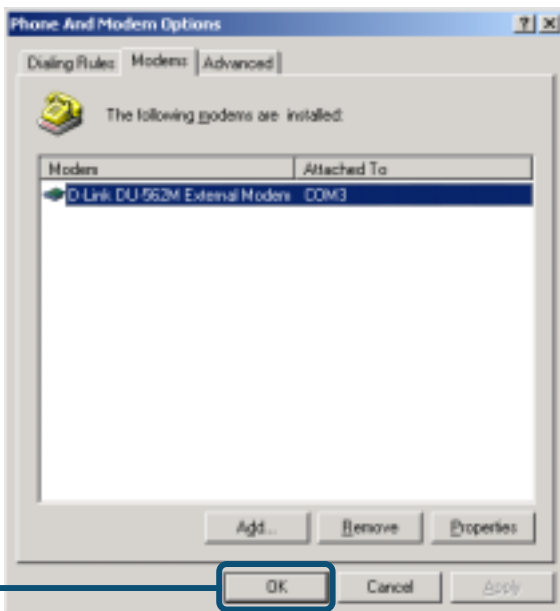

2.3 Windows XP

When the system was complete, windows will detect the modem automatic, please **click Cancel**. Then insert the driver CD supplied.

Click **Install Drivers**



Click **Continue Anyway** to skip the warning message.

Click **Continue Anyway**




2.3 Windows XP (continue)

Select the **Install the software automatically [Recommended]** then click **Next** to search for the driver.



Click **Next**


Select **Include this location in the search:** and type a path: **G:\Driver\WinXP** (G is the letter of the CD-ROM drive).

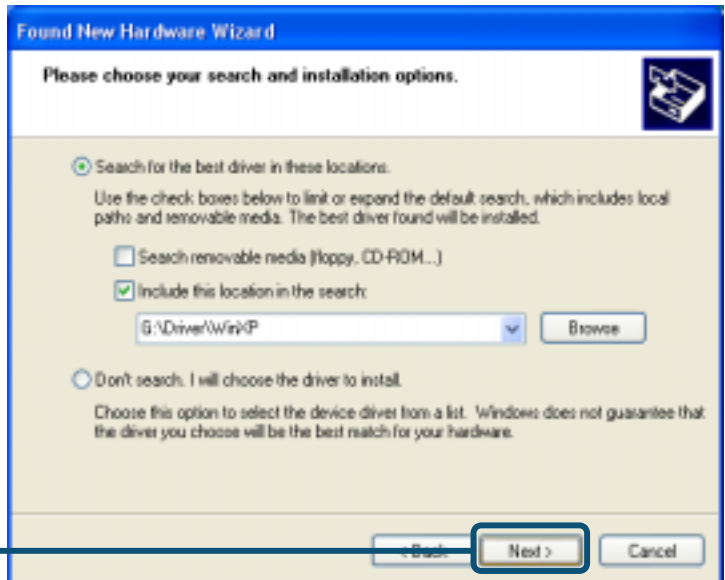


Click **Next**

2.3 Windows XP (continue)

Click **Continue Anyway** to skip the warning message.

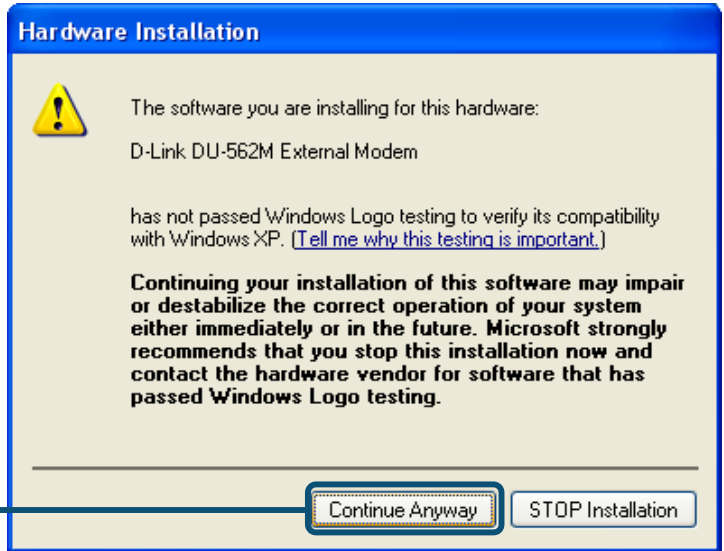

Install complete.

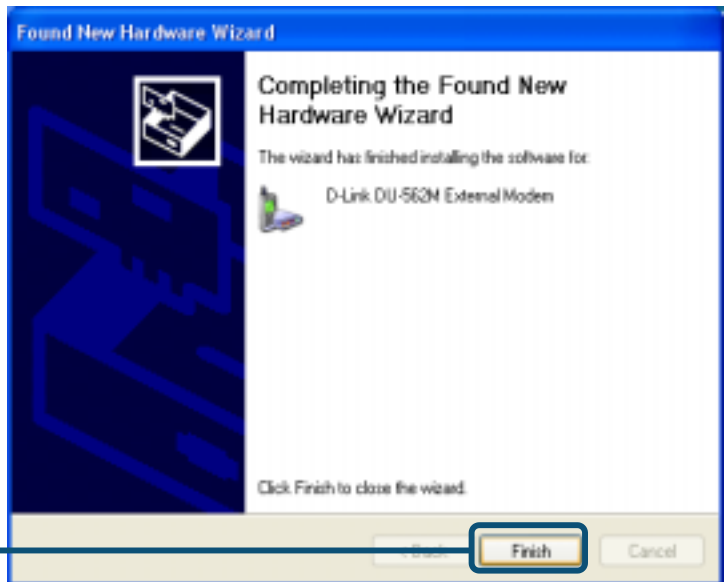

2.3 Windows XP (continue)


After system will auto
Install Modem.

Please **click Close** to
end the window.



Click **CLOSE**

Go to **Start** > select
Setting > click the
Control Panel >
Double-click on the
Phone and Modem
Options icon.

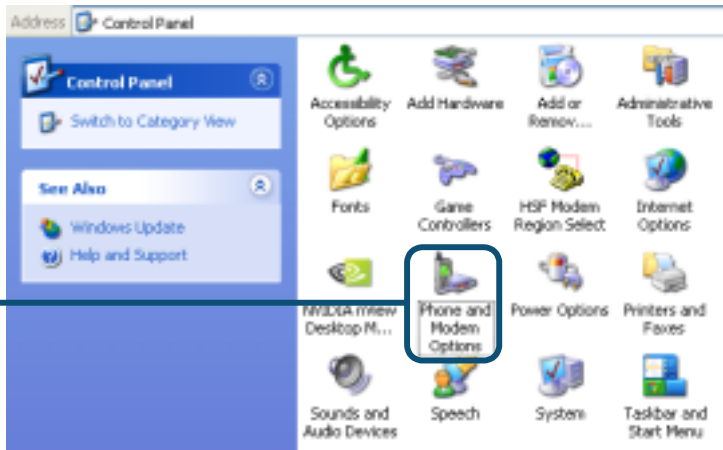


Click **Phone and**
Modem Options

2.3 Windows XP(continue)

Check Modem Model No. For **D-Link DU-562M External Modem**.

If installation is complete then **click OK** to exit.

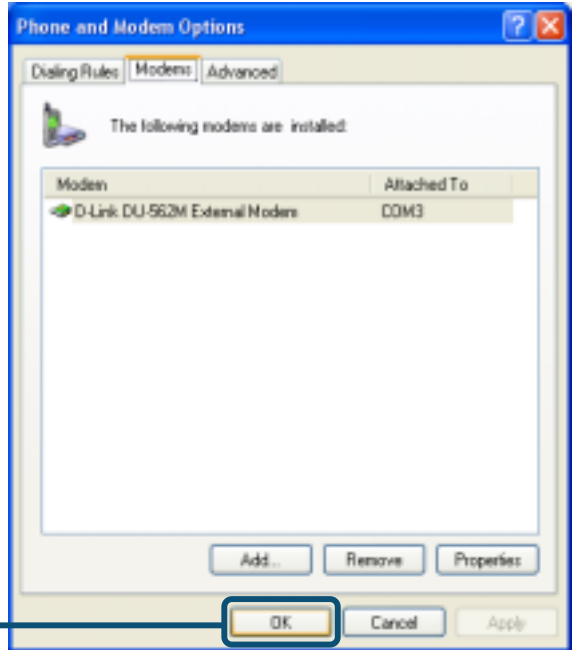

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within the United States and within Canada for the duration of the warranty period on this product.

U.S. and Canadian customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the United States:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(877) 453-5465

24 hours a day, seven days a week.

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.com>

email:support@dlink.com

Tech Support for customers within Canada:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(800) 361-5265

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.ca>

email:support@dlink.ca



D-Link Quick Installation Guide




D-Link DU-562M
USB-Modem

Vor dem Start

Um mit diesem Modem eine Internetverbindung herstellen zu können, brauchen Sie ein Zugangskonto bei einem Internet-Dienstanbieter.

Verpackungsinhalt überprüfen

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des D-Link 562M:



• D-Link DU-562M USB-Modem



• CD-ROM (mit Handbuch und Kurzanleitung)



• Telefonkabel



• Benutzerhandbuch für das D-Link DU-562M



• USB-Kabel



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.


Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

1

Hardware installieren

Wenn ein paralleler Anschluß für Modem/ Fax frei ist, bitte parallel anschließen. Sollte dies nicht der Fall sein schließen Sie das Modem an die Leitung und das Telefon an der Phone-Buchse des Modems an.

- A.** Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem **USB-Anschluss** auf der Rückseite des DU-562M. Sobald das Modem über den USB-Anschluss ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird, leuchtet die LED-Betriebsanzeige am Modemgehäuse.
- B.** Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel zum Anschließen des Modems an das Telefonnetz. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem **PHONE-Anschluss** auf der Rückseite des Modems und das andere Ende mit der Telefonsteckdose.

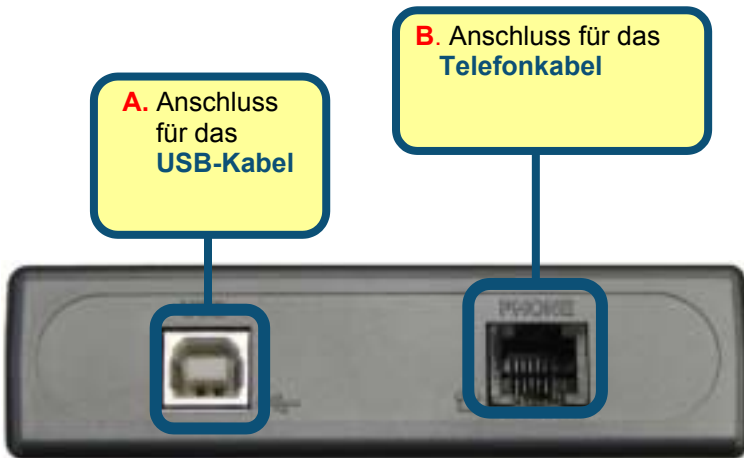

2

Treiber installieren

2.1 Windows 98/ME


Nach dem ersten Anschließen des Modems meldet der Hardware-Assistent eine neue Hardware-Komponente. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie anschließend die mitgelieferte Treiber-CD ein.

Klicken Sie auf Install Drivers




Klicken Sie zum Installieren der Treiber auf **OK**.

Klicken Sie auf OK

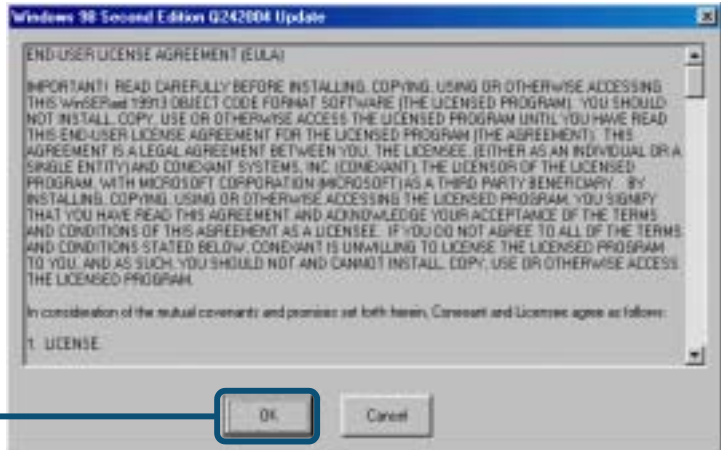


2.1 Windows 98/ME (Fortsetzung)

Klicken Sie auf **Ja**, um den Computer neu zu starten.

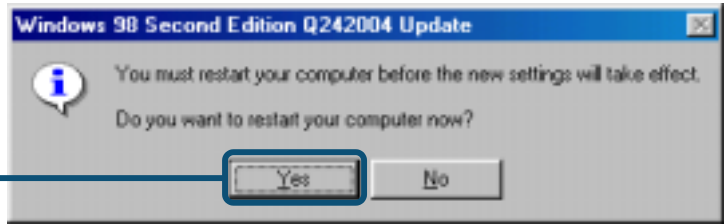


Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Modems**.

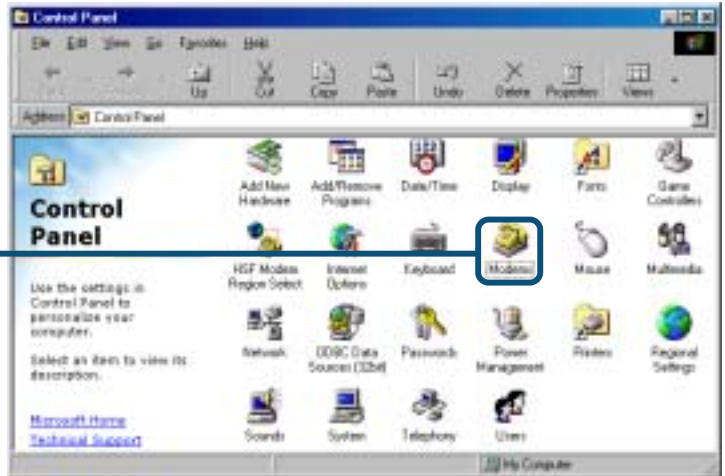

Prüfen Sie, ob der Name **D-Link DU-562M External Modem** angezeigt wird.

Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf **OK**.

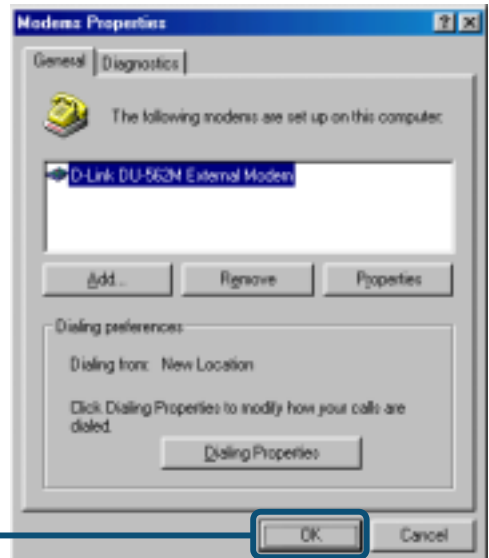

2.2 Windows 2000

Nach dem ersten Anschließen des Modems meldet der Hardware-Assistent eine neue Hardware-Komponente. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD ein.

Klicken Sie auf **Install Drivers**



Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf **Ja**.

Klicken Sie auf **Ja**



2.2 Windows 2000 (Fortsetzung)

Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf **Ja**.



Klicken Sie auf **Ja**

Das Modem wird automatisch installiert.

Klicken Sie auf **Close**.




Klicken Sie auf **CLOSE**

2.2 Windows 2000 (Fortsetzung)

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.


Klicken Sie auf **Telefon- und Modemoptionen**

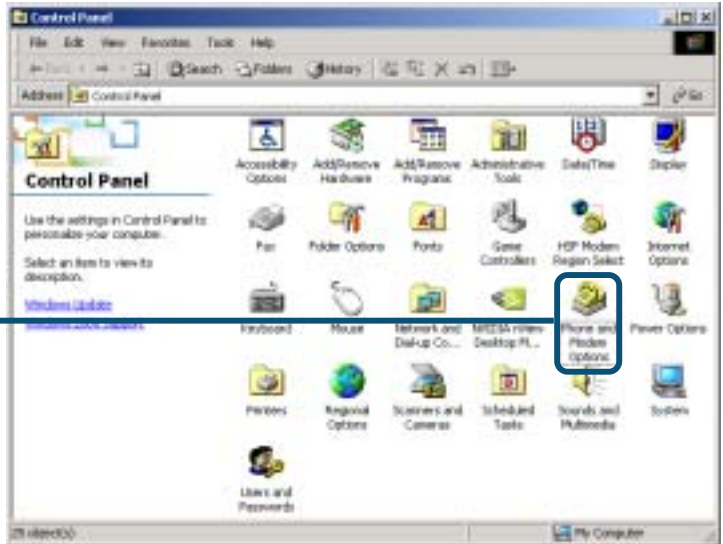

Prüfen Sie, ob der Name **D-Link DU-562M External Modem** angezeigt wird.

Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf **OK**.

Klicken Sie auf **OK**

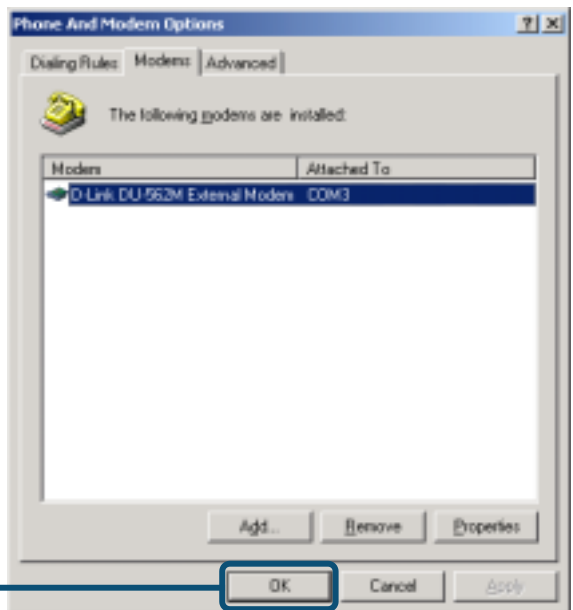

2.3 Windows XP

Nach dem ersten Anschließen des Modems meldet der Hardware-Assistent eine neue Hardware-Komponente. Klicken Sie auf **Abbrechen**. Legen Sie anschließend die mitgelieferte Treiber-CD ein.



Klicken Sie auf **Install**

Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf **Installation fortsetzen**.



Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**


2.3 Windows XP (Fortsetzung)

Wählen Sie **Software automatisch installieren [empfohlen]**. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.



Klicken Sie auf **Weiter**

Wählen Sie **Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen**: und geben Sie folgenden Pfad ein: **G:\Driver\WinXP** (G steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks).

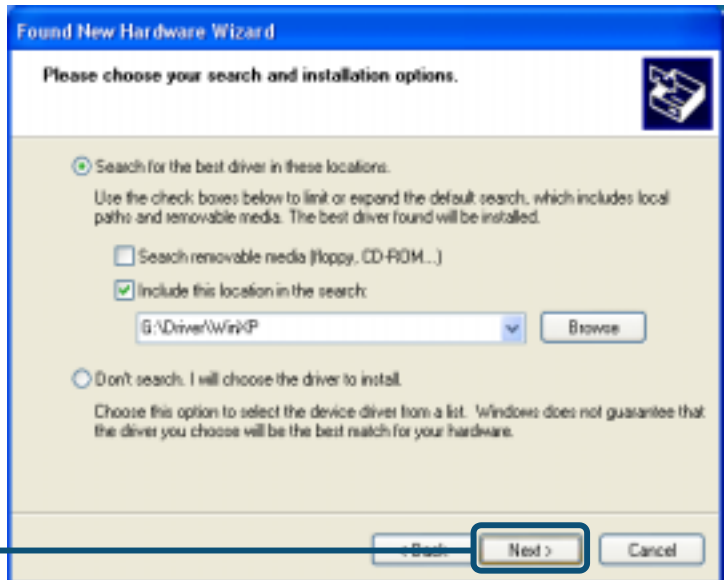


Klicken Sie auf **Weiter**

2.3 Windows XP (Fortsetzung)


Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf **Installation fortsetzen**.

Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**

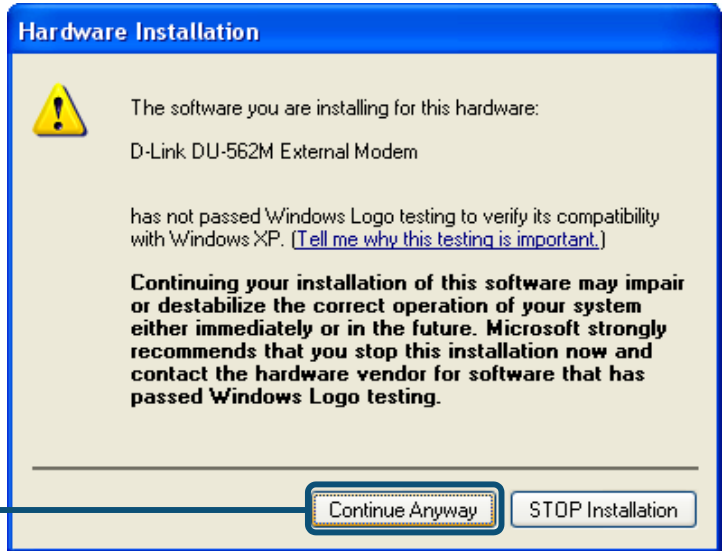

Die Installation ist abgeschlossen.

Klicken Sie auf **Fertig stellen**

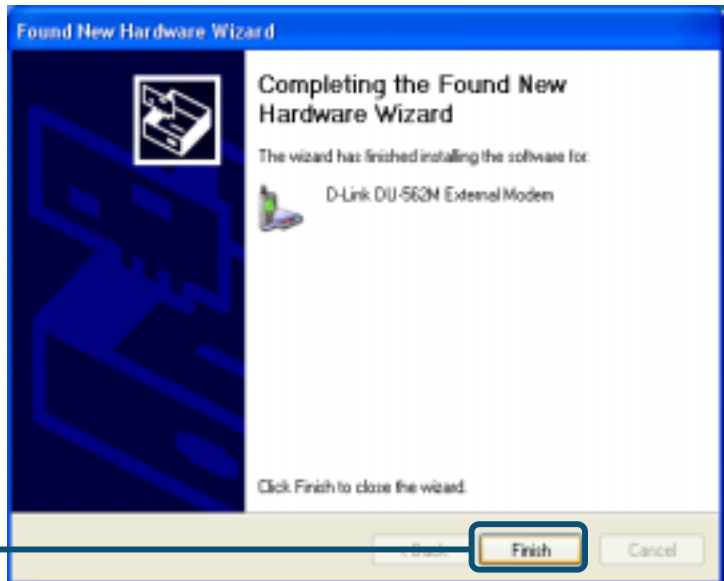

2.3 Windows XP (Fortsetzung)

Das Modem wird automatisch installiert.


Klicken Sie auf **Close**.



Klicken Sie auf **CLOSE**

Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, klicken Sie auf **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.


Klicken Sie auf **Telefon- und Modemoptionen**

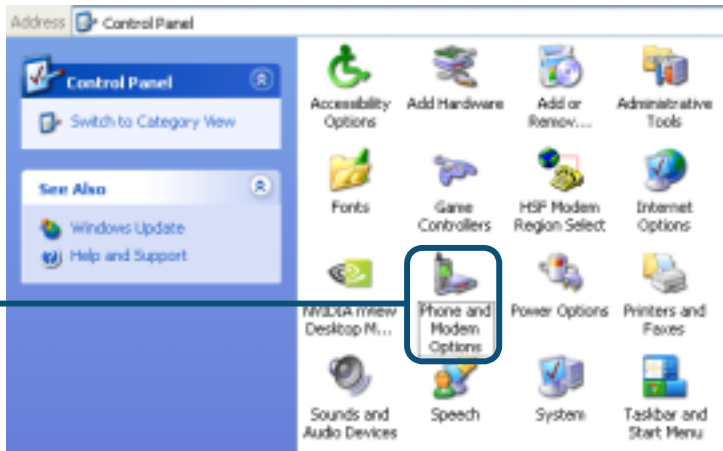

2.3 Windows XP (Fortsetzung)

Prüfen Sie, ob der Name **D-Link DU-562M External Modem** angezeigt wird.

Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf **OK**.

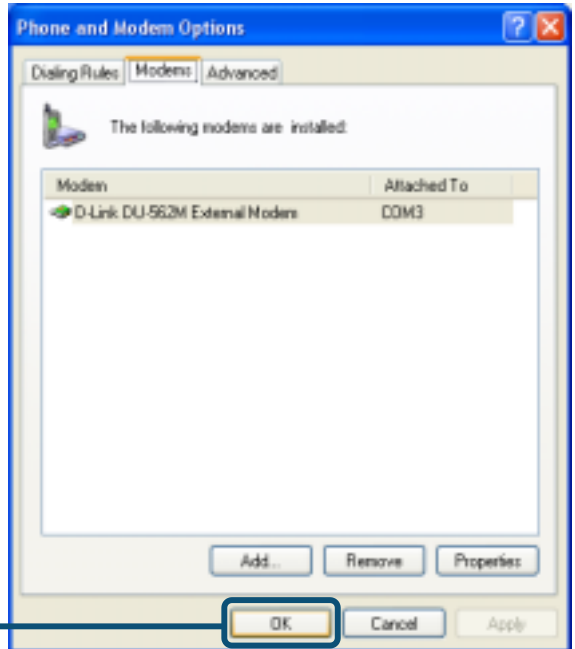

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von D-Link.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

Web: <http://www.dlink.de>
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: 00800 7250 4000

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie montags bis donnerstags von 08.00 bis 19.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Wenn Sie Kunde von D-Link außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas sind, wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung aus der Liste im Benutzerhandbuch.

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide



Modem USB
DU-562M D-Link

Avant de commencer

Si vous avez acheté ce modem pour pouvoir vous connecter à l'internet à partir de votre PC, il vous faut un compte internet auprès d'un fournisseur d'accès à l'internet (FAI ou ISP).

Vérifiez le contenu de l'emballage

Voici les éléments que doit contenir l'emballage D-Link 562M :



• Modem USB DU-562M D-Link



• CD-ROM (contenant le manuel et le guide d'installation rapide)



• Câble téléphonique



• Guide d'utilisation du DU-562M D-Link



• Câble USB




L'alimentation sous une tension différente de la tension nominale endommagera ce produit et annulera la garantie

1

Installation du matériel

Débranchez la ligne téléphonique et branchez-la sur la prise marquée LINE qui se trouve à l'arrière du modem.

- A. Connectez un câble USB au **port USB** situé à l'arrière du DU-562M. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
- B. Utilisez le câble téléphonique fourni avec le modem pour relier celui-ci à la prise téléphonique murale. Branchez une extrémité du câble sur le port **PHONE** à l'arrière du modem et l'autre extrémité sur la prise murale.

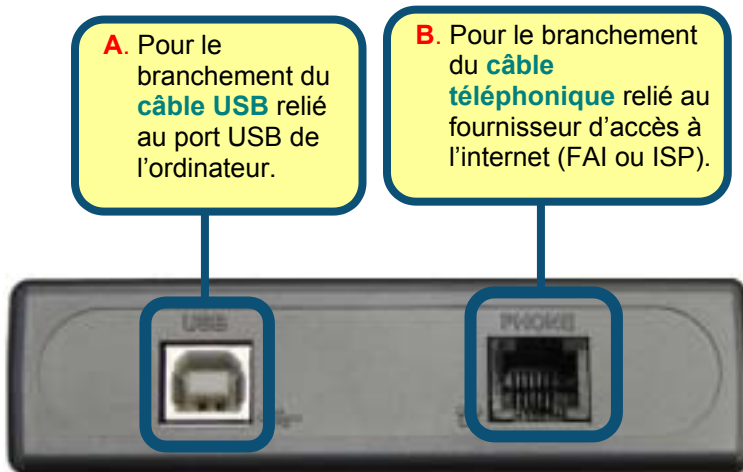

2

Installation des pilotes

2.1 Windows 98/ME


Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur **Install Drivers**



Cliquez sur **OK** pour installer le pilote.


Cliquez sur **OK**

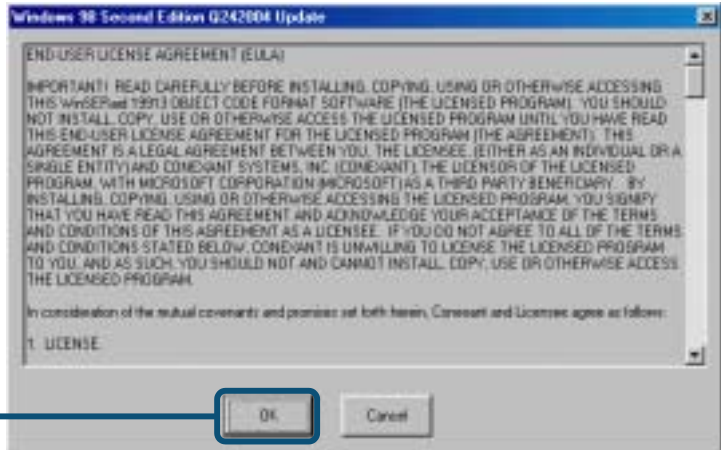

2.1 Windows 98/ME (suite)


Cliquez sur **Oui** pour redémarrer automatiquement le PC.

Cliquez sur **Oui**

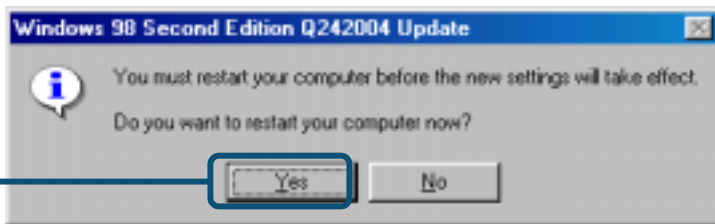

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.

Cliquez sur **Modems**

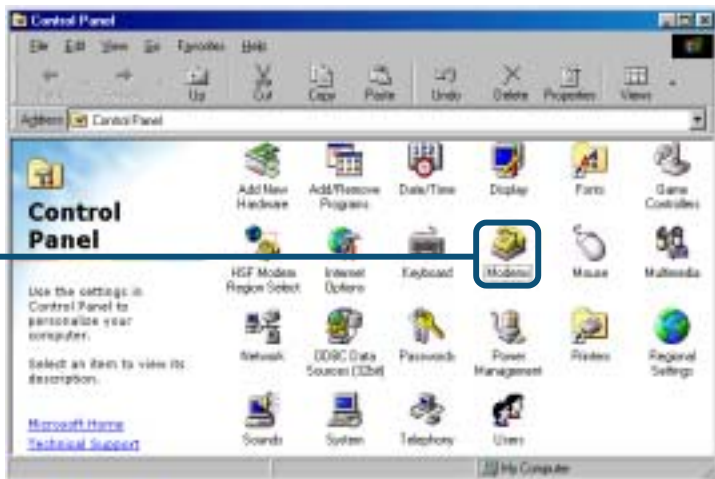

Vérifiez le numéro de modèle du **modem externe DU-562M D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur **OK**



2.2 Windows 2000

Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur **Install Drivers**




Cliquez sur **Oui** pour continuer la procédure d'installation.

Cliquez sur **Oui**



2.2 Windows 2000 (suite)

Cliquez sur **Oui** pour continuer la procédure d'installation.

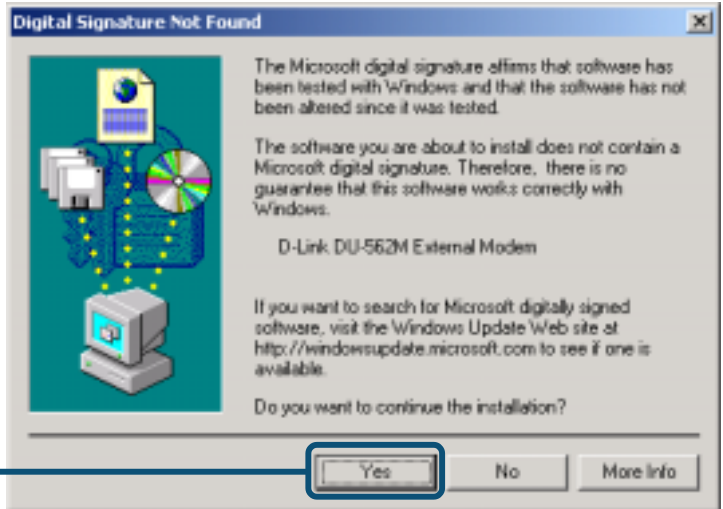

Cliquez sur **Oui**

Le système installe automatiquement le modem.

Cliquez sur **CLOSE** pour fermer la fenêtre.




Cliquez sur **CLOSE**

2.2 Windows 2000 (suite)

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.


Cliquez sur **Options de modems et téléphonie**

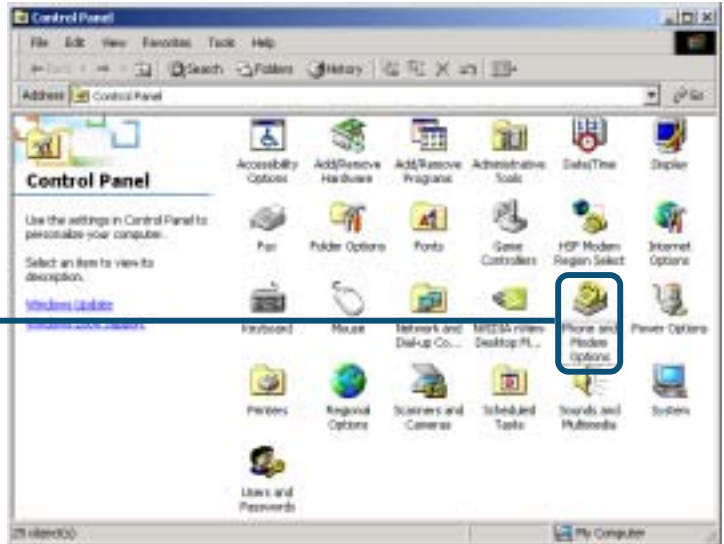

Vérifiez le numéro de modèle du **modem externe DU-562M D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Cliquez sur **OK**

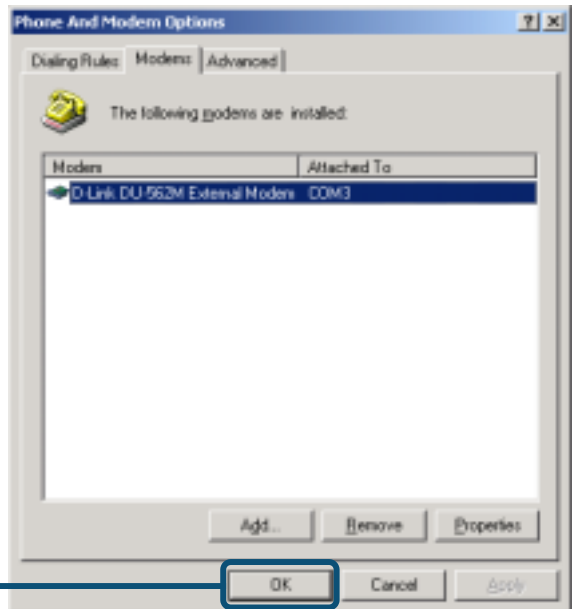

2.3 Windows XP


Une fois le matériel installé, Windows détecte automatiquement le modem. Cliquez sur **Annuler**. Puis mettez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur **Install Drivers**



Cliquez sur **Continuer** pour sauter le message d'avertissement.


Cliquez sur **Continuer**

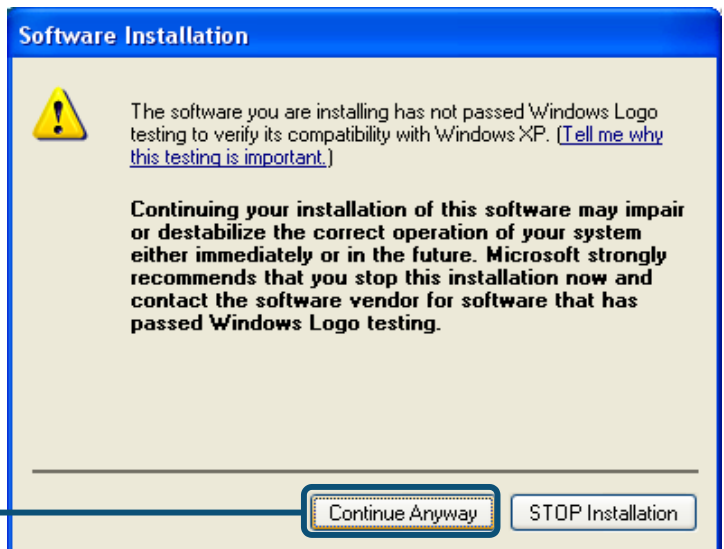

2.3 Windows XP (suite)


Sélectionnez l'option **Installer le logiciel automatiquement [recommandé]**, puis cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.

Cliquez sur **Suivant**

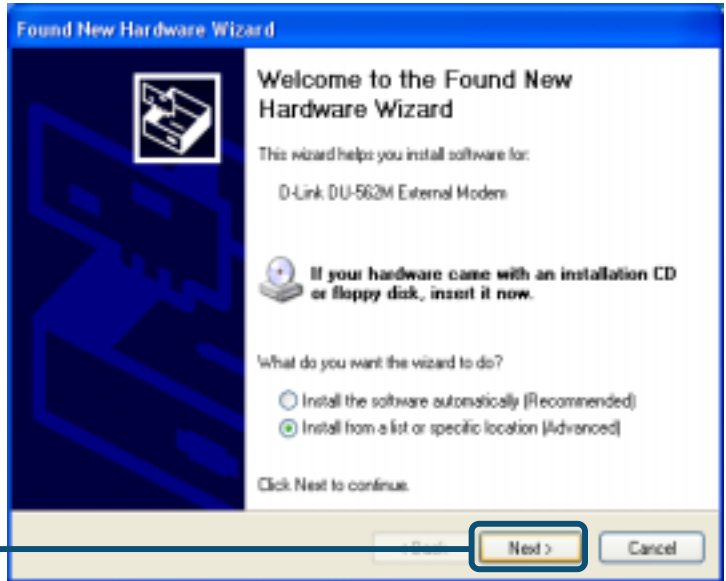


Sélectionnez **Inclure cet emplacement dans la recherche** : et tapez **G:\Driver\WinXP** (G est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM).

Cliquez sur **Suivant**

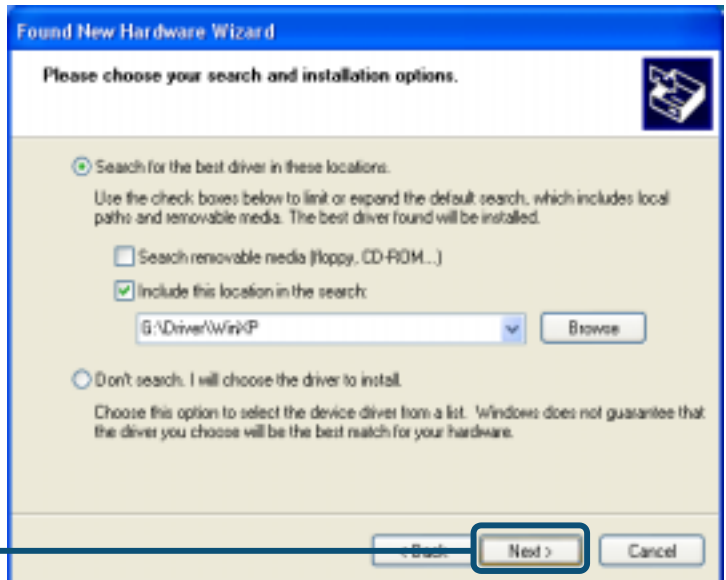


2.3 Windows XP (suite)

Cliquez sur **Continuer** pour sauter le message d'avertissement.

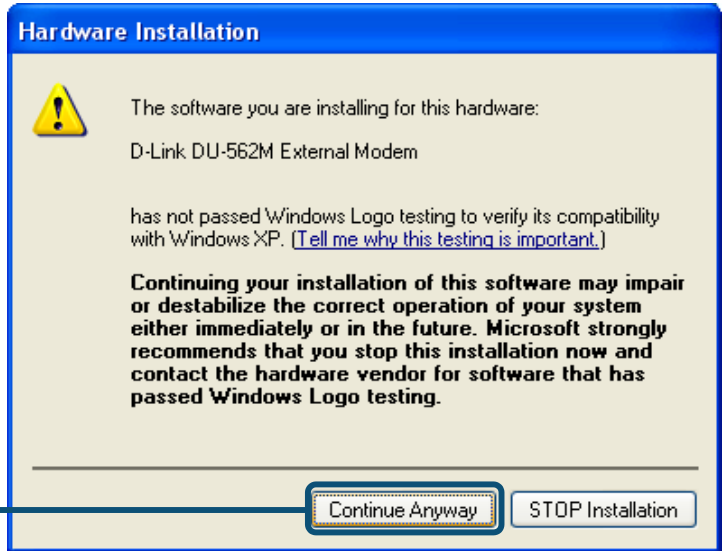

Cliquez sur **Continuer**

L'installation est terminée.

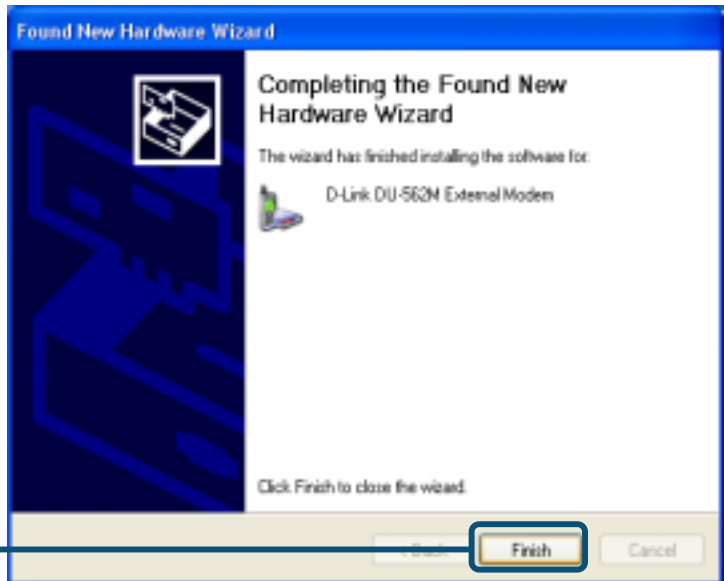

Cliquez sur **Terminer**

2.3 Windows XP (suite)

Le système installe automatiquement le modem.


Cliquez sur **CLOSE** pour fermer la fenêtre.



Cliquez sur **CLOSE**

Sélectionnez **Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration** et **double-cliquez** sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.


Cliquez sur **Options de modems et téléphonie**

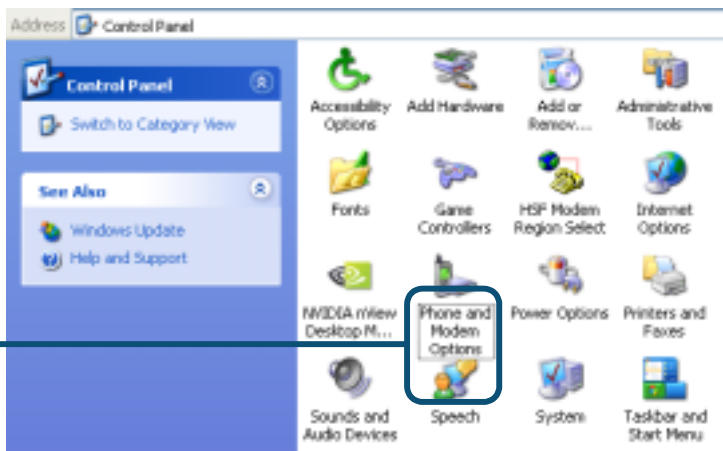

2.3 Windows XP (suite)

Vérifiez le numéro de modèle du **modem externe DU-562M D-Link**.

S'il est correct, c'est que l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour quitter.

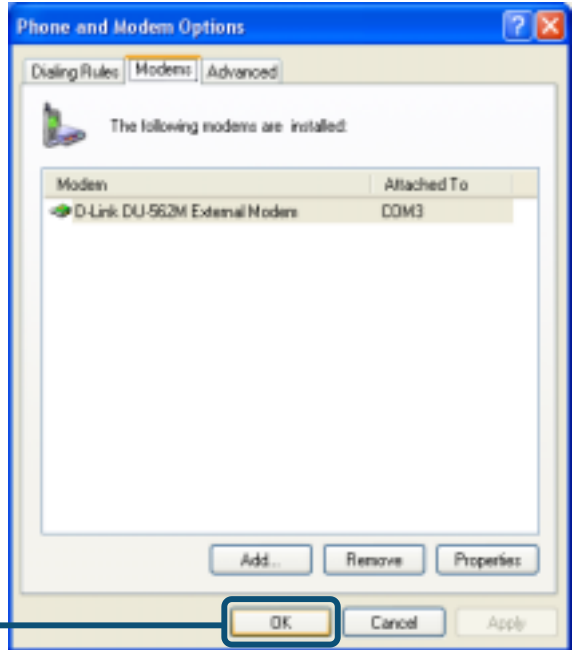

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Assistance technique D-Link par téléphone :
0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :
Web : <http://www.dlink.fr>
E-mail : support@dlink.fr

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide

D-Link DU-562M
USB Modem



Antes de empezar

Si se ha adquirido este módem para establecer una conexión a Internet con un PC, se debe disponer de una cuenta Internet con un proveedor de servicios Internet (ISP).

Comprobar el contenido del paquete

Estos son los elementos incluidos con el D-Link 562IS:



• D-Link DU-562M USB Modem



• CD-ROM (contiene manual y QIG)



• Cable telefónico



• Guía del usuario
del D-Link DU-562M



• Cable USB



El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.


Si falta alguno de estos componentes, por favor contacte con su proveedor.

1

Instalar el hardware

Desconectar la línea telefónica y conectarla a la roseta etiquetada como LINE, que se encuentra en la parte trasera del módem.

- A. Introducir uno de los extremos del cable USB al **puerto USB** situado en el panel trasero del DU-562M. El LED de alimentación se pondrá en **ON** para indicar que la operación se ha realizado correctamente.
- B. Utilícese el cable telefónico suministrado con el módem para conectarlo a la roseta telefónica de pared. Conectar un extremo del cable en el puerto **PHONE** del panel trasero del módem e introducir el otro extremo en una base de pared.

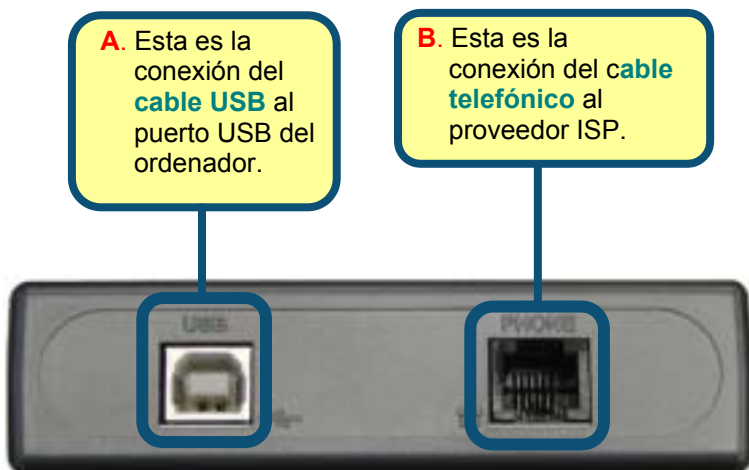

2

Instalar los controladores

2.1 Windows 98/ME


Cuando el sistema haya finalizado, windows reconocerá automáticamente el módem, **hacer click en Cancel**. Después introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**



Hacer click en **OK** para instalar el controlador.


Hacer click en **OK**

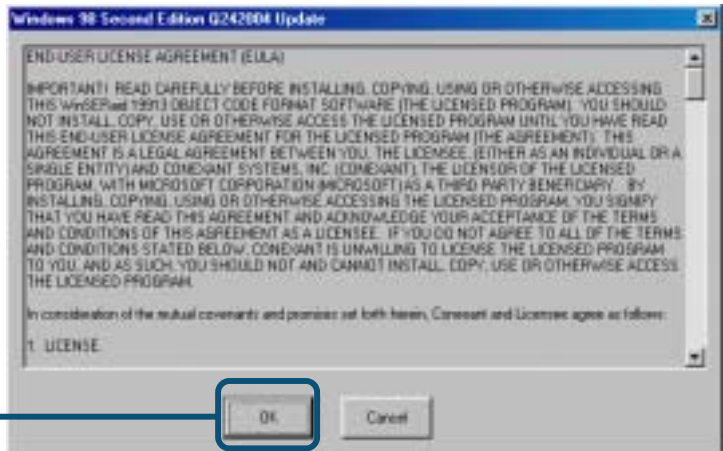

2.1 Windows 98/ME (continuación)


Hacer click en **Yes** para reiniciar el PC.

Hacer click en **Yes**

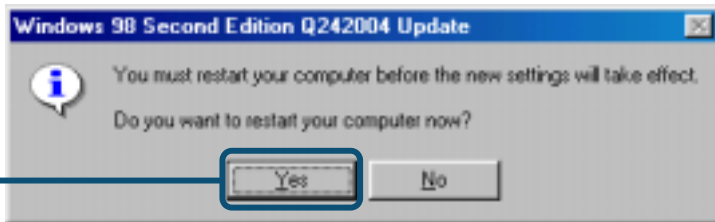

Ir a **Start** > seleccionar **Setting** > hacer click en **Control Panel** > hacer doble click en el icono **Modems**.

Hacer click en **Modems**

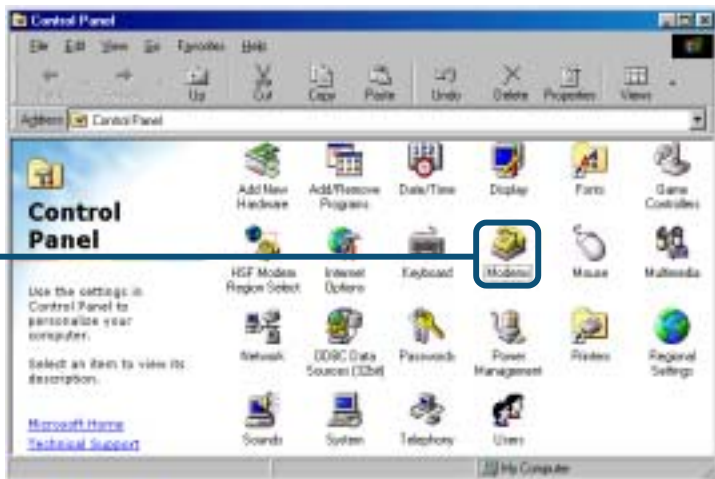

Comprobar el n.º de modelo de módem del **D-Link DU-562M External Modem**.

Si la instalación ha finalizado, hacer click en **OK** para salir.

Hacer click en **OK**



2.2 Windows 2000


Cuando el sistema haya finalizado, windows reconocerá automáticamente el módem, **hacer click en Cancel**. Después introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**




Hacer click en **Yes**, para continuar el proceso de instalación.

Hacer click en **Yes**

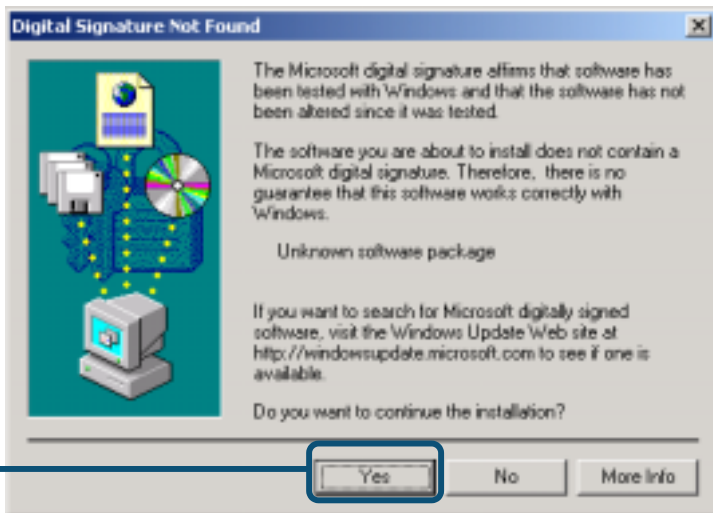

2.2 Windows 2000 (continuación)

Hacer click en **Yes**, para continuar el proceso de instalación.

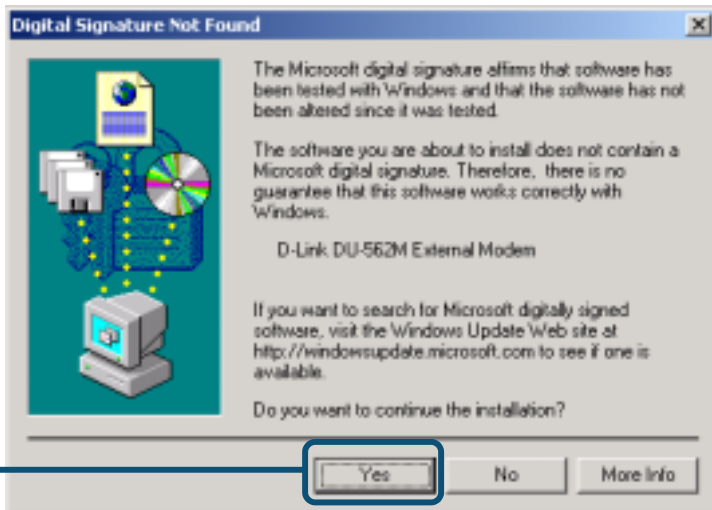

Hacer click en **Yes**

El sistema instalará automáticamente el módem.

Hacer click en **Close** para cerrar la ventana.



Hacer click en **CLOSE**

2.2 Windows 2000 (continuación)

Ir a **Start** > seleccionar **Setting** > hacer click en **Control Panel** > hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.


Hacer click en **Phone and Modem Options**



Comprobar el n.º de modelo de módem del **D-Link DU-562M External Modem**.

Si la instalación ha finalizado, hacer click en **OK** para salir.

Hacer click en **OK**

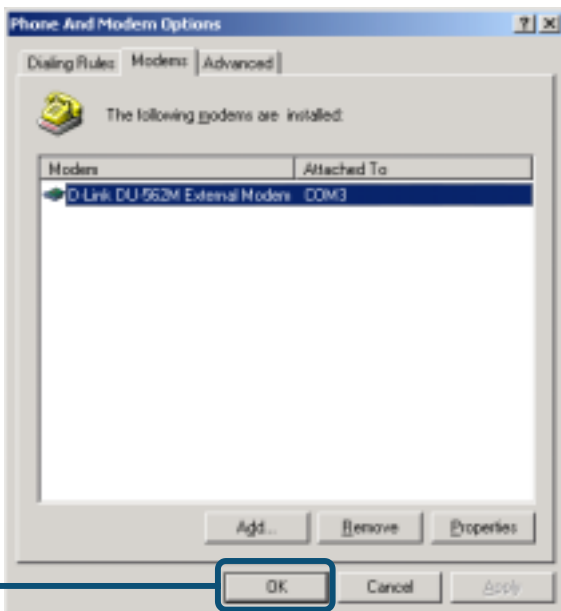

2.3 Windows XP

Cuando el sistema haya finalizado, windows reconocerá automáticamente el módem, **hacer click en Cancel**. Después introducir el CD suministrado.

Hacer click en **Install Drivers**




Hacer click en **Continue Anyway** para obviar el mensaje de advertencia.

Hacer click en **Continue Anyway**




2.3 Windows XP (continuación)

Seleccionar **Install the software automatically [Recommended]**, después **hacer click en Next** para buscar el controlador.

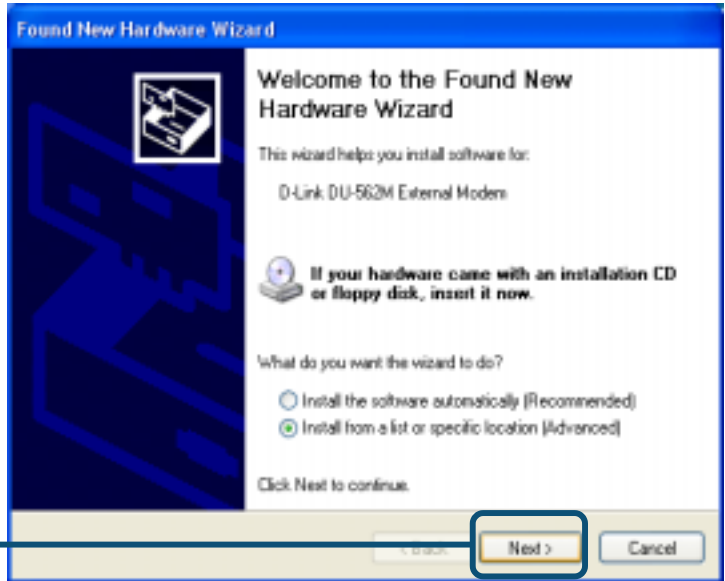

Hacer click en **Next**

Seleccionar **Include this location in the search**: y escribir una ruta de acceso: **G:\Driver\WinXP** (G es la letra de la unidad de CD-ROM).

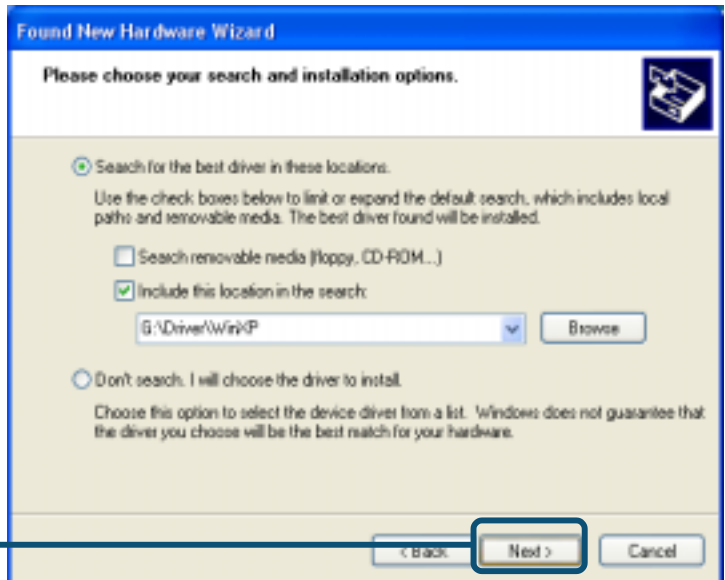

Hacer click en **Next**

2.3 Windows XP (continuación)

Hacer click en **Continue Anyway** para obviar el mensaje de advertencia.



Hacer click en **Continue Anyway**

La instalación ha finalizado.



Hacer click en **Finish**

2.3 Windows XP (continuación)


El sistema instalará automáticamente el módem.

Hacer click en **Close** para cerrar la ventana.



Hacer click en **CLOSE**

Ir a **Start** > seleccionar **Setting** > hacer click en **Control Panel** > hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.

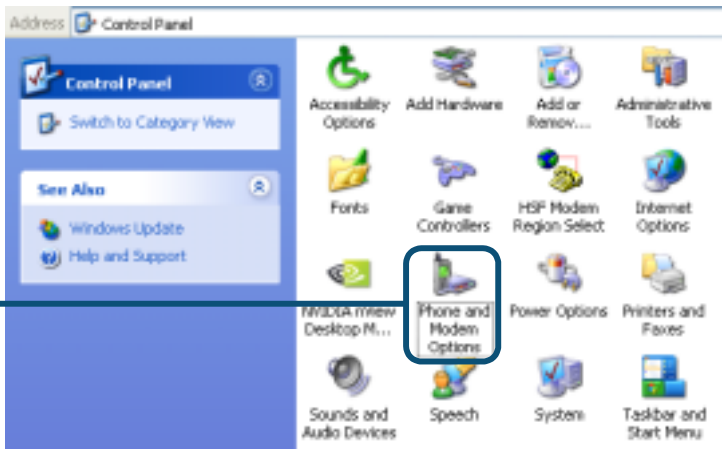


Hacer click en **Phone and Modem Options**

2.3 Windows XP(continuación)

Comprobar el n.º de modelo de módem del **D-Link DU-562M External Modem**.

Si la instalación ha finalizado, **hacer click en OK** para salir.

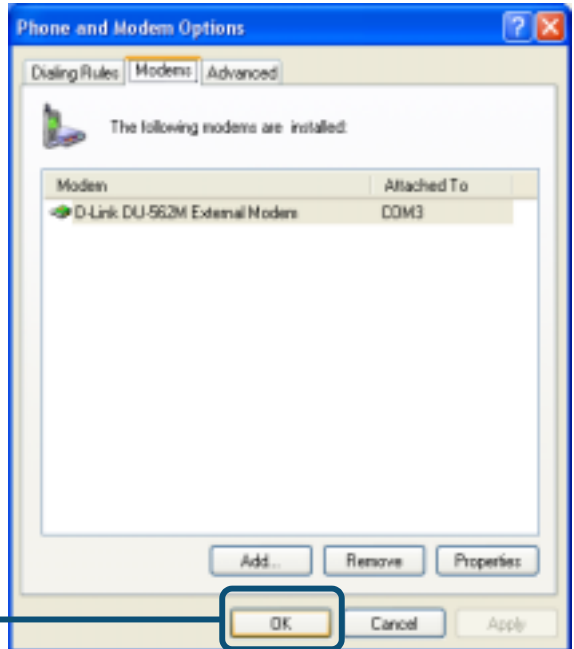

Asistencia Técnica

Puede encontrar el software más reciente y documentación para el usuario en el sitio web de **D-Link**. **D-Link** ofrece asistencia técnica gratuita para clientes dentro de España durante el periodo de garantía del producto. Los clientes españoles pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica de **D-Link** a través de nuestro sitio web o por teléfono.

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono:
93 409 0775

de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 y de las
15:30 hasta las 18:30

Asistencia Técnica de D-Link a través de Internet:
<http://www.dlink.es/supporto/main/view.html>
email: soporte@dlink.es



D-Link Quick Installation Guide




D-Link DU-562M
USB Modem

Prima di iniziare

Se si ha acquistato questo Modem per effettuare una connessione ad Internet con PC, occorre aver sottoscritto un abbonamento Internet con un Internet Service Provider (ISP).

Controllo del contenuto del pacchetto

Questi sono i componenti inclusi con il D-Link 562M :



• D-Link DU-562M USB Modem



• CD-ROM (contente Manuale e Q.I.G.)



• Cavo Telefonico



• Guida Utente D-Link DU-562M



• Cvao USB



L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente danneggia il dispositivo e compromette la validità della garanzia


Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

1

Installazione Hardware

Prego disconnettere il cavo della linea telefonica ed inserirlo nel connettore chiamato LINE nella parte posteriore del modem.

- A.** Inserire un capo del cavo USB nella **porta USB** nella parte posteriore del DU-562M. Il LED Power diventerà **ON** per indicare il funzionamento corretto.
- B.** Usare il cavo telefonico incluso con il modem Modem per connetterlo alla presa telefonica a muro. Inserire un capo del cavo nella porta **PHONE** nella parte posteriore del Modem ed inserire l'altro capo nella presa a muro.

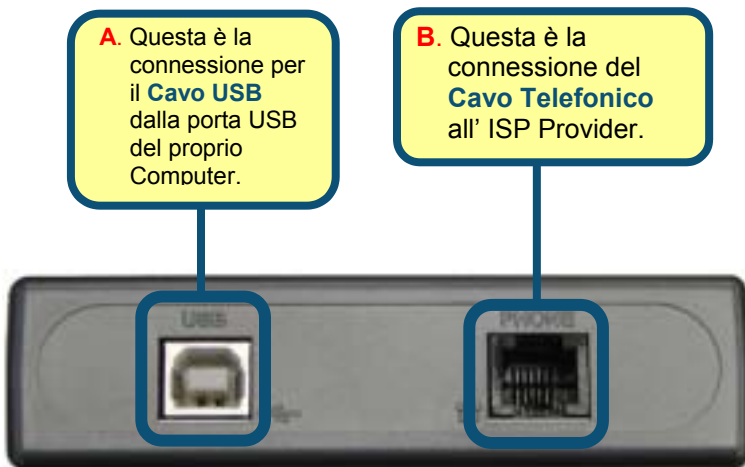

2

Installazione dei Driver

2.1 Windows 98/ME


Quando il sistema è completato, windows rileverà in automatico il modem, prego **clickare Annulla**. Poi inserire driver CD incluso.

Clickare Install Drivers



Clickare OK per installare I driver.


Clickare OK

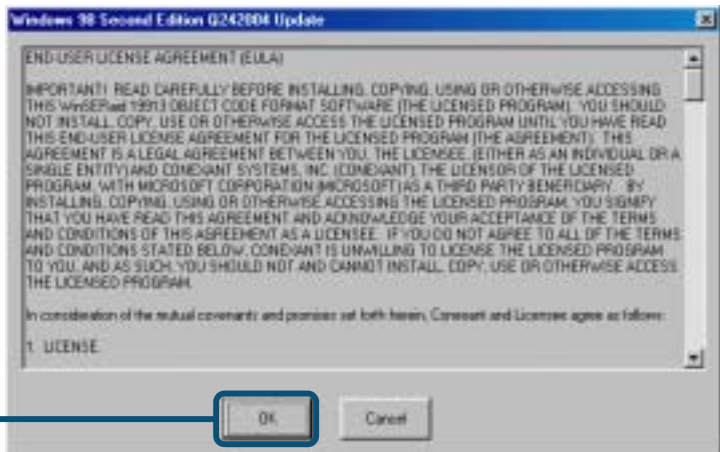

2.1 Windows 98/ME (continua)

Cliccare **Si** per il riavvio automatico del PC.

Cliccare **Si**

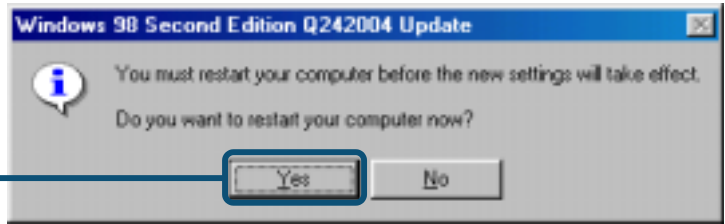

Cliccare **Start** > **selezionare Impostazioni** > cliccare su **Pannello di Controllo** > **Doppio click** sull'icona **Modem**


Cliccare **Modem**



Controllare il modello del Modem **D-Link DU-562M External Modem**.

Se l'installazione è completata **cliccare OK** per uscire.

Cliccare **OK**

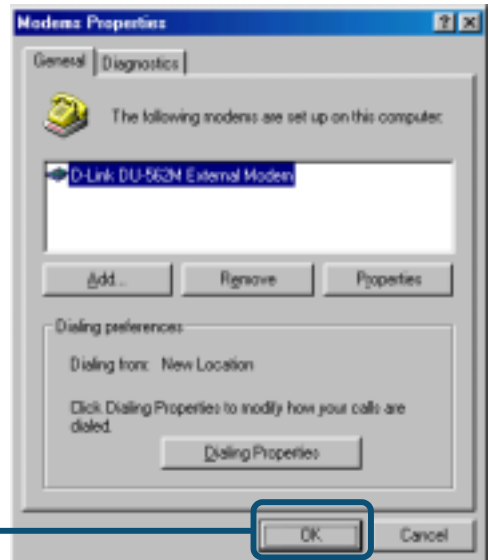

2.2 Windows 2000


Quando il sistema è completato, windows rileverà in automatico il modem, prego **clickcare Annulla**. Poi inserire driver CD incluso.

Clickcare **Install Drivers**



Clickcare **SI**, per continuare la procedura di installazione.

Clickcare **Si**

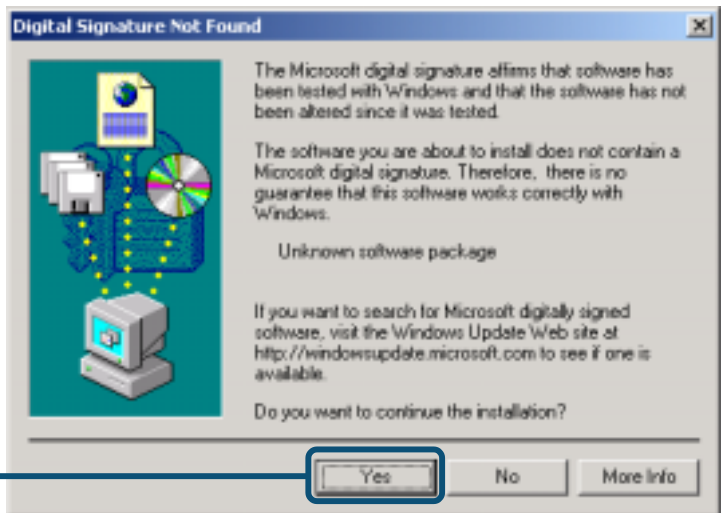

2.2 Windows 2000 (continua)

Cliccare **SI**, per continuare la procedura di installazione.



Il sistema installerà il Modem.

Prego cliccare **Chiudi** per chiudere la finestra.



2.2 Windows 2000 (continua)

Cliccare **Start** >
selezionare
Impostazioni > cliccare
su **Pannello di**
Controllo > Doppio
click sull'icona **Opzioni**
Telefono e Modem


Cliccare Opzioni
Telefono e Modem



Controllare il modello del
Modem **D-Link DU-562M**
External Modem.

Se l'installazione è completata
cliccare OK per uscire.

Cliccare OK

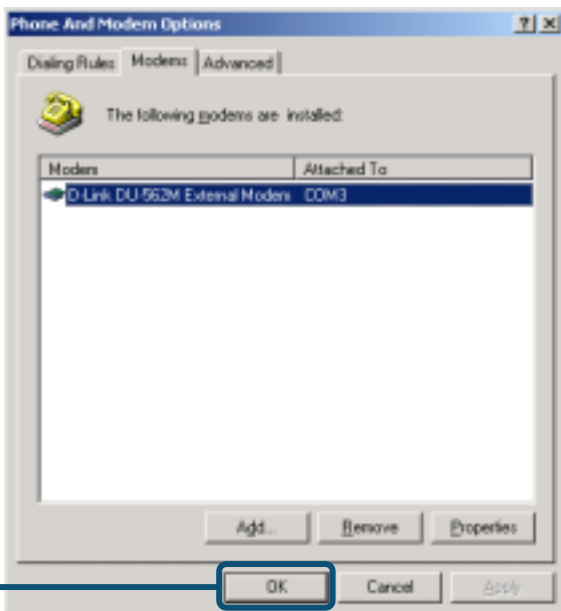

2.3 Windows XP

Quando il sistema è completato, windows rileverà in automatico il modem, prego **clickare Annulla**. Poi inserire driver CD incluso



Cliccare **Install Drivers**


Cliccare **Continue Anyway** per saltare il messaggio




Cliccare **Continue Anyway**

2.3 Windows XP (continua)

Selezionare **Installa il software automaticamente [Raccomandato]** poi **cliccare Avanti** per la ricerca del driver.

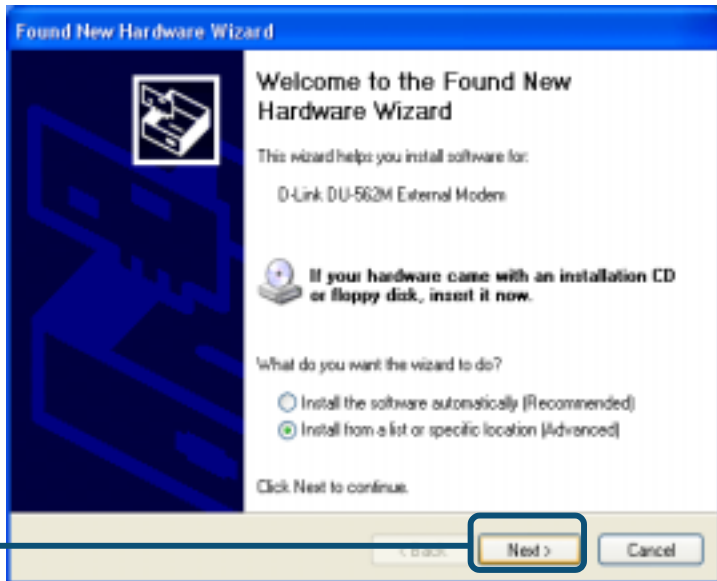


Selezionare **Includi questa posizione per la ricerca:** e digitare il percorso: **G:\Driver\WinXP** (G è la lettera del CD-ROM drive).

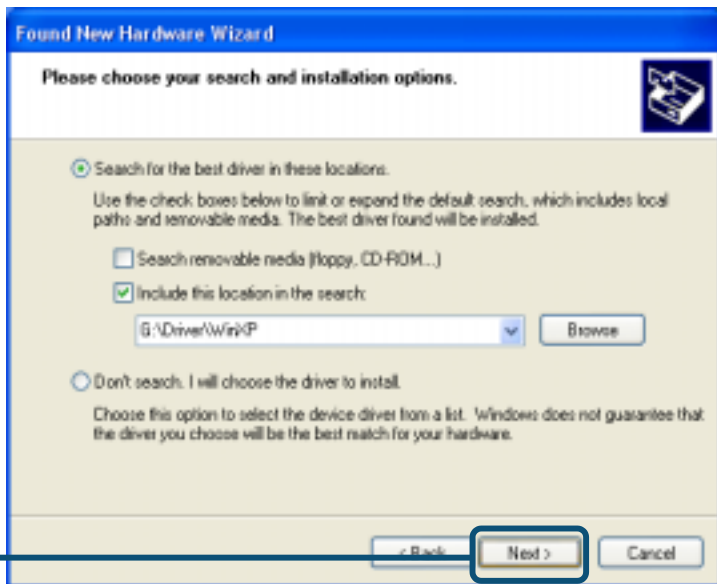


2.3 Windows XP (continua)

Cliccare **Continue Anyway** per saltare il messaggio

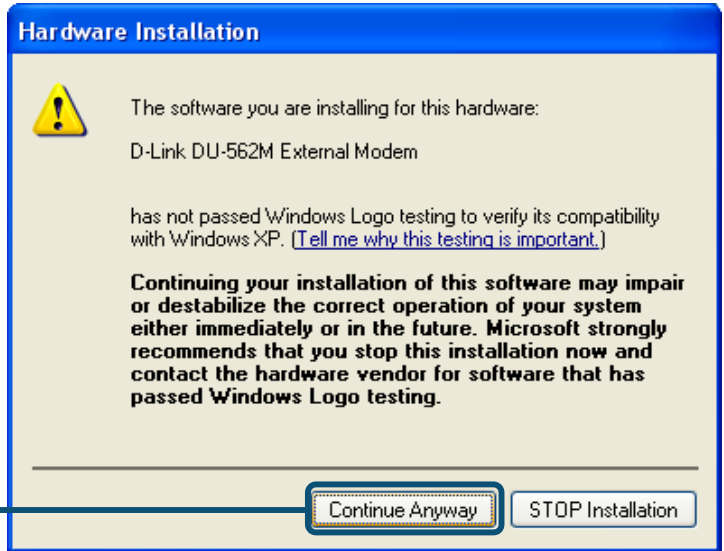

Cliccare **Continue Anyway**

Installazione completata

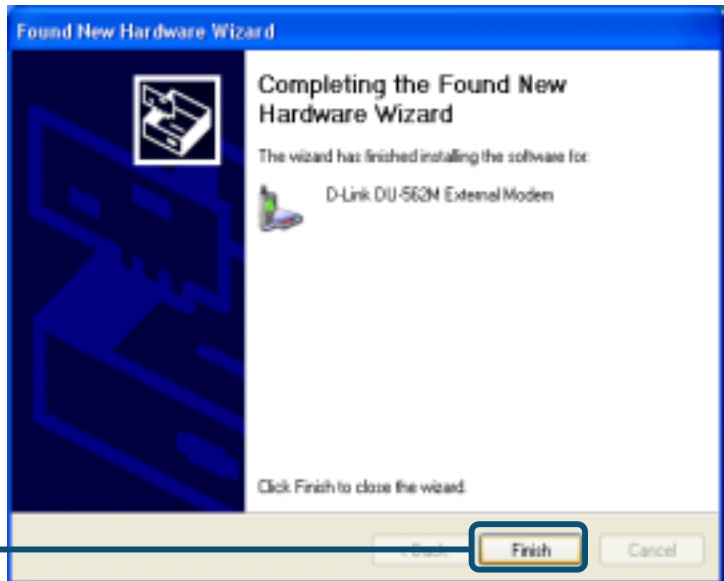

Cliccare **Finish**

2.3 Windows XP (continua)


Il sistema installerà il Modem.

Prego **clickare Chiudi** per chiudere la finestra.



Cliccare
CLOSE

Cliccare **Start** > **selezionare Impostazioni** > **clickare** su **Pannello di Controllo** > **Doppio click** sull'icona **Opzioni Telefono e Modem**

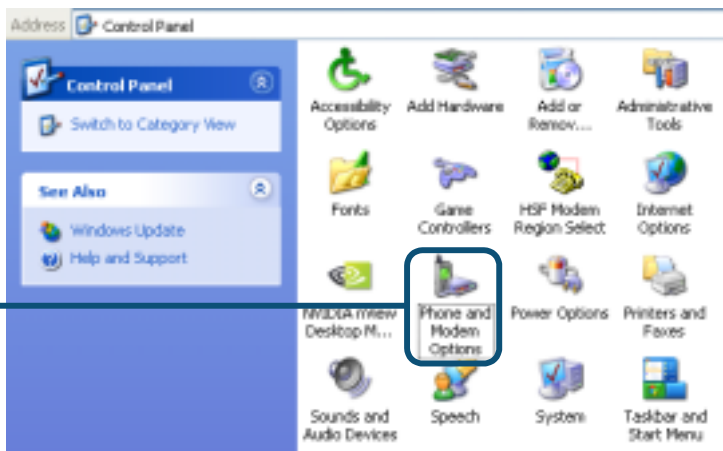


Cliccare **Opzioni**
Telefono e Modem

2.3 Windows XP(continua)

Controllare il modello del Modem **D-Link DU-562M External Modem**.

Se l'installazione è completata **clickare OK** per uscire.

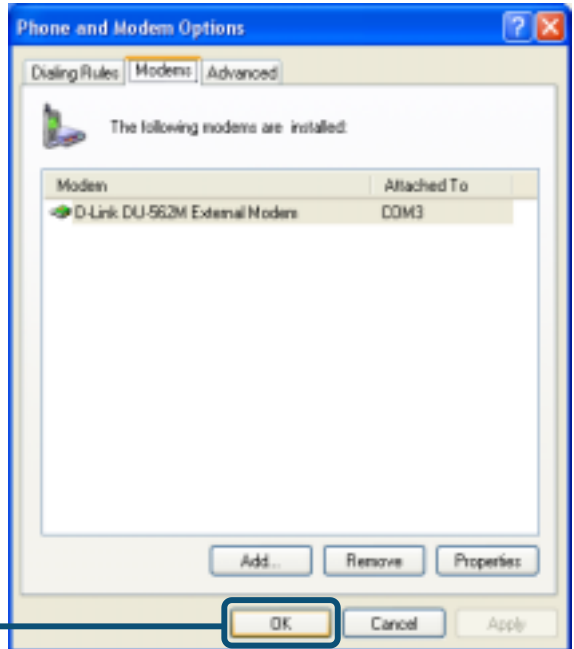

Cliccare **OK**

MEMO

Supporto tecnico

Le ultime versioni del software e la documentazione aggiornata sono disponibili al sito **D-Link**.

D-Link fornisce un supporto tecnico gratuito ai clienti residenti in Italia per tutto il periodo di validità della garanzia del prodotto.

I clienti italiani possono contattare il supporto tecnico D-Link telefonicamente o attraverso il Web

Supporto tecnico negli USA:

Supporto tecnico D-Link telefonico:

02-39607160

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 19.00

Supporto tecnico D-Link via Internet:

<http://www.dlink.it/supporto/main/view.html>

email: tech@dlink.it

D-Link®
Building Networks for People

D-Link Quick Installation Guide



D-Link DU-562M
USB модем

Прежде чем начать

Если вы планируете использовать данный модем для соединения компьютера с Интернет, то вы должны иметь учетную запись у вашего провайдера Интернет

Проверьте содержимое комплекта

Следующие компоненты включены в поставку D-Link DU-562M :




• D-Link DU-562M USB модем



• CD-ROM (содержит руководство пользователя и руководство по быстрой установке)



• Телефонный кабель



• D-Link DU-562M Руководство пользователя



• USB кабель



Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии


Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику..

1

Установка оборудования

Отключите телефонную линию и вставьте телефонный шнур в разъем, помеченный как LINE на задней панели устройства.

- A.** Подключите один конец кабеля USB к **USB порту** на задней панели DU-562M. Индикатор Power LED **загорится**, показывая правильную работу.
- B.** Используйте телефонный кабель, входящий в поставку для подключения модема к телефонной розетке. Подключите один конец кабеля к **PHONE** порту на задней панели модема, а другой в телефонной розетке.

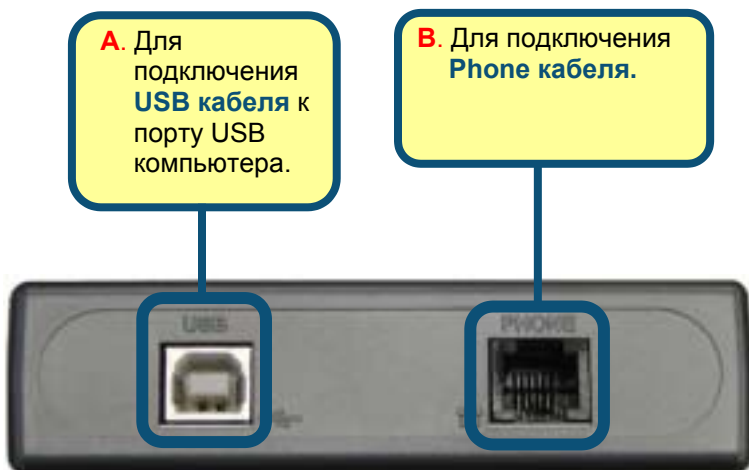

2

Установка драйверов


2.1 Windows 98/ME

После загрузки Windows обнаружит модем автоматически, нажмите **Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.



Нажмите **Install Drivers**

Нажмите **OK** для установки драйвера.

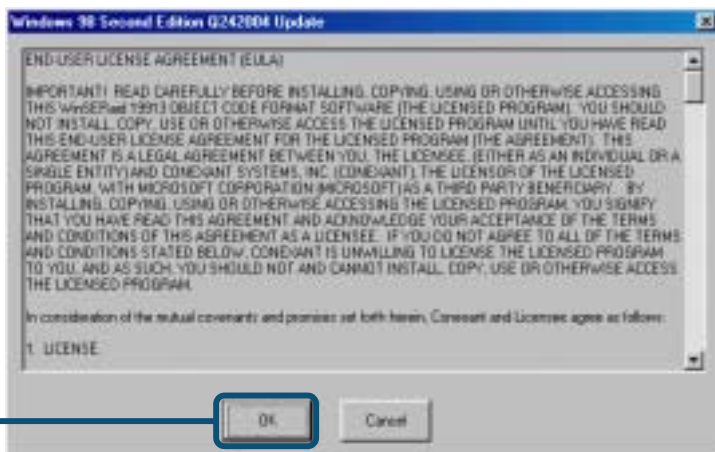


Нажмите **OK**

2.1 Windows 98/ME (продолжение)


Нажмите **Да** для автоматической перезагрузки ПК.

Нажмите **Yes**

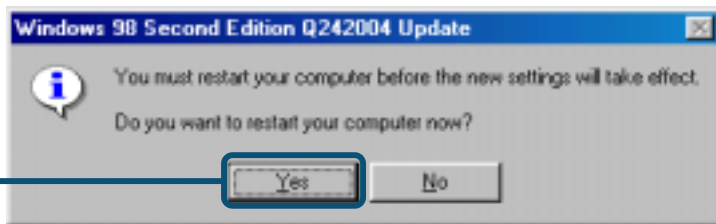

Выберите **Пуск\Настройки\Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Модемы**


Нажмите **Modems**

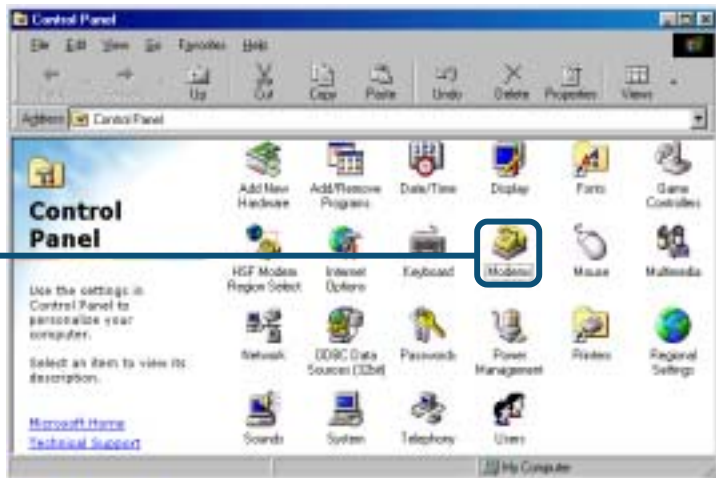

Проверьте модель установленного модема **D-Link DU-562M External Modem**.

Если установка завершена корректно, **нажмите ОК** для выхода.

Нажмите **OK**

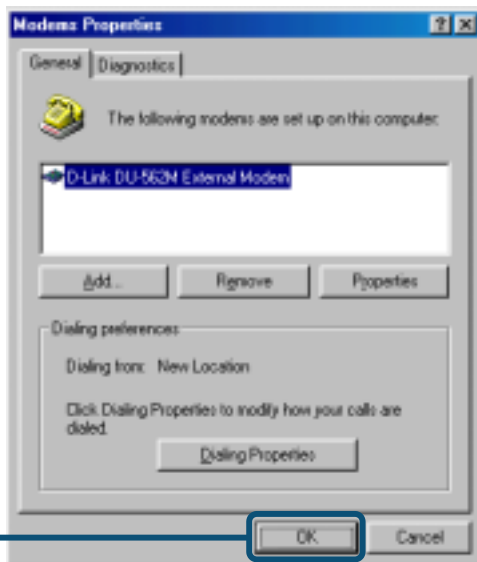

2.2 Windows 2000

После загрузки, Windows обнаружит модем автоматически. Нажмите **Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.

Нажмите **Install Drivers**



Нажмите **Yes** для продолжения установки.

Нажмите **Yes**



2.2 Windows 2000 (продолжение)

Нажмите **Yes** для продолжения установки.



Нажмите **Yes**

Затем система автоматически установит модем.

Нажмите **Close** для выхода.



Нажмите **CLOSE**

2.2 Windows 2000 (продолжение)

Выберите **Пуск\Настройки\Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Телефон и Модем**.


Нажмите **Phone and Modem**



Проверьте модель установленного модема **D-Link DU-562M External Modem**.

Если установка завершена корректно, **нажмите ОК** для выхода.

Нажмите **OK**

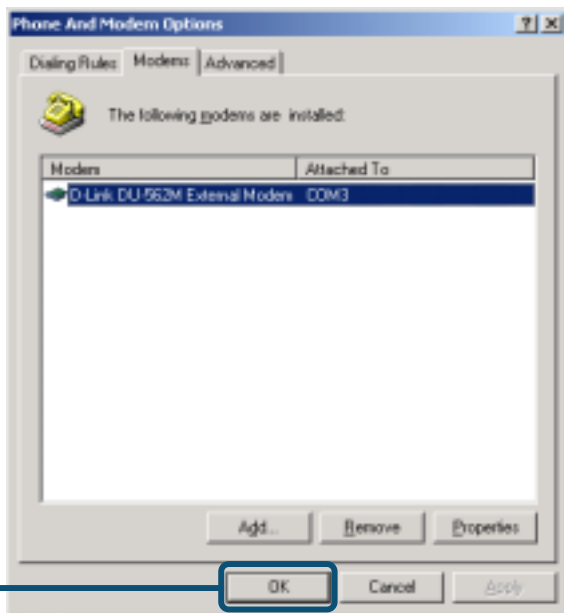

2.3 Windows XP

После загрузки Windows обнаружит модем автоматически, **нажмите Отмена**. Затем вставьте компакт-диск с драйверами.

Нажмите **Install Drivers**



Нажмите **Continue Anyway** и игнорируйте сообщение.

Software Installation



The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. ([Tell me why this testing is important.](#))

Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.


Нажмите **Continue Anyway**

Continue Anyway

STOP Installation


2.3 Windows XP (продолжение)

Выберите **Установить драйвера автоматически [Рекомендуется]** затем **нажмите Next** для поиска драйверов.

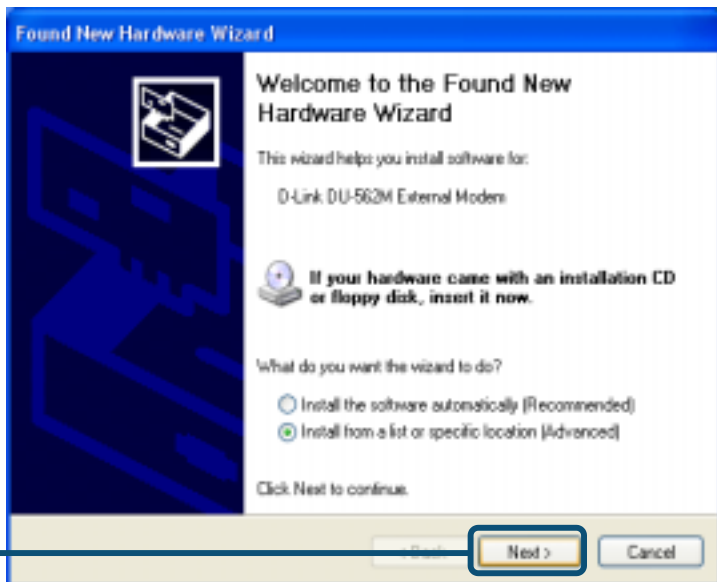

Нажмите **Next**

Выберите **Включить этот путь в поиск:** и укажите путь: **G:\Driver\WinXP** (G представляет букву вашего CD-ROM).

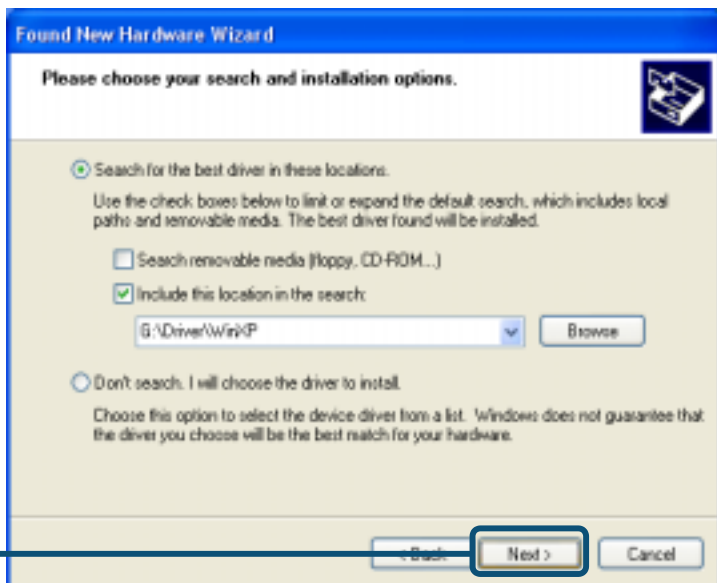

Нажмите **Next**


2.3 Windows XP (продолжение)

Нажмите **Continue Anyway** для пропуска предупреждающего сообщения.



Нажмите **Continue Anyway**

Установка завершена.

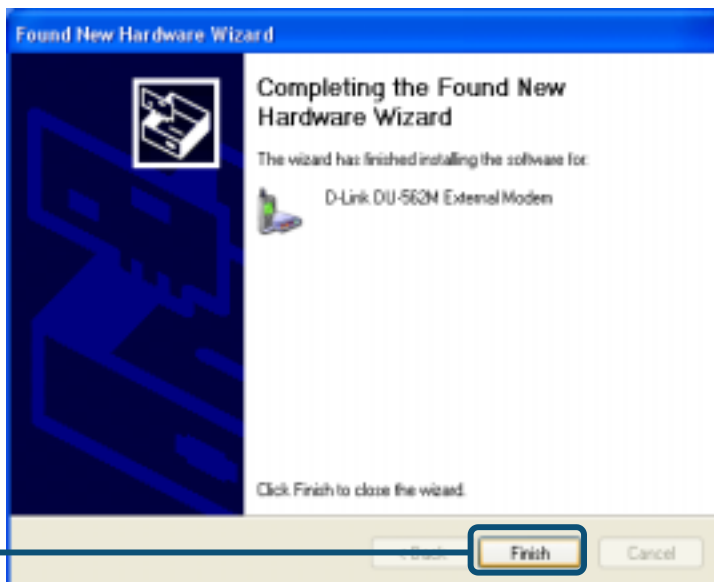

Нажмите **Finish**

2.3 Windows XP (продолжение)


Затем система автоматически установит модем.

Нажмите **Close** для выхода.



Нажмите
CLOSE

Выберите Пуск\Настройки\Панель Управления. Затем дважды кликните на значке Телефон и Модем.

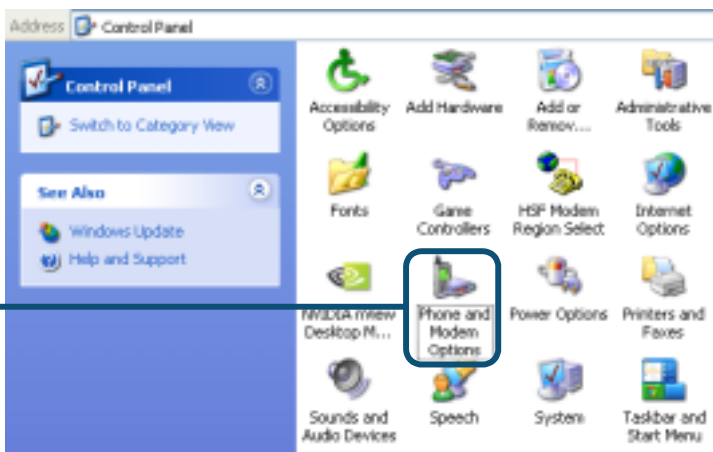


Нажмите **Phone and Modem**

2.3 Windows XP(продолжение)

Проверьте модель
установленного модема
**D-Link DU-562M External
Modem.**

Если установка завершена
корректно, **нажмите ОК** для
выхода.

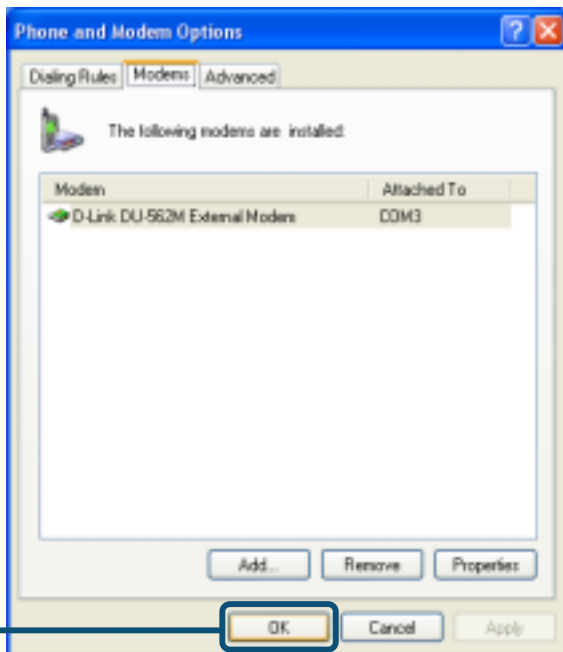

MEMO

Техническа поддршка

Вы можете найти последнюю версию программного обеспечения и документацию по продуктам на сайте **D-Link**

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку клиентов в течение гарантийного срока изделия.

Клиенты могут связаться со службой технической поддержки **D-Link** через наш web-сайт, или по телефону.

Телефоны службы технической поддержки D-Link:
+7 (095) 744 00 99

Техническая Поддержка D-Link через Internet:
support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People