

D-Link®

Quick Installation Guide

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3.



DWL-2100AP
D-Link AirPlus XtremeG™
802.11g/108Mbps
Wireless Access Point

Before You Begin

It's best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-2100AP. The default IP address for the DWL-2100AP is **192.168.0.50** with a Subnet Mask of **255.255.255.0**. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-2100AP's IP address for the purpose of configuring the DWL-2100AP. **See the Appendix if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.**

Check Your Package Contents



DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Wireless Access Point



CD-ROM (containing Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP) Cable



5V 2.0A DC Power Adapter




Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.


1

Connecting the DWL-2100AP Wireless Access Point to Your Network

- A. First, connect the power adapter to the **receptor** at the back panel of the DWL-2100AP and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn **ON** to indicate proper operation.
- B. Insert one end of the cable to the **Ethernet port** on the back panel of the DWL-2100AP and the other end of the cable to an **Ethernet Broadband Router** (i.e., D-Link DI-604) or **Switch** (i.e., D-Link DES-1005D). **Note:** You also have the option of connecting the DWL-2100AP directly to the computer that will be used for configuration. The Link LED light will illuminate to indicate a proper Ethernet connection. (**Note:** The Ethernet Port on the DWL-2100AP is Auto-MDI/MDIX. Meaning you can use a straight-through or crossover-Ethernet cable to connect to the Ethernet port on the DWL-2100AP.)
- C. The DWL-G650 AirPlus Xtreme G Wireless Cardbus Adapter and the DWL-G520 AirPlus Xtreme G Wireless PCI Adapter will connect, out of the box , with the DWL-2100AP, using their default wireless settings. Computers with 802.11b/g wireless adapters can also connect to the DWL-2100AP.

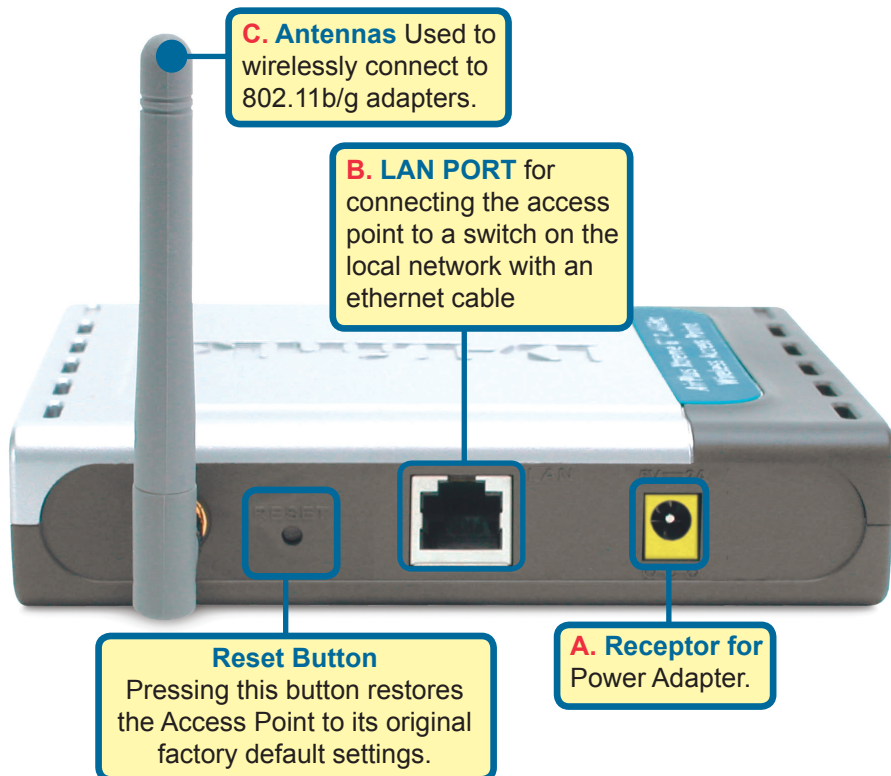


When you have completed the steps in this *Quick Installation Guide*, your connected network should look similar to this:

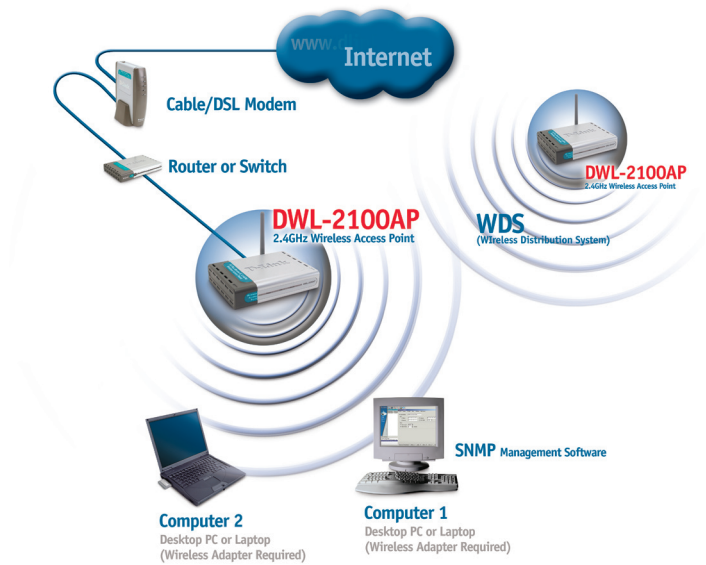

2 Using the Setup Wizard

Open your Web browser and type **"http://192.168.0.50"** into the URL address box. Then press the **Enter** or **Return** key.

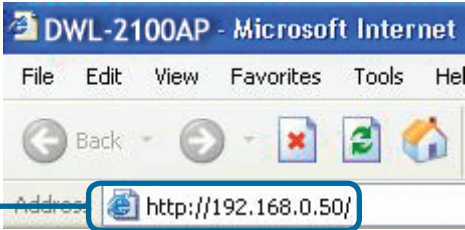

The logon pop-up screen will appear.

Type **"admin"** for the username and leave the password field blank.


The screenshot shows a login window titled 'Connect to 192.168.0.50'. It features a key icon and the text 'DWL2100AP'. Below this, there are fields for 'User name:' and 'Password:'. The 'User name' field has a dropdown menu with a user icon. The 'Password' field is empty. There is a checkbox labeled 'Remember my password' which is unchecked. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Click **OK**

2


Using The Setup Wizard (continued)

Once you have logged in, the **Home** screen will appear.

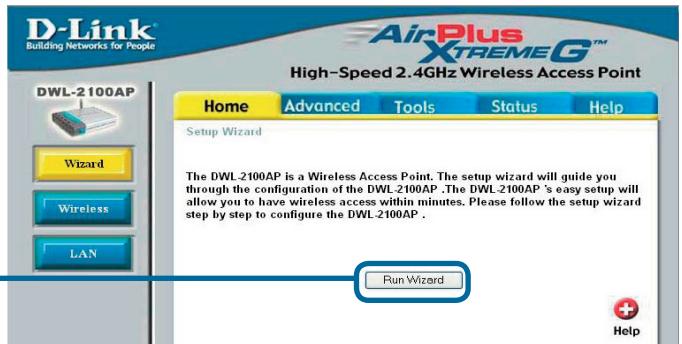

Click **Run Wizard**

You will see the following screens.

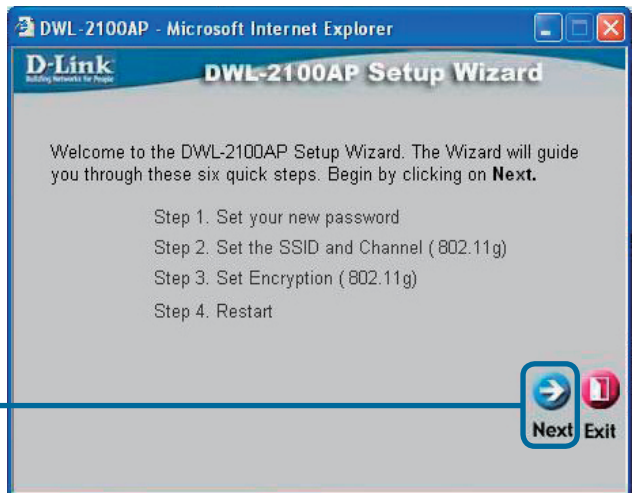

Click **Next**

2

Using The Setup Wizard (continued)

Step 1 - Set up your new password. You have the option to establish a password.

Click **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Password

You may change the password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password: [password field]

Verify Password: [password field]

Back Next Exit

Step 2 - Wireless Setup

The default wireless settings are:

SSID = **dlink**

Channel = **6**

You can change these settings to match an existing wireless network.

Click **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11g Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11g Connection. Click **Next** to continue.

SSID: dlink

Channel: 6

Back Next Exit


2

Using The Setup Wizard (continued)

Step 3 - Encryption


The DWL-2100AP is capable of two levels of wireless encryption 64-bit and 128-bit. **By default the encryption is disabled.** You can change the encryption settings for more secure wireless communication.


Click **Next**

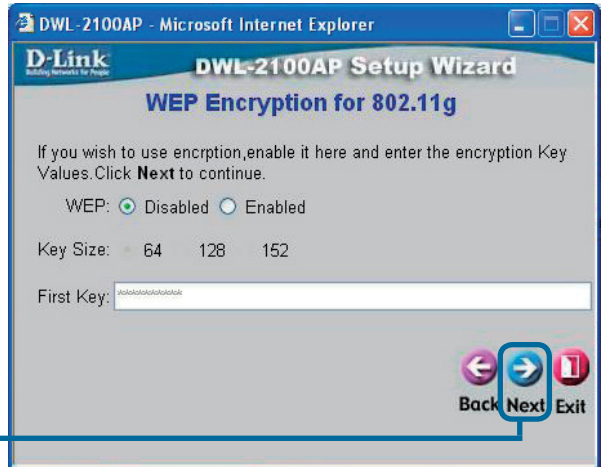


Your Setup is Complete!

Click **Restart**

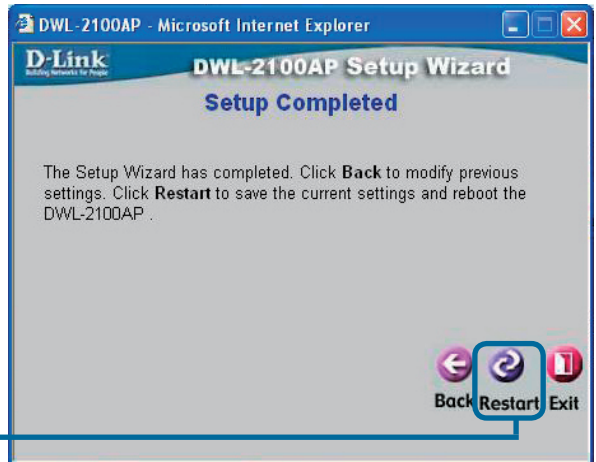

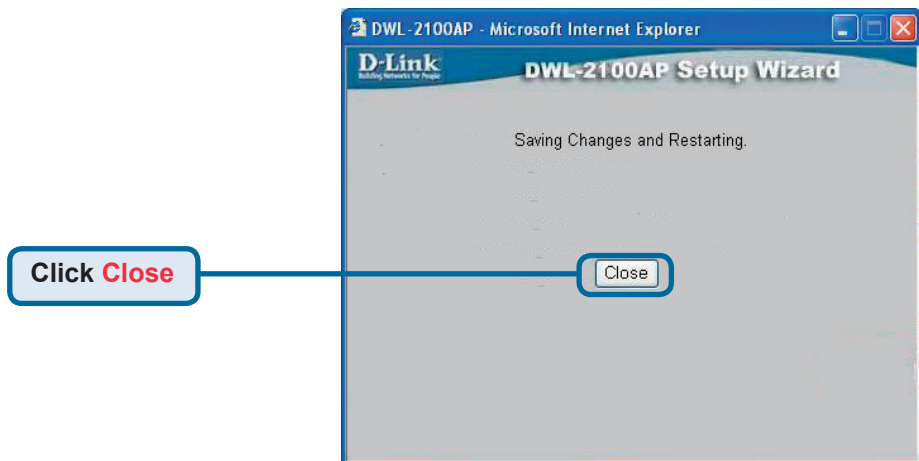

You will be returned to the **Home** tab.

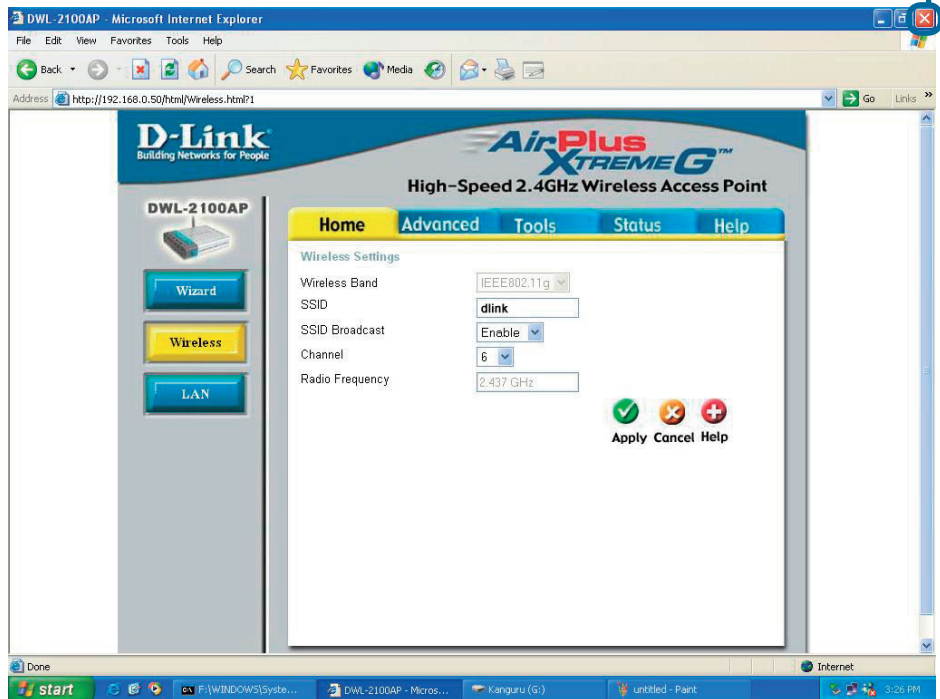

For additional settings or information, refer to the **Advanced**, **Tools**, or **Status** tabs on the web-management interface; or to the manual located on the CD-ROM.

Appendix


Assigning a Static IP Address in Windows

To assign a Static IP Address to the laptop or computer that you are using to configure the DWL-2100AP, please do the following:

Go to **Start > Double- click on Control Panel > Double-click on Network Connections > Right-click on Local Area Connections > Click Properties**

Highlight **Internet Protocol (TCP/IP)**


Click **Properties**

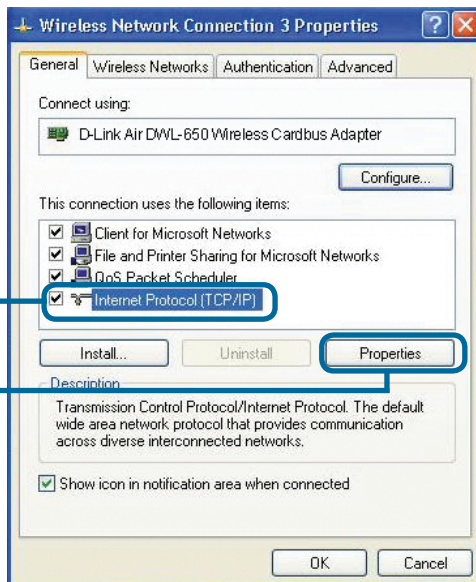

Select **Use the following IP address** in the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window

Input your IP address and subnet mask. (The IP Address must be within the same range as the DWL-2100AP. The IP Address of the DWL-2100AP is **192.168.0.50**. You can assign 192.168.0.51 for your computer. **No two computers can have the same IP Address.** Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

Click **OK**

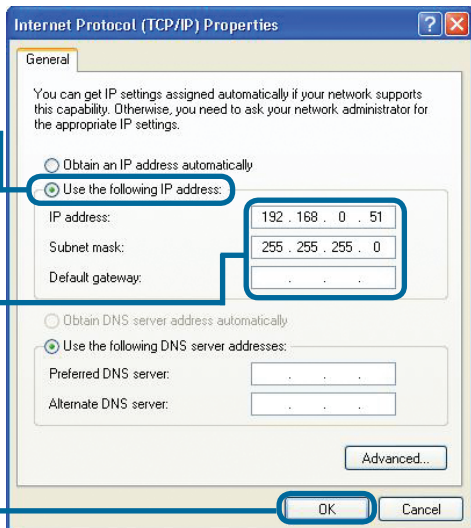


For Windows 2000 users:

Go to **Start > Settings > Network and Dial-up Connections** > Double-click on the **Local Area Connection** associated with the Network Adapter installed on your system> select **Properties**


Click **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

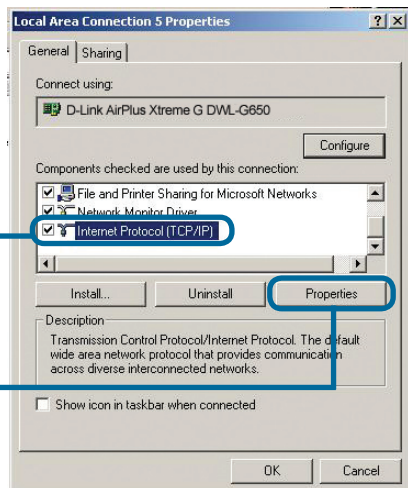

Select **Use the following IP address**

Input your IP address and subnet mask. (The IP Address must be within the same range as the DWL-2100AP. The IP Address of the DWL-2100AP is **192.168.0.50**. You can assign 192.168.0.52 for your computer. **No two computers can have the same IP Address.** Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

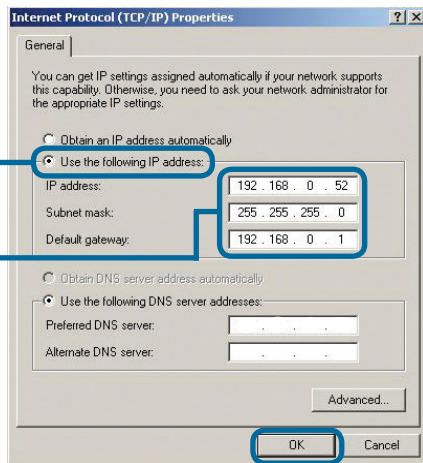

Click **OK**

For Windows Me and 98se users:


Click **Internet Protocol (TCP/IP)**

Go to **Start > Settings > Control Panel >**

Double-click on the **Local Area Connection** associated with the Network Adapter installed on your system > select **Properties**

Click **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

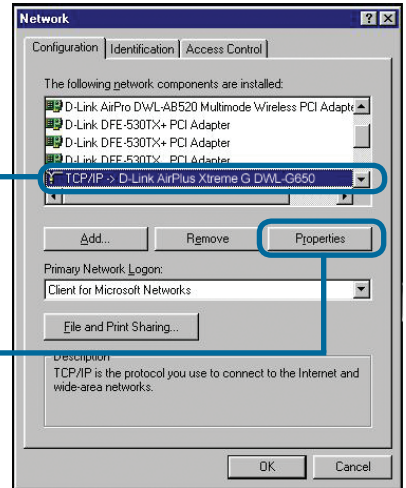


Select **Specify IP Address**

Input your IP address and subnet mask.

(The IP Address must be within the same range as the DWL-2100AP. The IP Address of the DWL-2100AP is **192.168.0.50**. You can assign 192.168.0.52 for your computer.

No two computers can have the same IP Address. Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

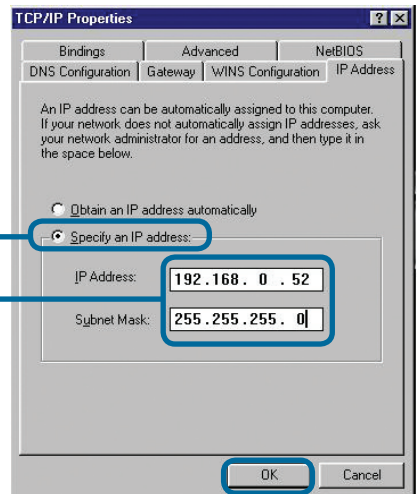


Click **OK**

For Apple Macintosh OS X:

Go to the **Apple Menu** Click on **Network** and **Select System Preferences**


Select **Built in Ethernet** in the Show pull-down menu

Select **Manually** in the Configuration pull-down menu

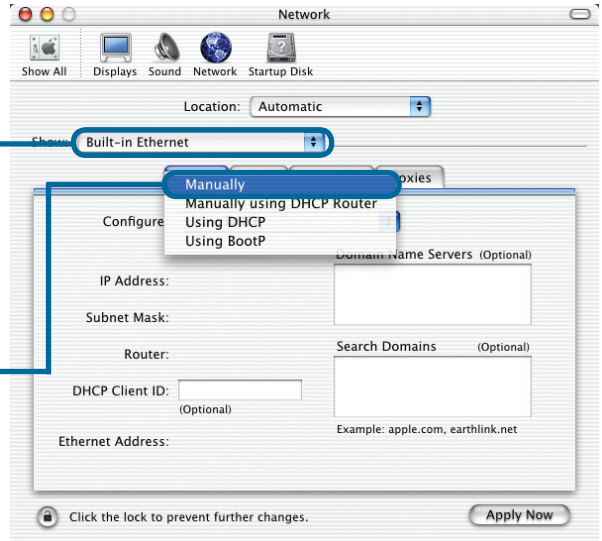

Input your **IP address and subnet mask**. (The IP Address must be within the same range as the DWL-2100AP. The IP Address of the DWL-2100AP is **192.168.0.50**. You can assign 192.168.0.51 for your Macintosh. **No two computers can have the same IP Address**. Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

Click on **Apply Now**

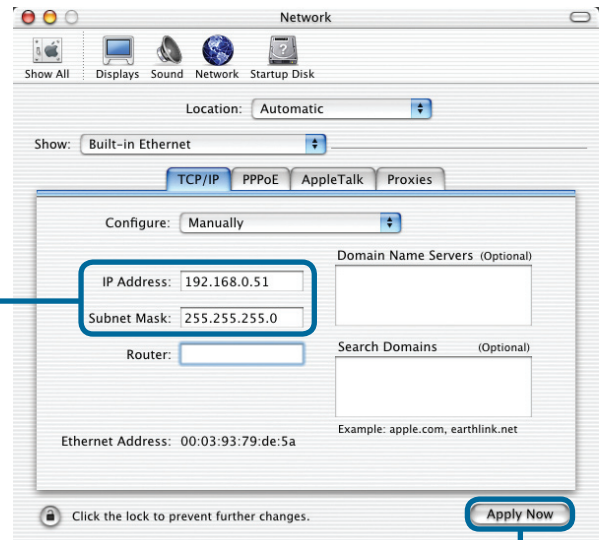

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

Monday to Friday 8:00am to 8:00pm EST

Saturday 9:00am to 1:00pm EST

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-222-002

Monday to Friday 9:30AM to 7:00PM

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 66229355 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-890-5496

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: lee@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

Monday to Friday 8:30am to 8:30pm

Saturday 9:00am to 5:00pm

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: support@dlink.co.nz

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: amostafa@dlink-me.com

Iran:

Tel: +98-21-88822613
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.ir@dlink-me.com

Israel:

Tel: +972-9-9715701
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
<http://www.dlink.co.il/support/>
e-mail: support@dlink.co.il

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310
Sunday to Thursday 9:00am to 6:00pm
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support.pk@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
<http://www.d-link.co.za>

Turkey:

Tel: +90-212-2895659
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
<http://www.dlink.com.tr>
e-mail: turkiye@dlink-me.com
e-mail: support@d-link.co.za

U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-391-6480 (U.A.E)
Sunday to Wednesday 9:00am to 6:00pm GMT+4
Thursday 9:00am to 1:00pm GMT+4
<http://support.dlink-me.com>
e-mail: support@dlink-me.com


D-Link®

Building Networks for People

[illegible]

Руководство по быстрой установке

Данный продукт можно настраивать с помощью любого современного web-браузера, такого как Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 6.2.2 или выше

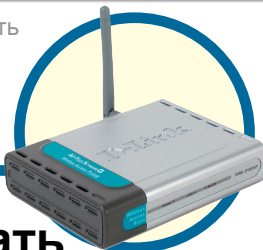

DWL-2100AP

D-Link AirPlus Xtreme™

802.11g/108Мбит/с

Беспроводная Точка Доступа

Прежде чем начать

Наилучший способ настроить DWL-2100AP - использовать компьютер (с установленным сетевым адаптером Ethernet), подключенный к коммутатору. IP адрес по умолчанию для DWL-2100AP установлен **192.168.0.50** с маской подсети **255.255.255.0**. Вам необходимо назначить компьютеру статический IP адрес из той же подсети, что и для DWL-2100AP, для того, чтобы приступить к настройке Точки Доступа. Если Вам необходима помощь для того, чтобы назначить статический IP адрес сетевому адаптеру компьютера, смотрите приложение.

Проверьте содержимое комплекта



DWL-2100AP 802.11g/108Мбит/с
Беспроводная Точка Доступа



CD-ROM (содержит Руководство пользователя и гарантию)



Кабель Ethernet (CAT5 UTP/прямой)



Блок питания постоянного тока 5В, 2.5А




Использование источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

1

Подключение беспроводной Точки Доступа DWL-2100AP к существующей сети

- A.** Сначала подключите блок питания к разъему питания на задней панели DWL-2100AP , а затем подсоедините блок питания к розетке. Светодиод “Power” (Питание) загорится, что означает, что устройство включено.
- B.** Подключите кабель одной стороной к Ethernet порту, расположенному на задней панели DWL-2100AP , а другой стороной к маршрутизатору (например, D-Link DI-604) или к коммутатору (например, DES-1005D). Примечание: точка доступа DWL-2100AP может быть подключена напрямую к компьютеру, который будет использоваться для ее настройки. При правильном подключении к сети Ethernet загорится светодиод «Link» (соединение).
- C.** Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами DWL-G650 AirPlus Xtreme G для шины Cardbus или DWL-G520 AirPlus Xtreme G для шины PCI начнут работать с DWL-2100AP без изменения настроек, принятых по умолчанию. Компьютеры, оснащенные беспроводными сетевыми адаптерами стандарта 802.11b/g также могут работать с точкой доступа DWL-2100AP.

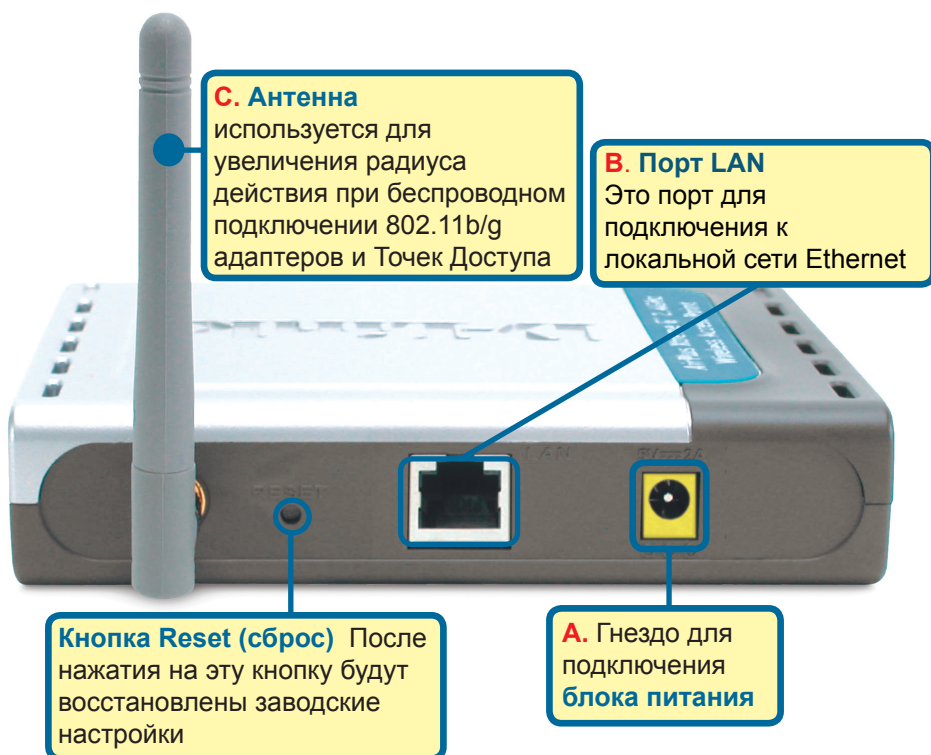


После выполнения всех шагов установки из данного Руководства по быстрой установке созданная сеть должна выглядеть следующим образом:



2 Использование мастера установки

Запустите ваш web-браузер и наберите в адресной строке **"http://192.168.0.50"**. Затем нажмите клавишу **Enter**.

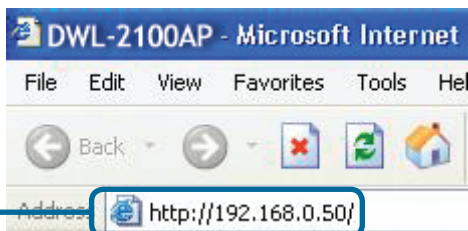

Появится экран для регистрации пользователя для доступа к устройству.

Наберите **"admin"** в поле для ввода имени, поле для ввода пароля оставьте пустым.


The screenshot shows a dialog box titled "Connect to 192.168.0.50". It contains a key icon and the text "DWL2100AP". Below this are two input fields: "User name:" and "Password:". The "User name:" field has a dropdown arrow. Below the "Password:" field is a checkbox labeled "Remember my password". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

Нажмите **OK**

2

Использование мастера установки (продолжение)

После того, как вы получили доступ к управлению, перед вами появится экран **Home**.

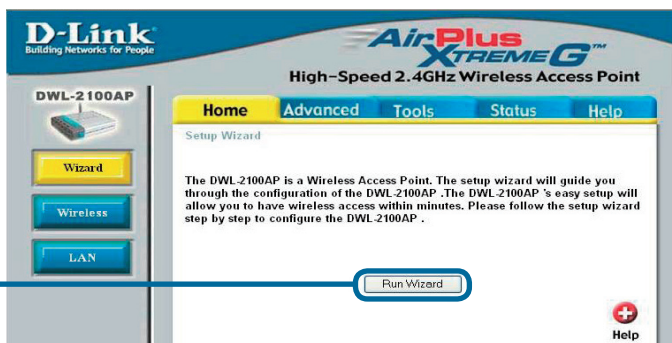

Вы увидите следующий экран:



2

Использование мастера установки (продолжение)

Шаг 1 – Установите новый пароль. У Вас есть возможность установить пароль.



Нажмите **Next**

Шаг 2 – Настройка беспроводного интерфейса

Принятые по умолчанию настройки беспроводной сети следующие:

SSID = **dlink**

Channel = **6**

Вы можете изменить эти значения в соответствии с настройками существующей беспроводной сети.



Нажмите **Next**


2

Использование мастера установки (продолжение)

Шаг 3 – Шифрование

DWL-2100AP поддерживает два уровня шифрования беспроводного соединения: 64-бит и 128-бит. По умолчанию шифрование отключено. Вы можете изменить параметры шифрования для обеспечения более безопасной передачи данных по беспроводной сети.


Нажмите **Next**

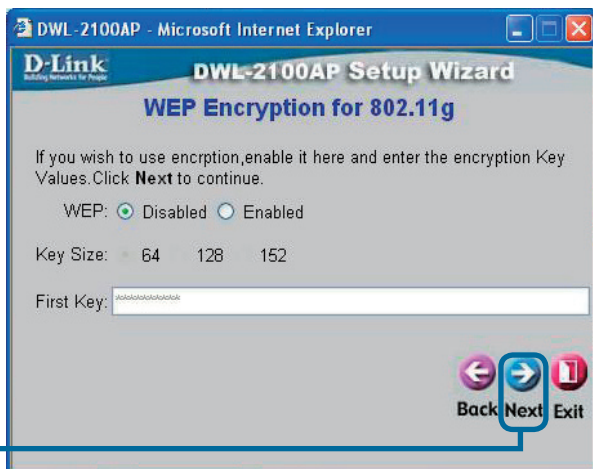


Установка завершена!

Нажмите **Restart**



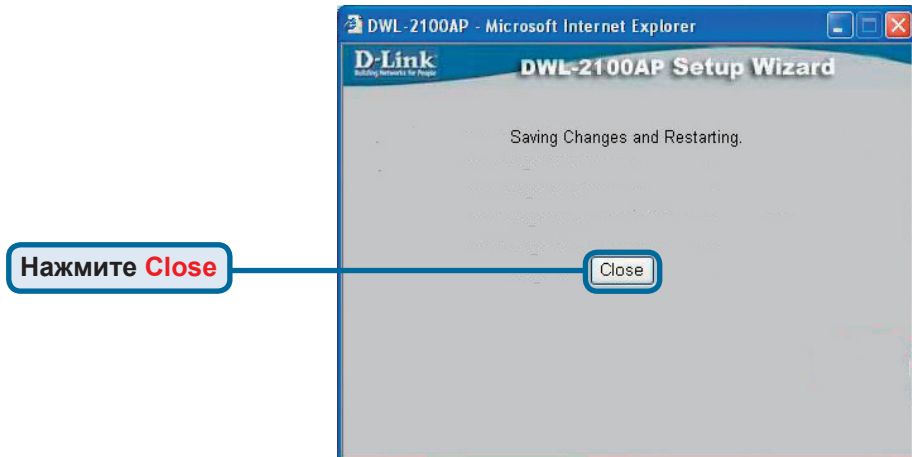

Вы будете перенаправлены на страницу Home.

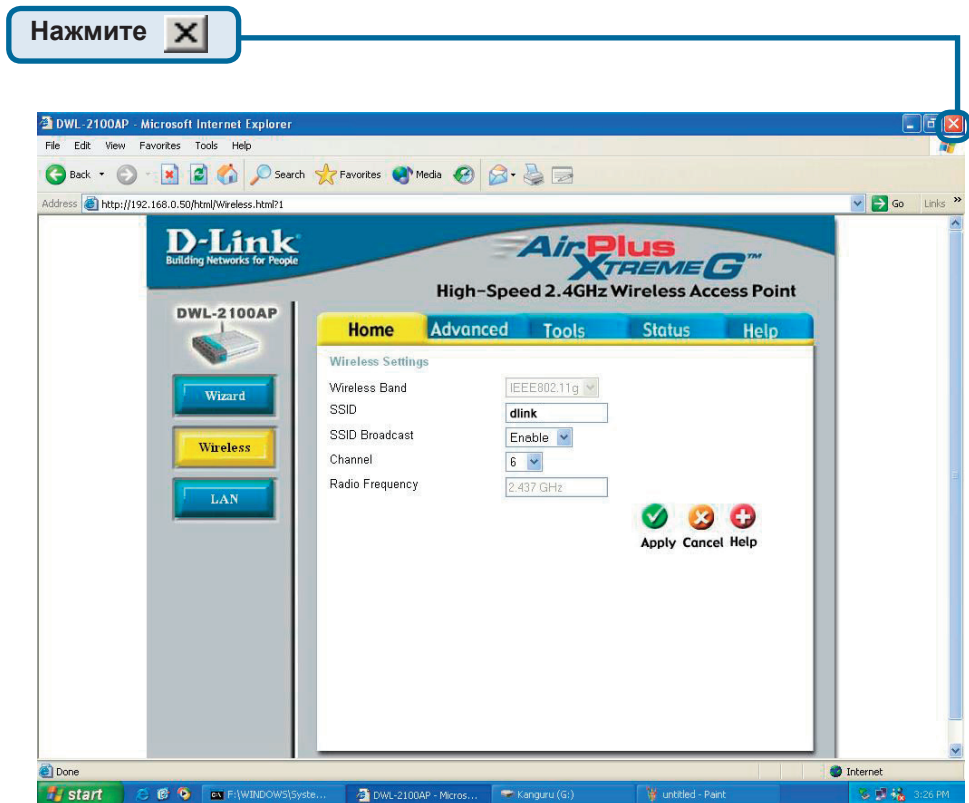

Чтобы получить больше информации или произвести дополнительные настройки, обращайтесь к страницам Advanced, Tools или Status Web-интерфейса управления или к Руководству пользователя на CD.

Приложение

Назначение постоянного IP адреса в системах Windows

Для того, чтобы назначить постоянный IP адрес ноутбуку или настольному компьютеру, который используется для настройки беспроводной точки доступа DWL-2100AP, пожалуйста, сделайте следующее:

Следуйте по пути, последовательно нажимая: ПУСК> Настройка> Панель управления> правый клик на иконке Подключения по локальной сети > Свойства



Выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)**

Нажмите **Свойства**

Выберите **Использовать следующий IP адрес** в окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)

Введите **IP адрес и маску подсети** (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP. IP адрес DWL-2100AP **192.168.0.50**. Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.51 вашему компьютеру. Обратите внимание, что двух одинаковых IP адресов в одной сети быть не должно. Назначьте маску подсети **255.255.255.0**.)

Нажмите **OK**

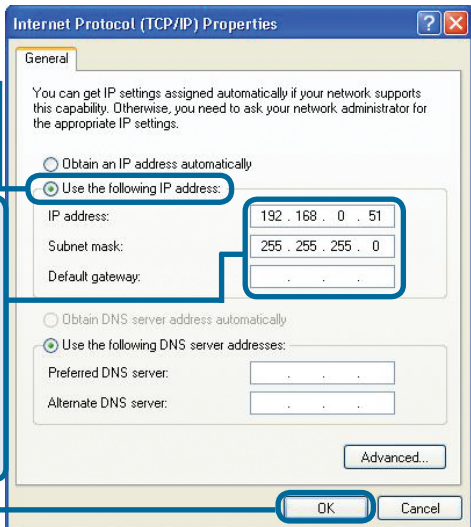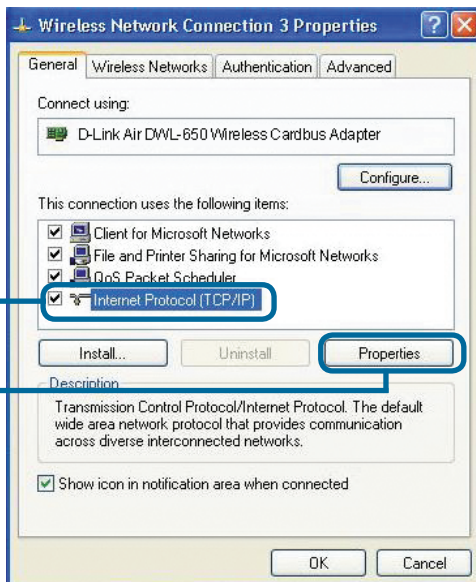


Для пользователей Windows 2000:

Следуйте по пути, последовательно нажимая:
ПУСК > Настройка > Панель управления > Подключения по локальной сети связанные с установленным сетевым адаптером, Свойства

Нажмите **Протокол Интернета (TCP/IP)**


Нажмите **Свойства**

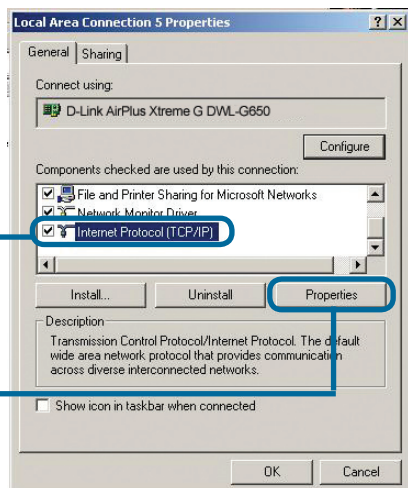

Выберите **Использовать следующий IP адрес**

Введите **IP адрес и маску подсети** (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP. IP адрес DWL-2100AP **192.168.0.50**. Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.52 вашему компьютеру. Обратите внимание, что двух одинаковых IP адресов в одной сети быть не должно. Назначьте маску подсети **255.255.255.0**.)

Нажмите **OK**

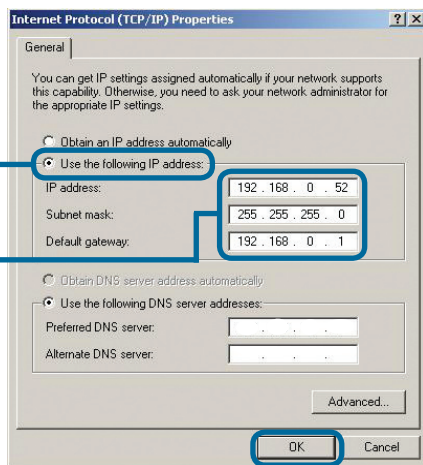


Для пользователей Windows Me и 98se:

Следуйте по пути, последовательно нажимая: **ПУСК** > **Настройка** > **Панель управления** > правый клик на иконке **Подключения по локальной сети** > **Свойства**

Нажмите **Протокол Интернета (TCP/IP)**


Нажмите **Свойства**

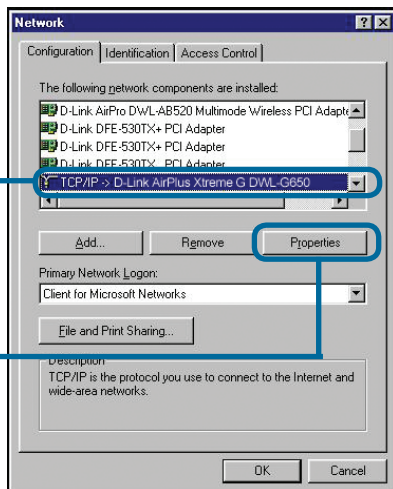

Выберите **Использовать следующий IP адрес**

Введите **IP адрес и маску подсети** (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP. IP адрес DWL-2100AP **192.168.0.50**. Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.52 вашему компьютеру. Обратите внимание, что двух одинаковых IP адресов в одной сети быть не должно. Назначьте маску подсети **255.255.255.0**.)

Нажмите **ОК**

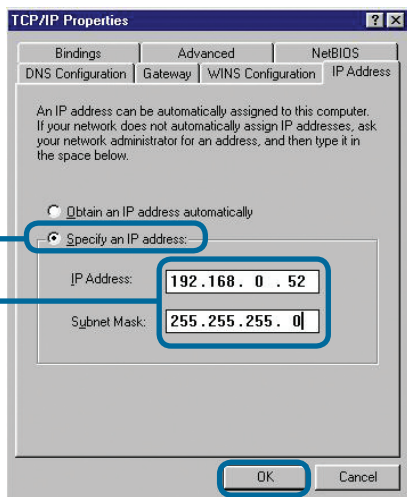

Для пользователей Apple Macintosh OS X:



Следуйте на Apple Меню , нажмите **Сеть** и выберите **Свойства системы**

Выберите **Встроенный Ethernet** в выпадающем меню Вид

Выберите **Задать вручную** в выпадающем меню Настройка

Введите **IP адрес и маску подсети** (IP адрес должен находиться в том же диапазоне адресов – подсети – что и адрес DWL-2100AP. IP адрес DWL-2100AP **192.168.0.50**. Можно попробовать назначить адрес 192.168.0.51 вашему компьютеру. Обратите внимание, что двух одинаковых IP адресов в одной сети быть не должно. Назначьте маску подсети **255.255.255.0**.)

Нажмите **Применить**

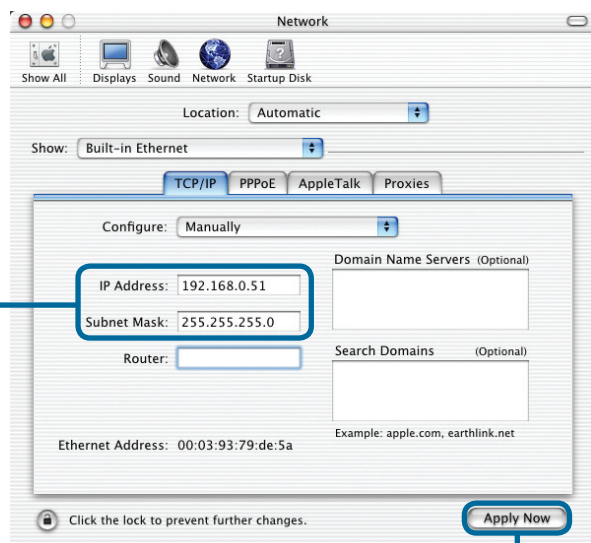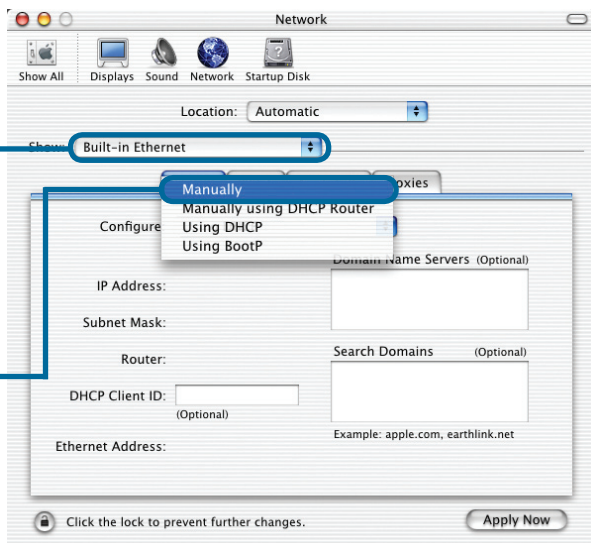

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

Guía rápida de instalación

Puede configurar este producto utilizando cualquier navegador de Web como Internet Explorer 6.0 o Netscape Navigator 7



DWL-2100AP

D-Link AirPlus XtremeG™

802.11g/108Mbps

Punto de acceso inalámbrico

Antes de empezar

Para configurar el DWL-2100AP, se recomienda usar un ordenador (con un adaptador Ethernet) que esté conectado a un conmutador. La dirección IP por defecto para el DWL-2100AP es **192.168.0.50** con una máscara de subred de **255.255.255.0**. Será necesario asignar al ordenador una dirección IP estática del mismo rango que la dirección IP del DWL-2100AP para llevar a cabo la configuración del DWL-2100AP. **Véase el Apéndice si se necesita más información sobre la asignación de la dirección IP estática para el adaptador de red.**

Comprobación del contenido del paquete



**802.11g/108Mbps Punto de acceso
inalámbrico DWL-2100AP**



CD-ROM (con manual y garantía)



Cable Ethernet (CAT5 UTP)



**Adaptador de corriente
5V 2.5A CC**




Si utilizara una fuente de alimentación con distinto voltaje podría dañar este producto e invalidar su garantía.

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.


1

Conexión del punto de acceso inalámbrico DWL-2100AP a la red

- A.** Primero, conectar al adaptador de alimentación al **receptor** situado en el panel trasero del DWL-2100AP, y después conectar el otro extremo del adaptador de alimentación en una base de pared o regleta de alimentación. El LED de Power se pondrá **ON** para indicar que la operación ha sido correcta.
- B.** Introducir un extremo del cable en el **puerto Ethernet** del panel trasero del DWL-2100AP, y el otro extremo del cable en un **router Ethernet de banda ancha** (p.ej., D-Link DI-604) o **conmutador** (p.ej., D-Link DES-1005D). **Nota:** También se puede conectar el DWL-2100AP directamente al ordenador que se vaya a usar para la configuración. El LED de Link se iluminará para indicar que la conexión Ethernet es correcta. (Nota: Los puertos LAN del DWL-2100AP son Auto-MDI/MDIX. Por tanto puede usar tanto un cable de configuración plana o cruzada)
- C.** El adaptador cardbus inalámbrico DWL-G650 AirPlus Xtreme G y el adaptador PCI inalámbrico DWL-G520 AirPlus Xtreme G se conectarán directamente con el DWL-2100AP, usando sus parámetros inalámbricos por defecto. Los ordenadores con adaptadores inalámbricos 802.11b/g también pueden conectarse al DWL-2100AP.

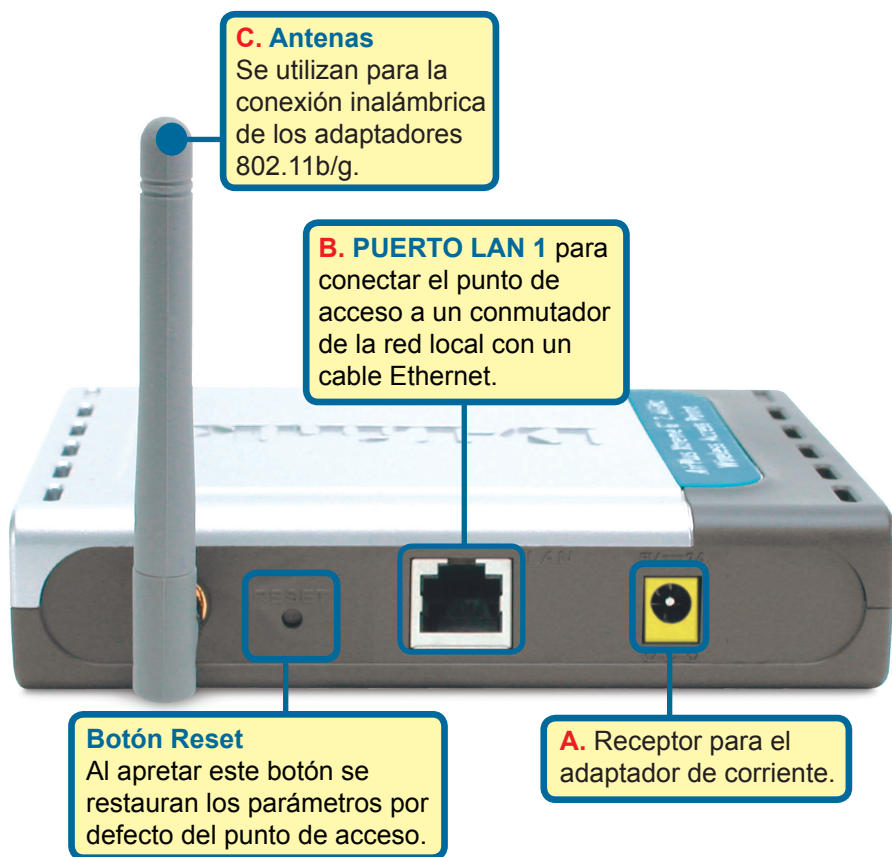


Cuando haya completado los pasos de esta *Guía de instalación rápida*, su red debería presentar un aspecto semejante a este:

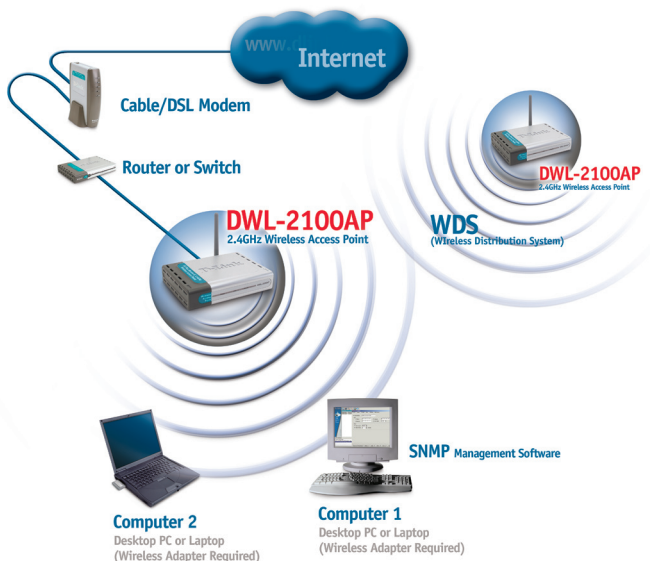

2


Uso del Asistente de Configuración

Abra su navegador de Web y teclee **"http://192.168.0.50"** en la barra de direcciones URL. A continuación, pulse la tecla **Intro** o **Retorno**.

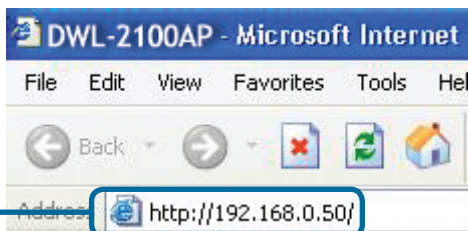

Aparecerá la pantalla de conexión.

Teclee **"admin"** en el campo de usuario y deje el campo de la contraseña en blanco.

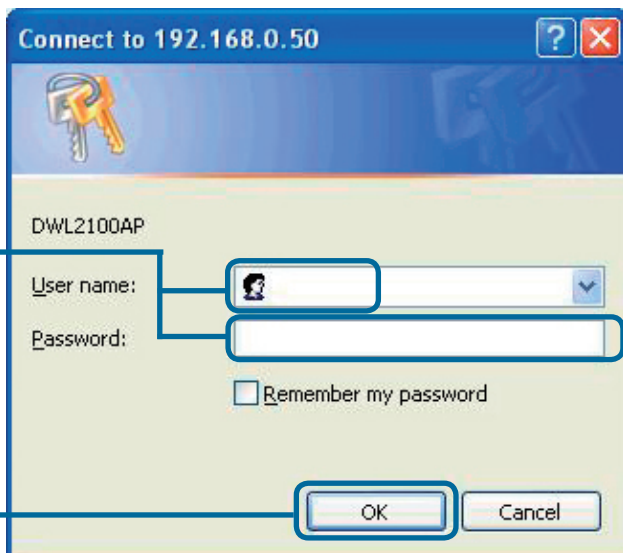


Haga clic en **OK**

2

Asistente de instalación (continuación)


Una vez se haya conectado, aparecerá la pantalla de Inicio.

Haga clic en **Run Wizard**

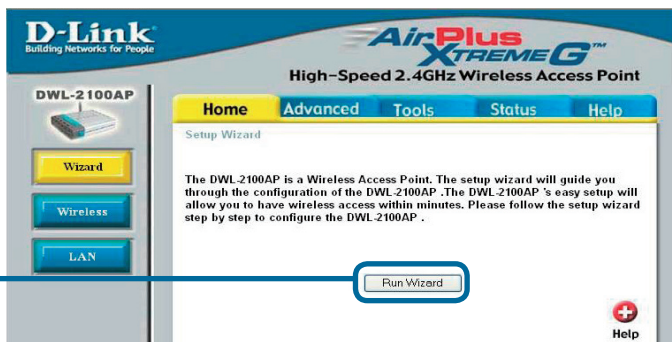

Aparecerán las siguientes pantallas

Haga clic en **Next**

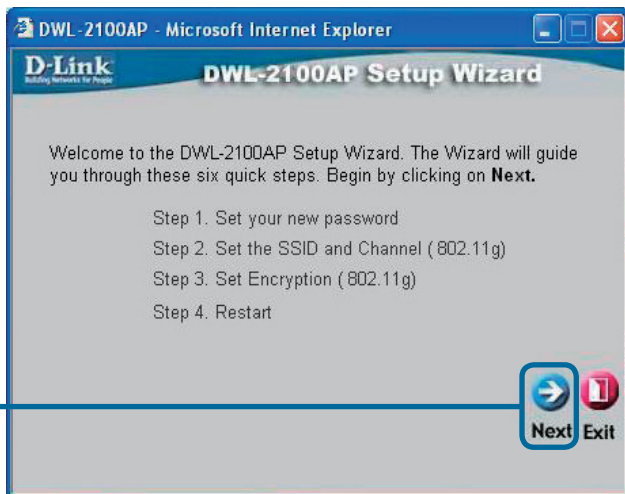

2 Asistente de instalación (continuación)

Paso 1 – Introducción de la nueva contraseña.

Tiene la opción de crear una contraseña.

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link DWL-2100AP Setup Wizard

Set Password

You may change the password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password: [.....]

Verify Password: [.....]

Back Next Exit

Haga clic en **Next**

Paso 2 - Configuración inalámbrica

La configuración inalámbrica por defecto es la siguiente:

SSID = **dlink**

Channel = **6**

Puede cambiar estos valores para que coincidan con la configuración de una red inalámbrica existente.

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link DWL-2100AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11g Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11gConnection. Click **Next** to continue.

SSID: dlink

Channel: 6

Back Next Exit

Haga clic en **Next**

2


Asistente de instalación (continuación)

Paso 3 - Encryption

El DWL-2100AP dispone de dos niveles de encriptación inalámbrica: 64-bit y 128-bit.


Por defecto, la encriptación está desactivada. Puede cambiar los parámetros de encriptación para que la comunicación inalámbrica sea más segura.


Haga clic en **Next**

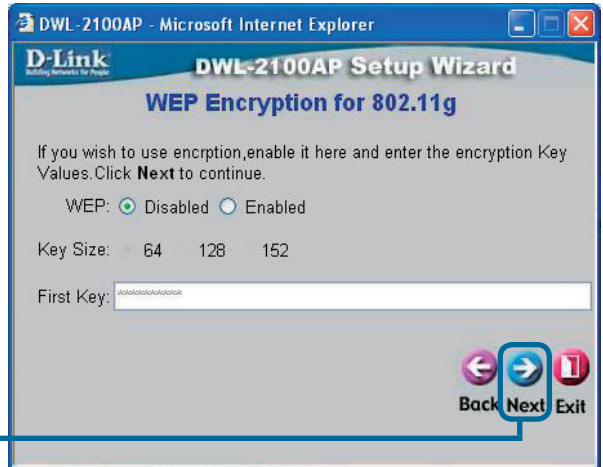


¡La instalación ha sido completada!

Haga clic en **Restart**

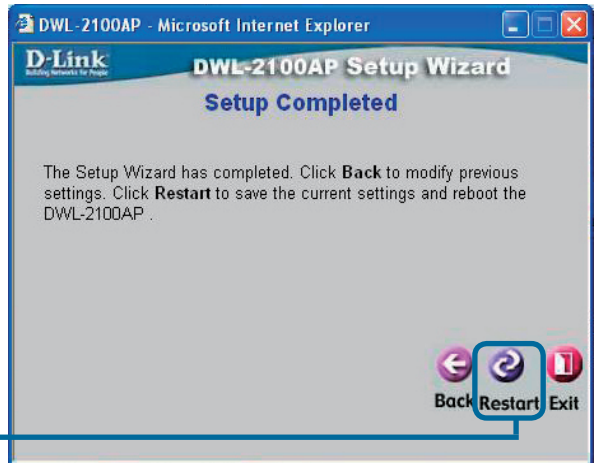

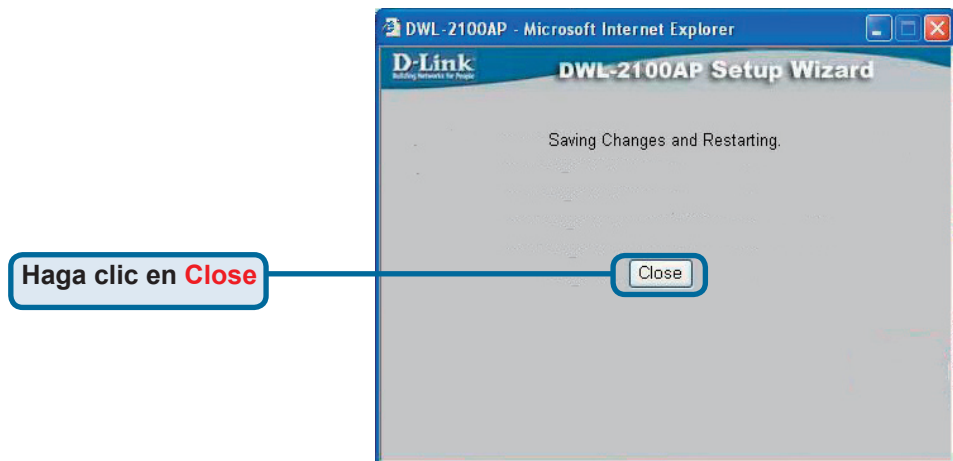

Volverá a la ventana de Inicio.

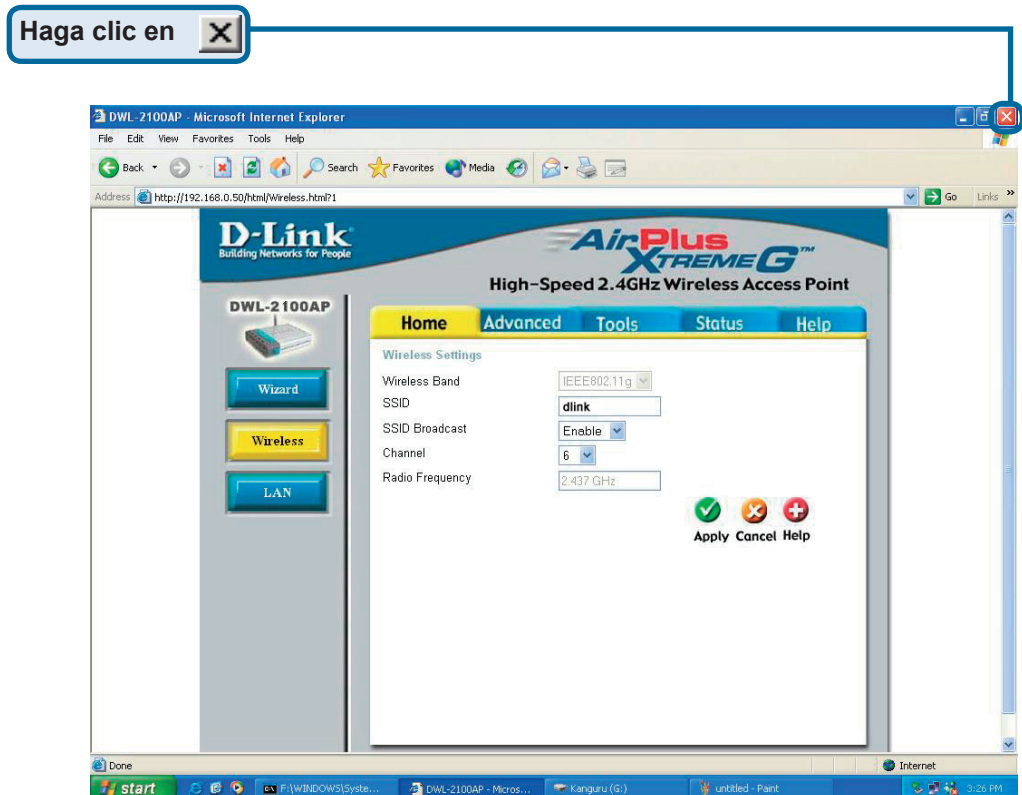

Para obtener más información sobre la configuración o información general, consulte las fichas **Advanced**, **Tools**, o **Status** de la interfaz de gestión de red, o en el manual que se encuentra en el CD-ROM.

Apéndice


Asignar una dirección IP estática en Windows

Para asignar una dirección IP estática al portátil u ordenador de sobremesa que se esté usando para configurar el DWL-2100AP, debe realizarse lo siguiente:

Ir a **Start** > Hacer doble click en **Control Panel** > Doble clic en **Network Connections** > Hacer clic con el botón de la derecha en **Local Area Connections** > Hacer clic en **Properties**.

Seleccionar **Internet Protocol (TCP/IP)**.


Hacer clic en **Properties**.

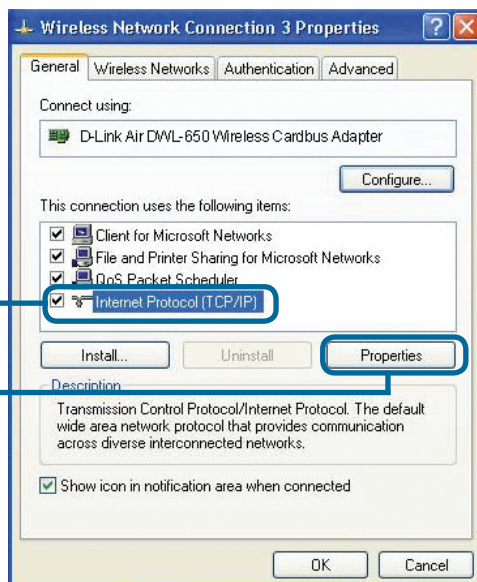

Seleccionar **Use the following IP address** en la ventana de Internet Protocol (TCP/IP) Properties.

Introducir la **dirección IP y la máscara de subred**. (La dirección IP Address debe ser del mismo rango que el DWL-2100AP. La dirección IP del DWL-2100AP es **192.168.0.50**. Puede asignársele 192.168.0.51 al ordenador. **Los ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

Hacer clic en **OK**

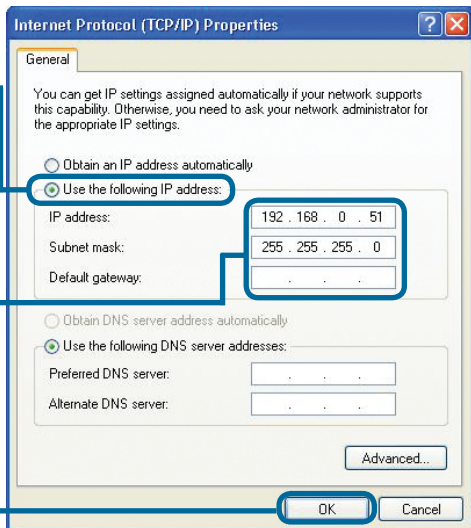


Para usuarios de Windows 2000:

Ir a **Start > Settings > Network and Dial-up Connections** > Hacer doble clic en la **Local Area Connection** asociada con el adaptador de red instalado en el sistema > Seleccionar **Properties**.

Seleccionar **Internet Protocol (TCP/IP)**.


Hacer clic en **Properties**.

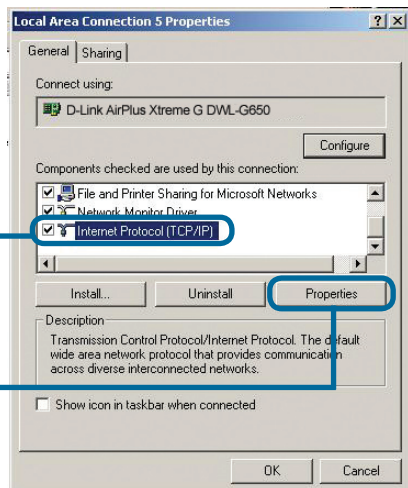

Seleccionar **Use the following IP address**

Introducir la **dirección IP y la máscara de subred**. (La dirección IP Address debe ser del mismo rango que el DWL-2100AP. La dirección IP del DWL-2100AP es **192.168.0.50**. Puede asignársele **192.168.0.52** al ordenador. **Dos ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

Hacer clic en **OK**

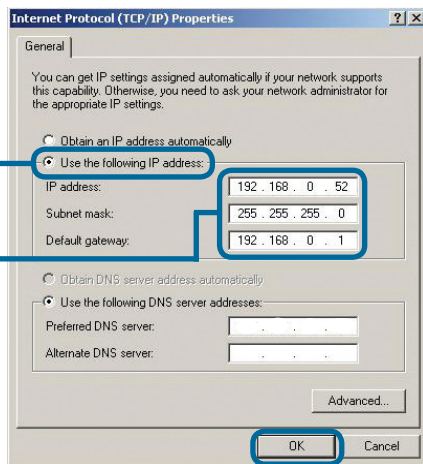


Para usuarios Windows Me y 98se:

Hacer clic en **Internet Protocol (TCP/IP)**.

Is a **Start > Settings > Control Panel >**

Hacer doble clic en la **Local Area Connection** asociada con el adaptador de red instalado en el sistema > Seleccionar **Properties**.

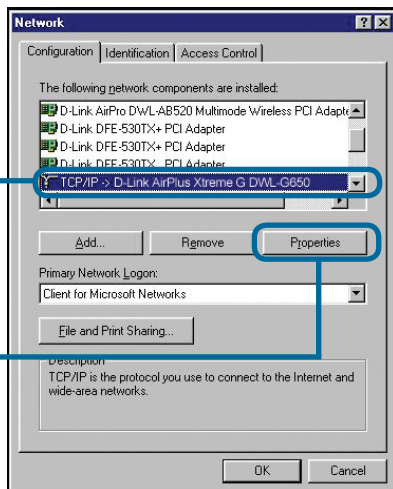


Seleccionar **Internet Protocol (TCP/IP)**.

Hacer clic en **Properties**.

Seleccionar **Specify IP Address**

Introducir la **dirección IP y la máscara de subred**. (La dirección IP Address debe ser del mismo rango que el DWL-2100AP. La dirección IP del DWL-2100AP es **192.168.0.50**. Puede asignársele 192.168.0.52 al ordenador. **Los ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

Hacer clic en **OK**

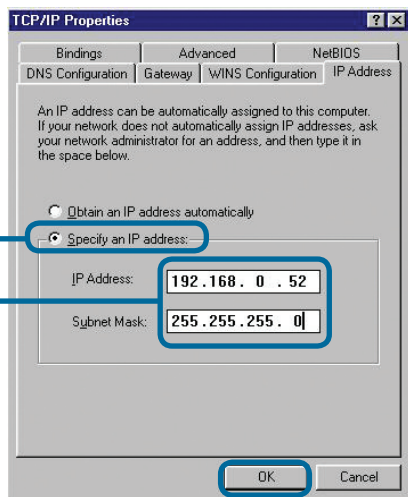


Para Apple Macintosh OS X:


Ir al menú **Apple**, hacer click en **Network** y seleccionar **System Preferences**.

Seleccionar **Built in Ethernet** en el menú desplegable Show.

Seleccionar **Manually** en el menú desplegable Configuration.

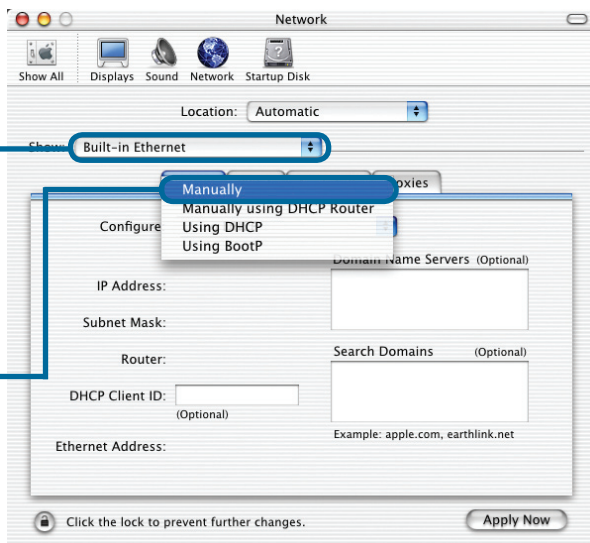

Introducir la **dirección IP** y la **máscara de subred**. (La dirección IP Address debe ser del mismo rango que el DWL-2100AP. La dirección IP del DWL-2100AP es **192.168.0.50**. Puede asignársele 192.168.0.51 al ordenador. **Dos ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)

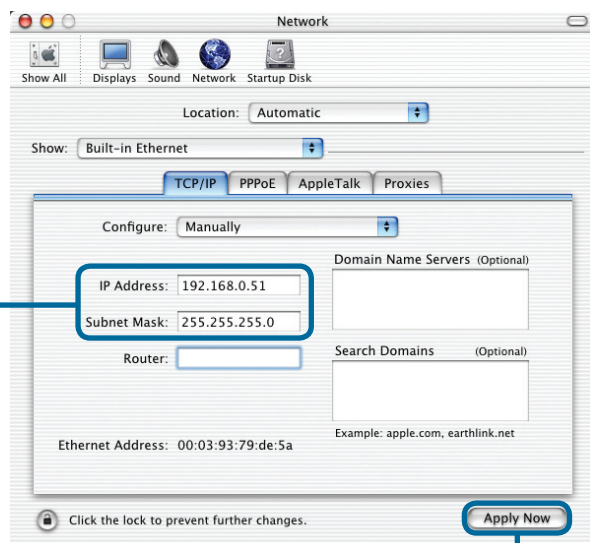

Hacer clic en **Apply Now**.

Asistencia Técnica

D-Link Latin América pone a disposición de sus clientes, especificaciones, documentación y software mas reciente a través de nuestro Sitio Web
www.dlinkla.com

El servicio de soporte técnico tiene presencia en numerosos países de la Región Latino América, y presta asistencia gratuita a todos los clientes de D-Link, en forma telefónica e internet, a través de la casilla
soporte@dlinkla.com

Soporte Técnico Help Desk Argentina:

Teléfono: 0800-12235465 Lunes a Viernes 09:00 am a 22:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Chile:

Teléfono: 800 8 35465 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Colombia:

Teléfono: 01800-9525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Ecuador:

Teléfono: 1800-035465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk El Salvador:

Teléfono: 800-6335 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Guatemala:

Teléfono: 1800-8350255 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Panamá:

Teléfono: 00800 0525465 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Costa Rica:

Teléfono: 0800 0521478 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Perú:

Teléfono: 0800-00968 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk México:

Teléfono: 001 800 123-3201 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00

Soporte Técnico Help Desk Venezuela:

Teléfono: 0800-1005767 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Guia de Instalação rápida

Este produto pode ser configurado utilizando um web browser normal, p.ex., Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 6.2.3.



DWL-2100AP
Ponto de acesso sem fios
802.11g/108Mbps
AirPlus XtremeG™
da D-Link

Antes de começar

É melhor utilizar um computador (com um adaptador Ethernet) que esteja ligado a um comutador para configurar o DWL-2100AP. O endereço IP pré-definido para o DWL-2100AP é **192.168.0.50** com uma Máscara de subrede de **255.255.255.0**. Vai ter de atribuir ao seu computador um endereço IP estático com o mesmo intervalo do endereço IP do DWL-2100AP com o objectivo de configurar o DWL-2100AP. **Consulte o Anexo se necessitar de assistência na atribuição de um endereço IP estático para o seu adaptador de rede.**

Verificar o conteúdo do pacote



Ponto de acesso sem fios
802.11g/108Mbps DWL-2100AP



CD-ROM
(que contém o Manual e a Garantia)



Cabo Ethernet (CAT5 UTP)



Adaptador de corrente
CC 5V 2.0A




A utilização de uma fonte de alimentação com uma tensão nominal diferente vai danificar o produto e anular a garantia deste produto.

Se algum dos itens mencionados estiver em falta, entre em contacto com o seu.

1 Ligar o ponto de acesso sem fios DWL-2100AP à sua rede

- A.** Em primeiro lugar ligue o adaptador de corrente ao receptor no painel traseiro do DWL-2100AP e, em seguida, ligue a outra extremidade do adaptador de corrente à tomada de parede ou ao cabo de alimentação. O LED de corrente vai **ACENDER-SE** para indicar um funcionamento correcto.
- B.** Coloque uma extremidade do cabo na **porta Ethernet** no painel traseiro do DWL-2100AP e a outra extremidade do cabo num **Router de banda larga Ethernet** (p.ex., D-Link DI-604) ou num **Computador** (p.ex., D-Link DES-1005D). **Nota:** Tem também a opção de ligar o DWL-2100AP directamente ao computador que será utilizado para a configuração. A luz do LED de ligação vai acender-se para indicar uma ligação Ethernet correcta. (**Nota:** A porta Ethernet no DWL-2100AP é Auto-MDI/MDIX. O que significa que pode utilizar um cabo Ethernet de passagem integral ou de ligação para ligar a porta Ethernet no DWL-2100AP.)
- C.** O adaptador Cardbus sem fios AirPlus Xtreme G DWL-G650 e o adaptador PCI sem fios AirPlus Xtreme G DWL-G520 vão ligar-se, fora da caixa, ao DWL-2100AP, utilizando as suas definições sem fios pré-definidas. Os computadores com adaptadores sem fios 802.11b/g também podem ser ligados ao DWL-2100AP.

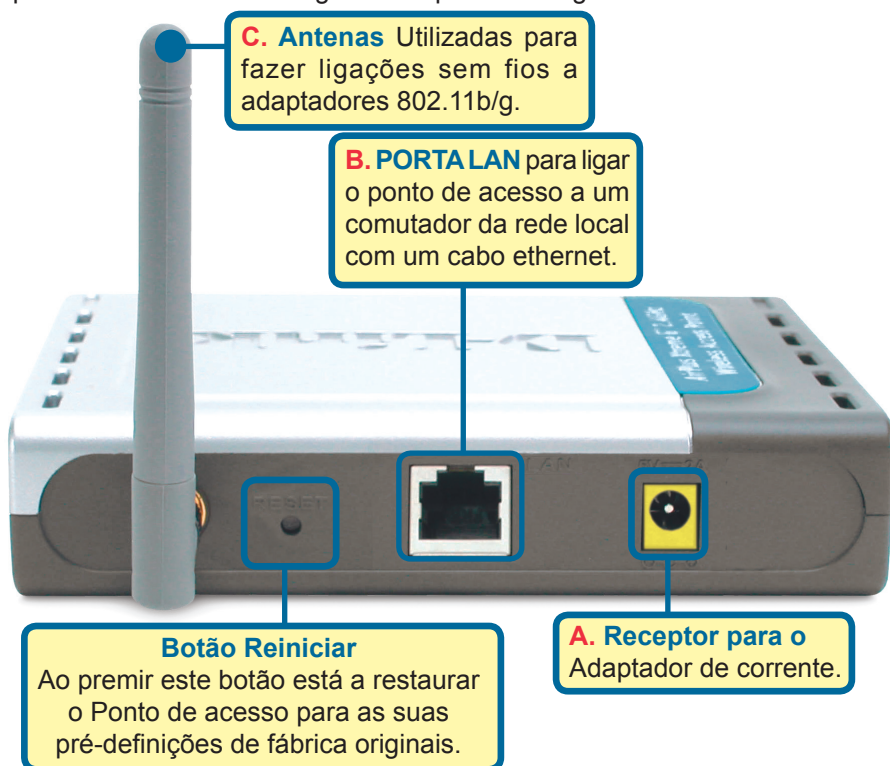


Quando tiver concluído os passos deste Guia de instalação rápida, a sua rede conectada deve ter um aspecto semelhante a este:



2

Utilizar o Assistente de configuração

Abra o seu Web browser e digite “**http://192.168.0.50**” na caixa do endereço URL. Em seguida prima a tecla Enter ou Return.

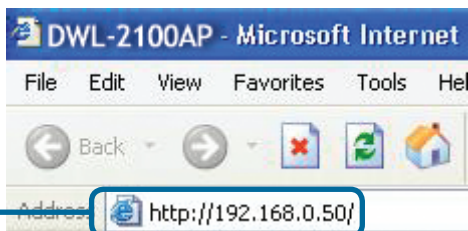

Vai aparecer o ecrã de início de sessão.


Digite “**admin**” para o nome de utilizador e deixe o campo da palavra-passe em branco.

Clique em **OK**

2

Utilizar o Assistente de configuração (continuação)

Quando tiver iniciado a sessão vai aparecer o ecrã **Home**.

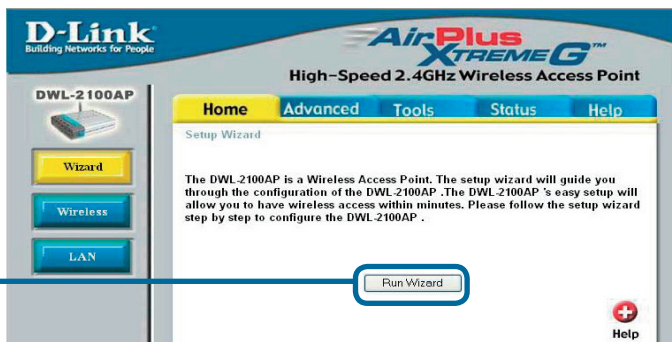

Clique em **Run Wizard (Executar assistente)**

Vai visualizar os seguintes ecrãs:



Clique em **Next (Seguinte)**

2

Utilizar o Assistente de configuração (continuação)

Passo 1 - Definir a sua nova palavra-passe. Tem a opção de estabelecer uma palavra-passe.

Clique em **Next (Seguinte)**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Password

You may change the password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password:

Verify Password:

Back Next Exit

Passo 2 - Configuração sem fios
As pré-definições sem fios são:
SSID = **dlink**
Canal = **6**
Pode alterar estas definições de forma a corresponderem a uma rede sem fios existente.

Clique em **Next (Seguinte)**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11g Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11g Connection. Click **Next** to continue.

SSID:

Channel:

Back Next Exit


2

Utilizar o Assistente de configuração (continuação)

Passo 3 - Encriptação


O DWL-2100AP tem a capacidade de ter dois níveis de encriptação sem fios de 64 bits e 128 bits. Por **pré-definição a encriptação está desactivada**. Pode alterar as definições de encriptação para obter comunicações sem fios mais seguras.


Clique em
Next (Seguinte)

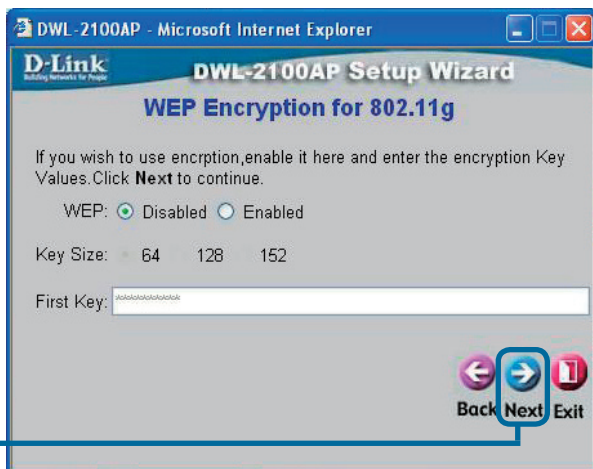


A sua configuração está concluída!

Clique em
Restart (Reiniciar)

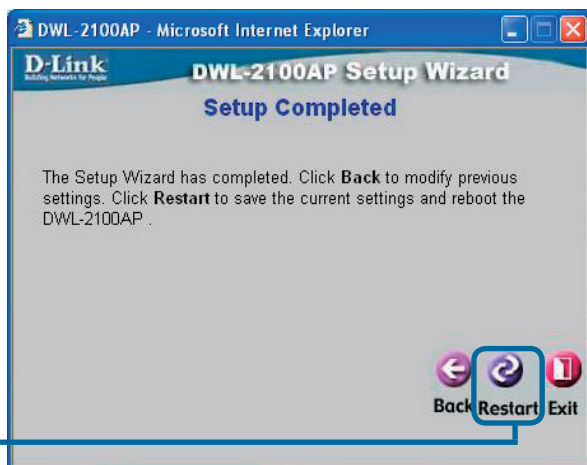

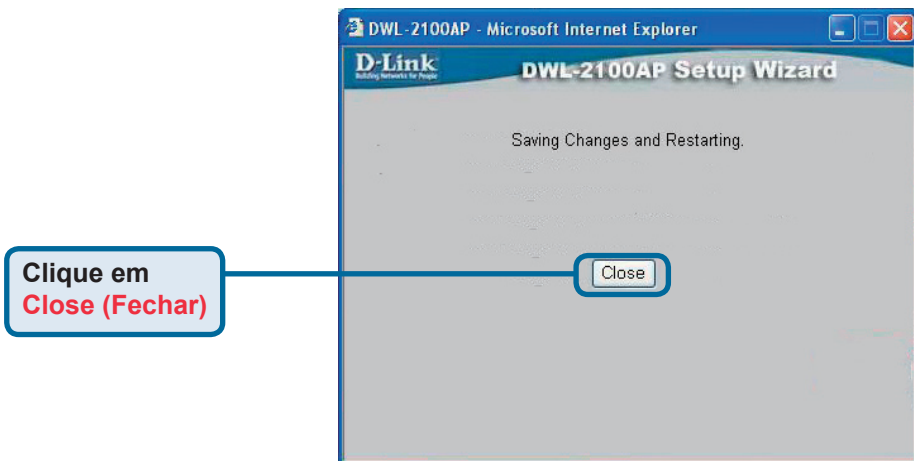

Vai voltar para o separador **Home**.

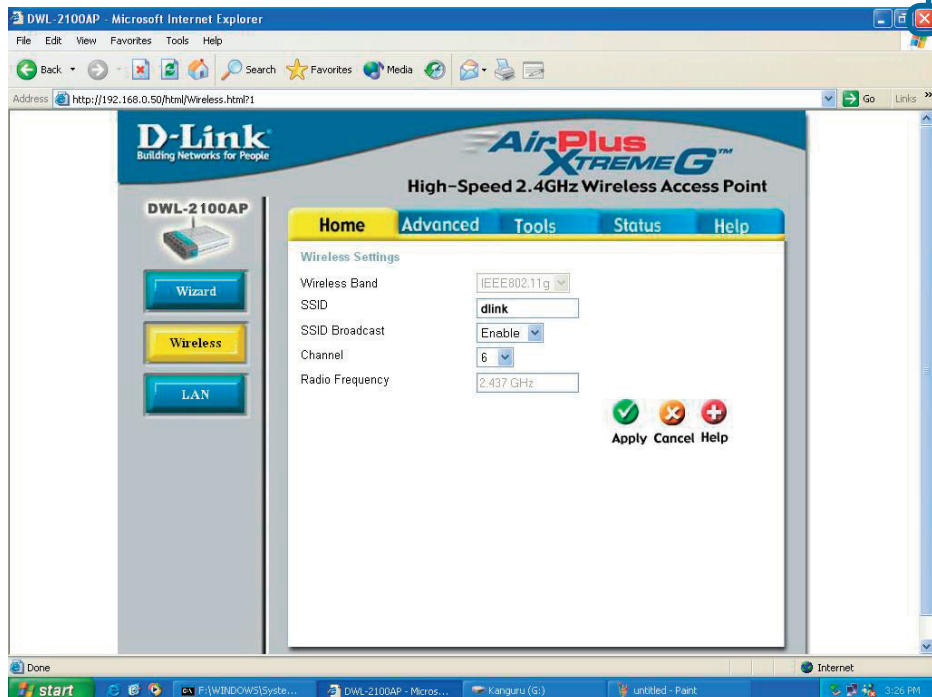

Para obter definições adicionais ou informações, consulte os separadores **Advanced (Avançado)**, **Tools (Ferramentas)**, ou **Status (Estado)** na interface de gestão da web; ou consulte o manual que está no CD-ROM.

Anexo

Atribuir um endereço IP estático no Windows

Para atribuir um endereço IP estático para o portátil ou PC que está a utilizar para configurar o DWL-2100AP, execute os seguintes passos:

Vá a **Start (Iniciar)**> faça duplo clique em **Control Panel (Painel de controlo)**> faça duplo clique em **Network Connections (Ligações de rede)**> clique com o botão direito do rato em **Local Area Connections (Ligações de área local)**> clique em **Properties (Propriedades)**



Selecione **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet)**

Clique em **Properties (Propriedades)**

Selecione **Use the following IP address (Utilizar o seguinte endereço IP)** no Protocolo Internet (TCP/IP) na janela Properties (Propriedades)

Introduza o **endereço IP e a máscara de subrede**. (O endereço IP tem de ter o mesmo intervalo que o DWL-2100AP. O endereço IP do DWL-2100AP é 192.168.0.50. Pode atribuir o endereço **192.168.0.51** ao seu computador. **É impossível que dois computadores tenham o mesmo endereço IP**. Atribua uma máscara de subrede de **255.255.255.0**.)

Clique em **OK**

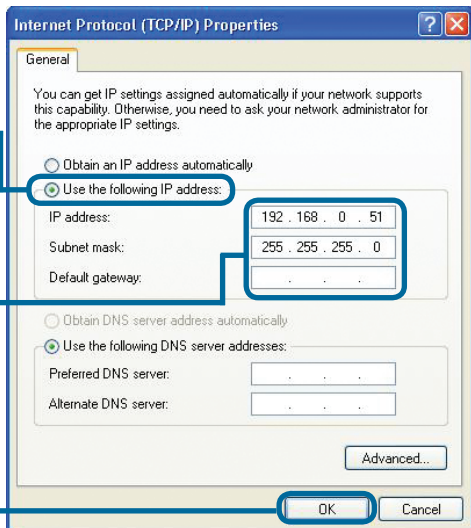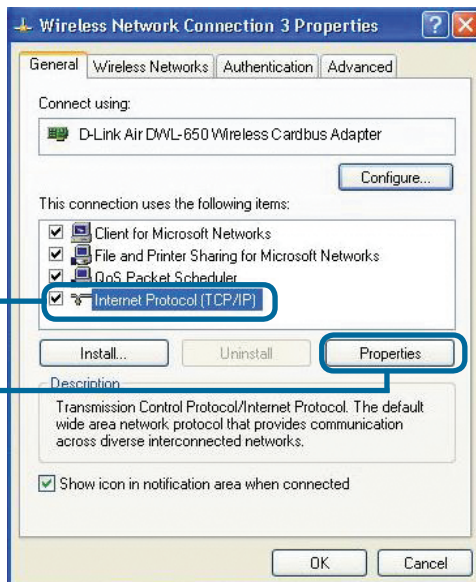


Para OS utilizadores do windows 2000:

Vá a **Start (Iniciar) > Settings (Definições) > Network and Dial-up Connections (Ligações de rede e de telefone)** > faça duplo clique na **Local Area Connection (Ligação de área local)** associada ao adaptador de rede instalado no seu sistema > seleccione **Properties (Propriedades)**


Clique em **Internet Protocol (TCP/IP)** (Protocolo Internet)

Clique em **Properties** (Propriedades)

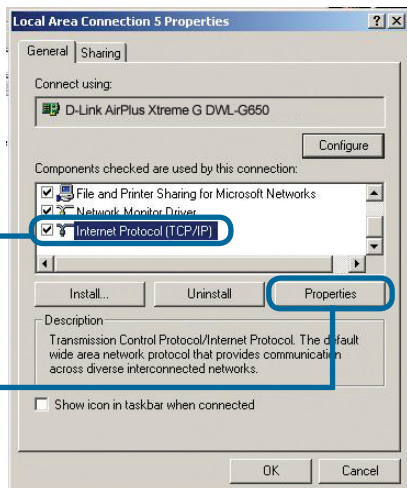

Selecione **Use the following IP address (Utilizar o seguinte endereço IP)**

Introduza o **endereço IP e a máscara de subrede**. (O endereço IP tem de ter o mesmo intervalo que o DWL-2100AP. O endereço IP do DWL-2100AP é 192.168.0.50. Pode atribuir o endereço **192.168.0.52** ao seu computador. **É impossível que dois computadores tenham o mesmo endereço IP**. Atribua uma máscara de subrede de **255.255.255.0**.)

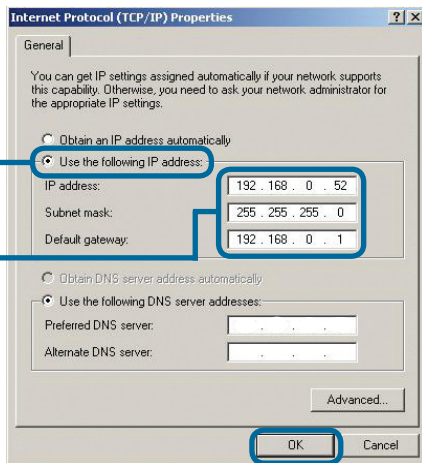


Clique em **OK**

Para os utilizadores do Windows Me e 98se:

Clique em **Internet Protocol (Protocolo Internet) (TCP/IP) vá a Start (Iniciar)> Settings (Definições)> Control Panel (Painel de controlo)>** Faça duplo clique na Local Area Connection (Ligação de área local) associada ao adaptador de rede instalado no seu sistema > seleccione **Properties (Propriedades)**

Clique em **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet)**


Clique em **Properties (Propriedades)**

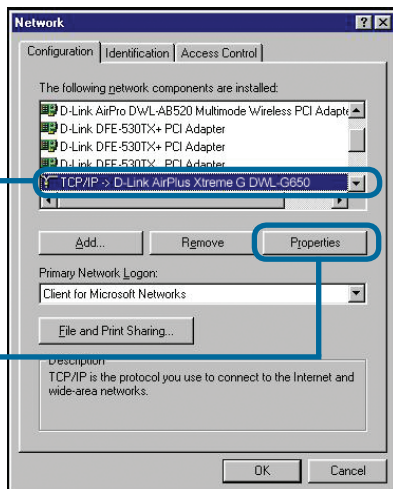

Selecione **Specify IP Address (Endereço IP específico)**

Introduza o **endereço IP e a máscara de subrede**. (O endereço IP tem de ter o mesmo intervalo que o DWL-2100AP. O endereço IP do DWL-2100AP é **192.168.0.50**. Pode atribuir o endereço 192.168.0.52 ao seu computador. **É impossível que dois computadores tenham o mesmo endereço IP.** Atribua uma máscara de subrede de **255.255.255.0**.)

Clique em **OK**

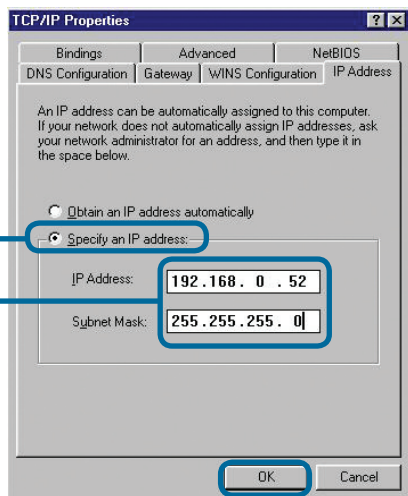

Para os utilizadores de Apple Macintosh OS X:



Vá ao Menu Apple (Maçã) Clique em **Network (Rede)** e **Selecione System Preferences (Preferências do sistema)**

Selecione **Built in Ethernet (Ethernet incorporada)** no menu pendente de apresentação

Selecione **Manually (Manualmente)** no menu pendente de configuração

Introduza o **endereço IP e a máscara de subrede**. (O endereço IP tem de ter o mesmo intervalo que o DWL-2100AP. O endereço IP do DWL-2100AP é **192.168.0.50**. Pode atribuir o endereço 192.168.0.52 ao seu computador. **É impossível que dois computadores tenham o mesmo endereço IP**. Atribua uma máscara de subrede de **255.255.255.0**.)

Clique em **Apply Now**

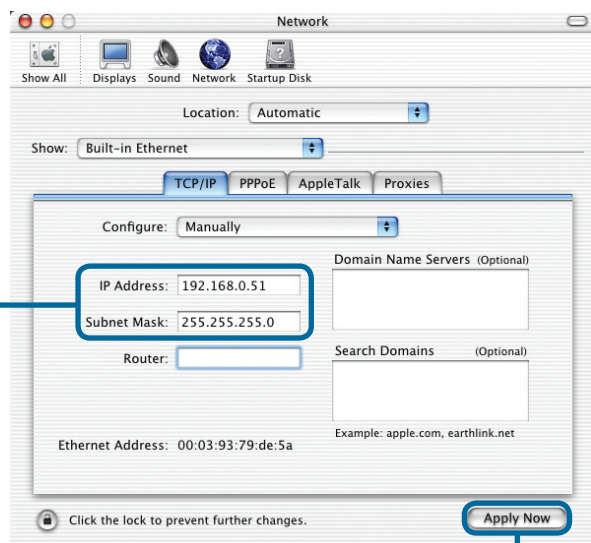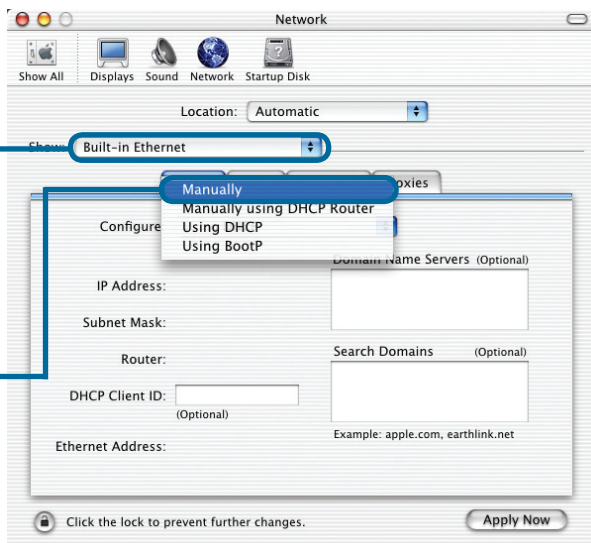

Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil www.dlinkbrasil.com.br.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Telefone

São Paulo +11-2185-9301

Segunda à sexta

Das 8h30 às 18h30

Demais Regiões do Brasil 0800 70 24 104

E-mail:

e-mail: suporte@dlinkbrasil.com.br



快速安裝手冊

可用任何目前通用的web瀏覽器安裝此產品，如，Internet Explorer 6，Netscape Navigator 6.2.3及更高版本。



DWL-2100AP

D-Link AirPlus XtremeG™

802.11g/108Mbps

無線基地台

準備工作

最好使用與交換器連接的電腦（裝有乙太網路卡）設定DWL-2100AP。DWL-2100AP的預設IP位址192.168.0.50，子網路遮罩255.255.255.0。設定DWL-2100AP，需給電腦分配一個與DWL-2100AP的IP位址在同一範圍的靜態IP位址。如需協助為電腦中的網路卡分配靜態IP位址，請參閱光碟上的使用手冊。

檢查包裝內的物品



DWL-2100AP 802.11g/108Mbps 無線基地台



光碟(包含使用手冊)



乙太網路線(5類UTP)



5V 2.5A DC, 電源供應




使用電壓額定值不同的電源供電會損壞此產品或使產品不在保固範圍內。

若以上任何一件物品遺漏，請與經銷商聯繫。

1

將DWL-2100AP無線基地台與網路連接

- A. 首先，將電源供應器的一端和DWL-2100AP後面板上的電源孔相連，另一端插入電源插座。電源LED指示燈亮，表明操作正確。
- B. 將網路線的一端插入DWL-2100AP後面板上的乙太網路埠，另一端插乙太網路寬頻路由器（如，D-Link DI-604）或交換器（如，D-Link DES-1005D）。注意：另一種選擇是使用直線網路線直接將DWL-2100AP與用於設定的電腦連接。鏈結LED燈亮，表明乙太網路連接正確。（注意：DWL-2100AP的LAN埠具備Auto-MDI/MDIX功能。也就是說，您可以使用直線或跳線來連結。）
- C. DWL-G650 AirPlus Xtreme G Cardbus無線網路卡和DWL-G520 AirPlus Xtreme G PCI無線網路卡在出廠預設情況下用其預設無線設定與DWL-2100AP連接。裝有802.11b無線網卡的電腦也可與DWL-2100AP連接。

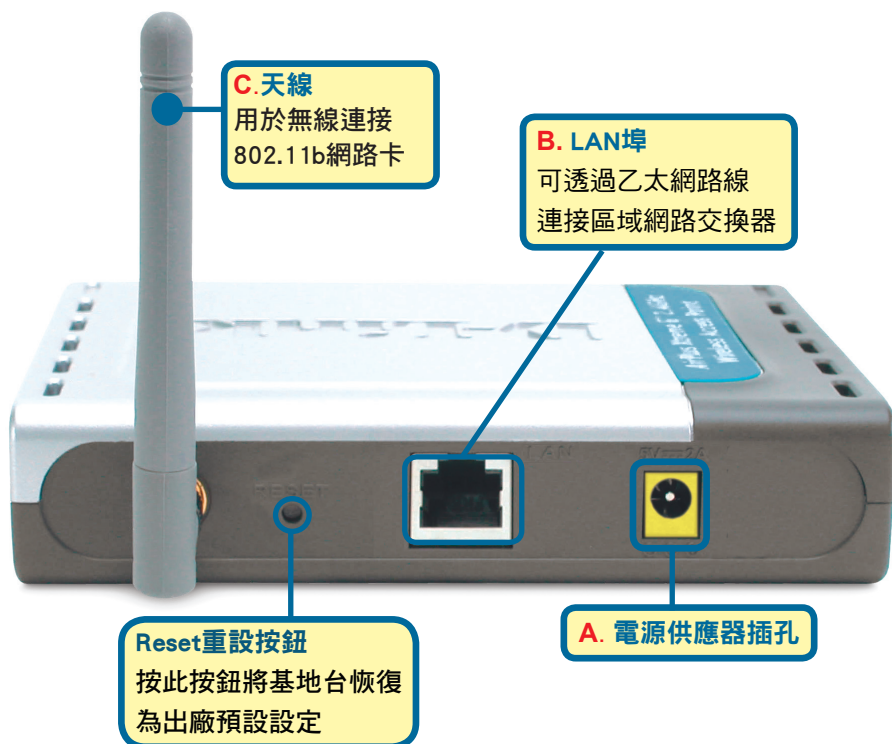


完成此《快速安裝手冊》中的步驟後，所連網路應與此相似。




2 使用安裝精靈

打開Web瀏覽器，
在URL網址框中輸入
http://192.168.0.50。
按Enter鍵。

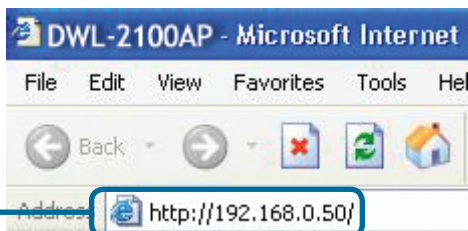

出現登入彈出視窗。

在使用者名稱中輸入
“admin” 密碼欄位
空白。

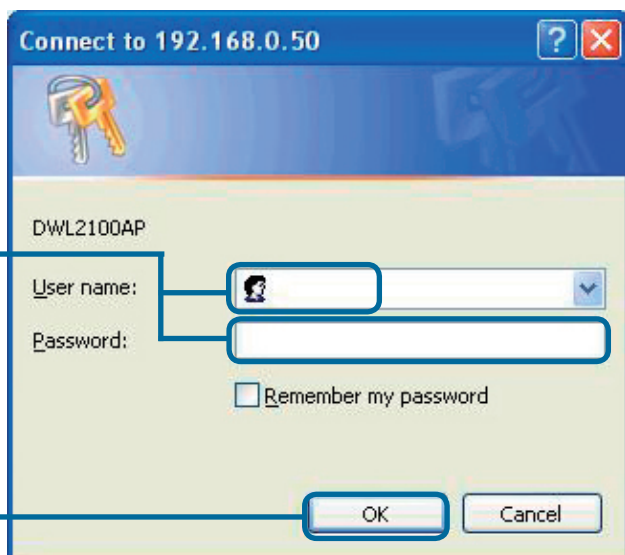


點選**確定**

2

使用安裝精靈(繼續)


登錄成功，出現
首頁 (Home)。

點選 **Run Wizard**

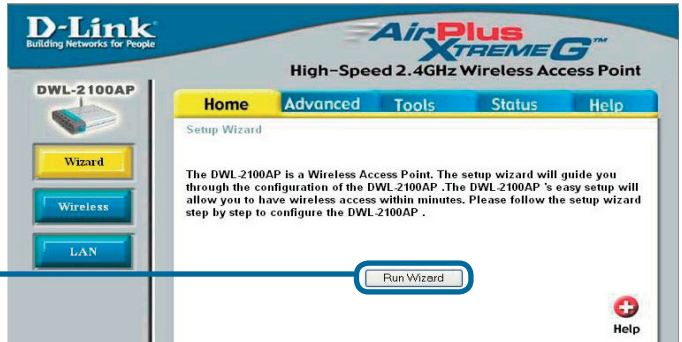

出現如下畫面。

點選 **Next**

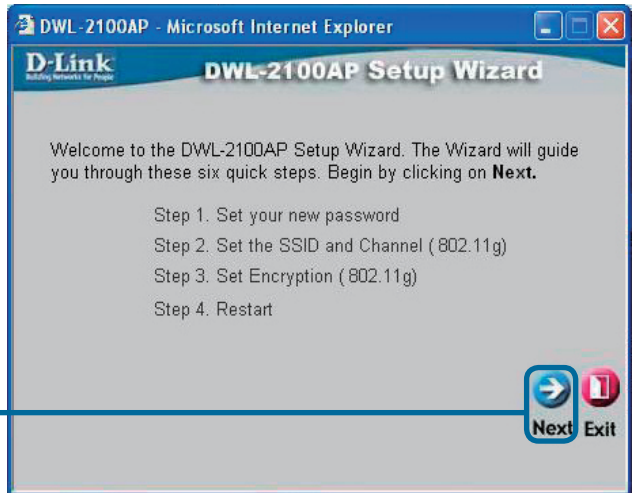

2

使用安裝精靈(繼續)

步驟 1- **Set up your new password (設定新密碼)**。
可以選擇建立一個密碼。

點選 **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Password

You may change the password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password: [masked]

Verify Password: [masked]

Back Next Exit

步驟 2- **Wireless Setup (無線設置)**

預設無線設定是：

SSID = dlink

Channel = 6

可以更改這些設置以
配合現有的無線網路。

點選 **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11g Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11g Connection. Click **Next** to continue.

SSID: dlink

Channel: 6

Back Next Exit


2

使用安裝精靈(繼續)

步驟3- Encryption(加密)


DWL-2100AP有兩種級別的無線加密：64位和128位。加密預設是禁止的。為了能獲得更加安全的無線通信，您可以更改加密設置。


點選 **Next**

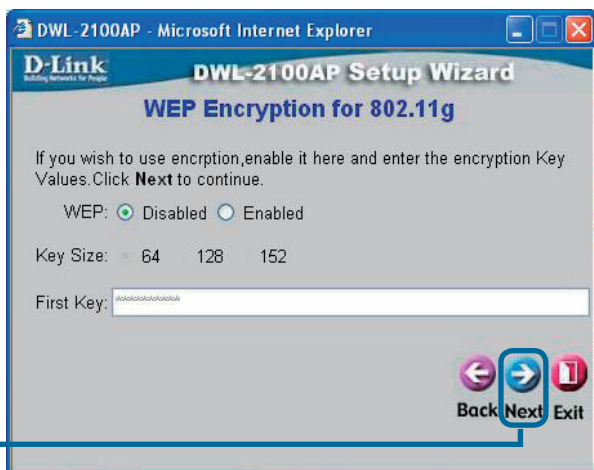


安裝完成！

點選 **Restart**

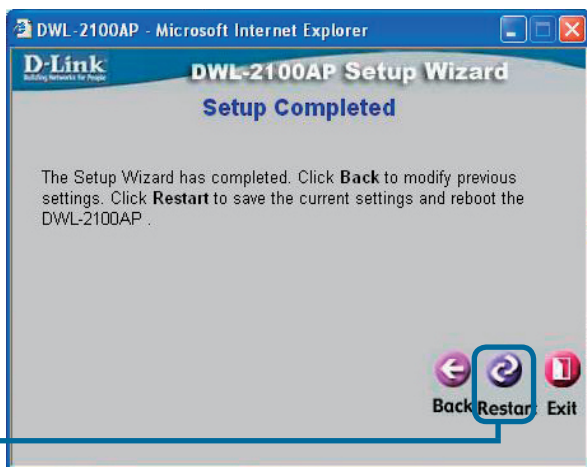

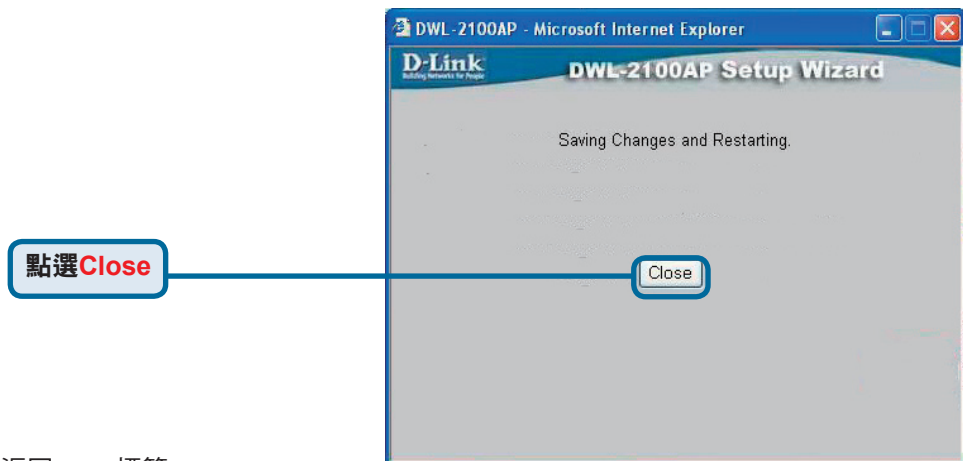

返回Home標籤。

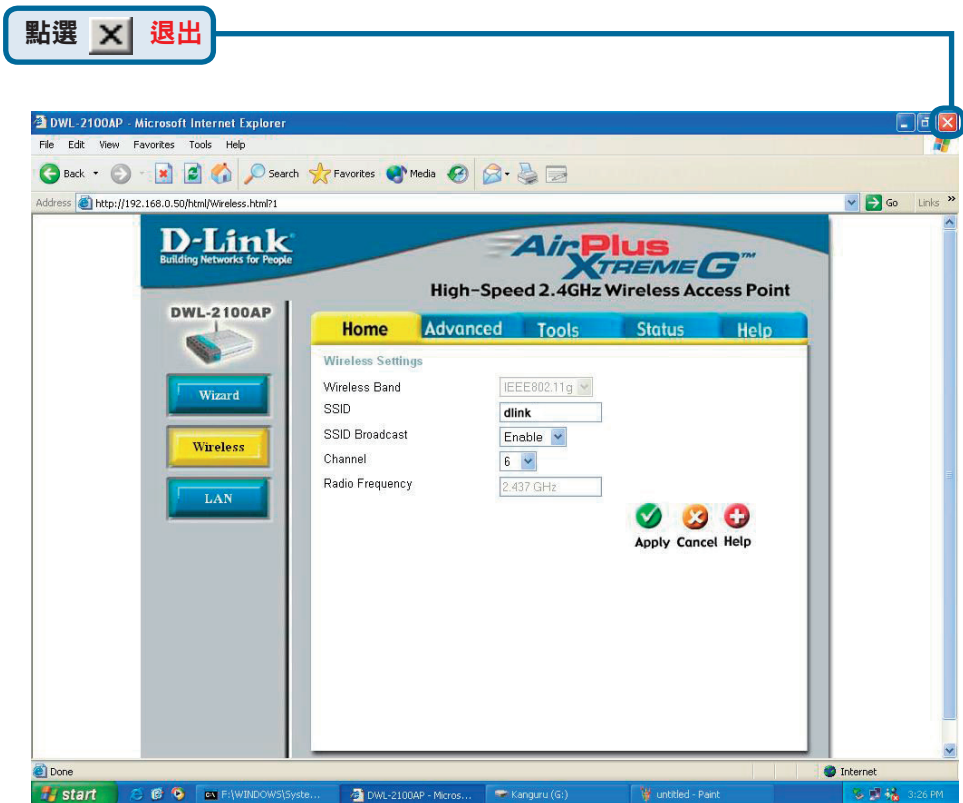

其他設定或資訊，請參閱管理介面上的Advanced,Tools或Status標籤或光碟上的《使用手冊》。

附錄

在Windows中分配靜態IP位址


為用於設定DWL-2100AP的筆記型電腦或桌上型電腦分配靜態IP位址，請進行下列操作：

進入開始 > 雙擊 控制台 > 雙擊 網路連線 >

在 區域連線 單擊滑鼠右鍵 > 點擊 內容


選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)**

點擊 **內容**

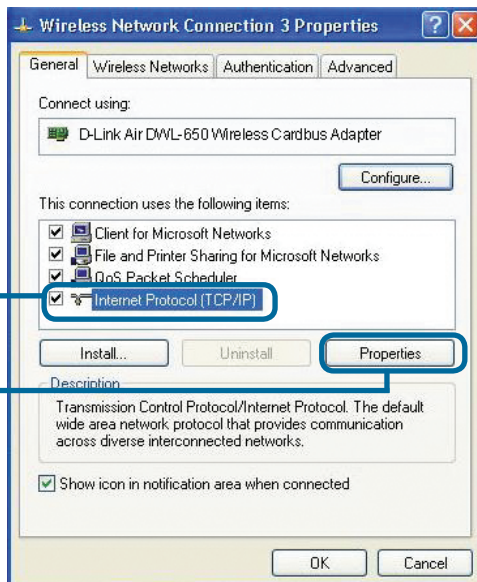

在Internet Protocol (TCP/IP) Properties
畫面選擇 **使用下列的IP位址**

輸入**IP位址和子網路遮罩**。(此IP位址必須與DWL-2100AP的IP位址在同一範圍內。DWL-2100AP的IP位址是：192.168.0.50。可給電腦分配192.168.0.51。兩台電腦的IP位址不能完全相同。分配的子網路遮罩是：**255.255.255.0**。)

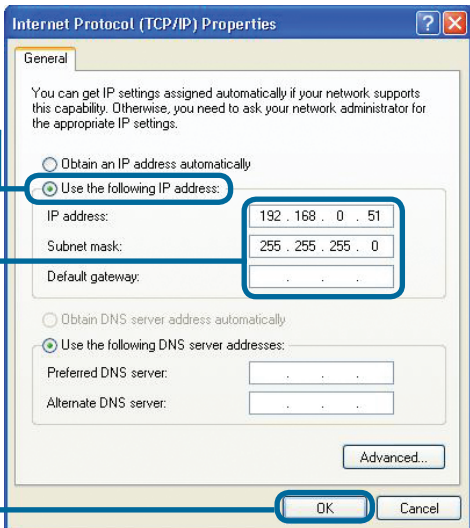


點選 **確定**

Windows 2000系統下的用戶:

進入開始>設定>網路和撥號連線>雙擊與安裝在系統上的網卡相關的 區域連線>選擇 內容

選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)**


點擊 **內容**

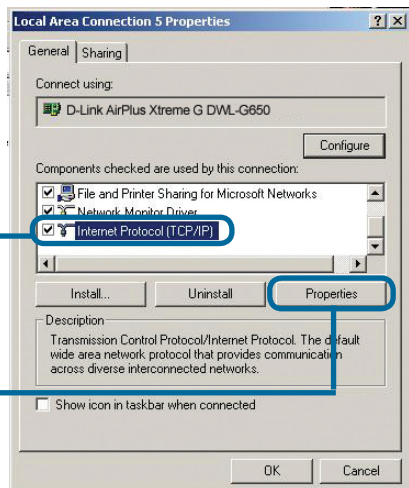

選擇 **使用下列的IP位址**


輸入**IP位址**和**子網路遮罩**。(此IP位址必須與DWL-2100AP的IP位址在同一範圍內。DWL-2100AP的IP位址是：192.168.0.50。可給電腦分配192.168.0.52。兩台電腦的IP位址不能完全相同。分配的子網路遮罩是：**255.255.255.0**。)

點選 **確定**

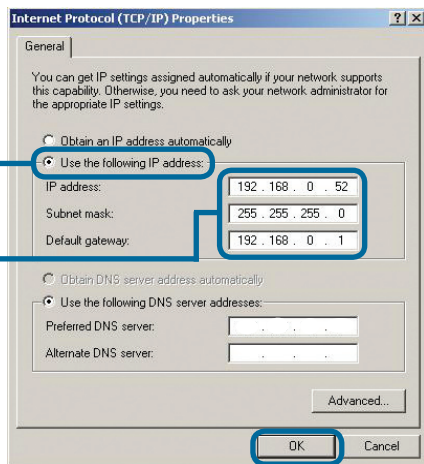


Windows Me和98se系統下的用戶：

進入開始>設定>控制台>雙擊與安裝在系統上的網卡相關的 區域連線>選擇 內容

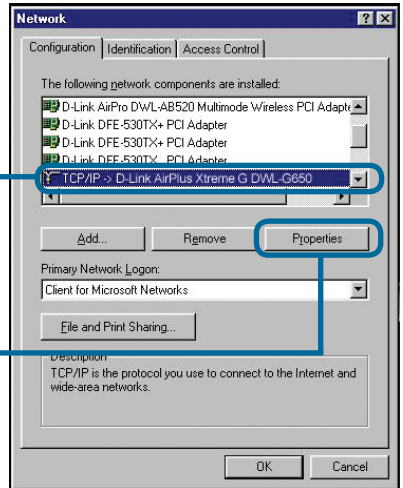

選擇 **Internet Protocol (TCP/IP)**

點擊 **內容**

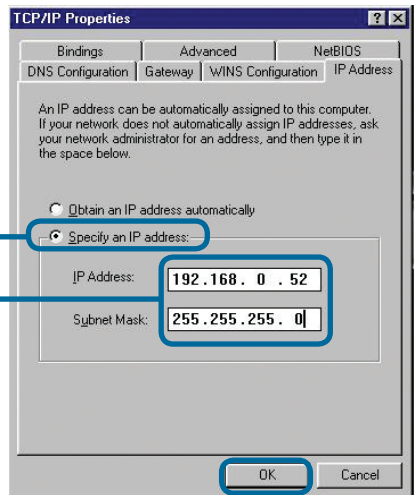

選擇 **使用下列的IP位址**

輸入**IP位址和子網路遮罩**。(此IP位址必須與DWL-2100AP的IP位址在同一範圍內。DWL-2100AP的IP位址是：192.168.0.50。可給電腦分配192.168.0.52。兩台電腦的IP位址不能完全相同。分配的子網路遮罩是：**255.255.255.0**。)


點選 **確定**

Apple Macintosh OS X系統下用戶：

進入Apple功能表，點擊Network，
選擇System Preferences


在Show下拉功能表
中選擇 **Built in Ethernet**

在Configuration
下拉功能表中選擇
Manually

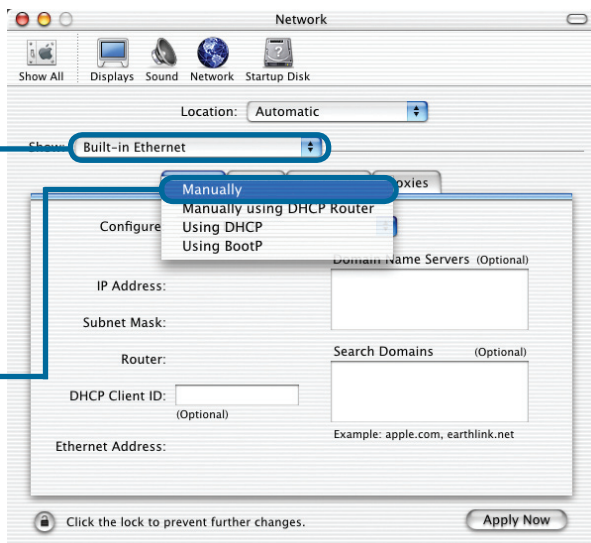

輸入**IP位址和子網路遮罩**。(此
IP位址必須與DWL-2100AP的IP位
址在同一範圍內。DWL-2100AP的
IP位址是：192.168.0.50。可給電
腦分配192.168.0.51。兩台電腦的
IP位址不能完全相同。分配的子網
路遮罩是：**255.255.255.0**。)

點擊 **Apply Now**

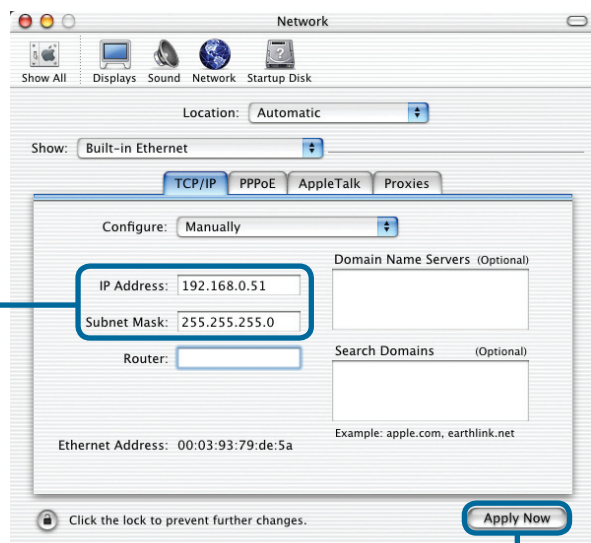

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線
0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上8:30 到 晚上9:00
(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>
電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：
使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

D-Link®
Building Networks for People

Petunjuk Pemasangan Cepat

Produk ini bisa disetting menggunakan Web Browser yang ada sekarang seperti Internet Explorer 6 atau Netscape Navigator 6.2.3



DWL-2100AP

D-Link AirPlus XtremeG™

802.11g/108Mbps

Wireless Access Point

Sebelum Anda Mulai

Menggunakan komputer (dengan kartu jaringan) yang terhubung ke sebuah switch untuk men-setting DWL-2100AP adalah hal yang terbaik. Alamat IP default dari DWL-2100AP adalah 192.168.0.50 dengan subnet mask 255.255.255.0. Anda harus mengatur alamat IP pada komputer anda dengan sebuah alamat IP statis yang satu kelas dengan Alamat IP dari DWL-2100AP untuk keperluan men-setting DWL-2100AP. Lihat bagian Catatan Tambahan Jika anda butuh panduan untuk mengatur alamat IP statis pada kartu jaringan anda

Periksa Isi Paket Penjualan



DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Wireless Access Point



CD yang berisi petunjuk penggunaan dan garansi



Kabel Ethernet (Cat 5 UTP)



5V 2.0A DC Power Adapter




Menggunakan power supply yang tegangannya berbeda dengan power supply yang termasuk dalam paket ini dapat menyebabkan kerusakan dan akan membatalkan garansi produk ini.

Jika isi paket tidak lengkap, harap hubungi penjual.

1 Menghubungkan DWL-2100AP Wireless Access Point ke Jaringan anda

- A. Pertama, hubungkan power adapter ke lubang pada bagian belakang dari DWL-2100AP dan hubungkan sisi satunya dengan colokan listrik. Lampu LED Power akan menyala dan menandakan bahwa unit sudah beroperasi dengan baik
- B. Masukkan konektor pada salah satu ujung kabel Ethernet ke port Ethernet yang ada pada bagian belakang dari DWL-2100AP dan ujung satunya lagi ke Ethernet Broadband Router (misalnya D-Link DI-604) atau Switch (misalnya D-Link DES-1005D). Catatan : Anda juga mempunyai pilihan untuk menghubungkan DWL-2100AP langsung ke komputer yang digunakan untuk mengkonfigurasi. Lampu LED Link akan menyala untuk menandakan bahwa koneksi Ethernet sudah bekerja dengan baik. (Catatan : Port Ethernet pada DWL-2100AP sudah mendukung Auto-MDI/MDIX, menandakan anda dapat menggunakan kabel Ethernet straight-through atau crossover untuk menghubungkan ke port Ethernet pada DWL-2100AP)
- C. Kartu jaringan nirkabel tipe DWL-G630 (Cardbus) dan DWL-G510 (PCI) dapat langsung terhubung secara langsung ke DWL-2100AP menggunakan konfigurasi nirkabel defaultnya. Komputer-komputer dengan kartu jaringan nirkabel 802.11b/g juga dapat terhubung ke DWL-2100AP

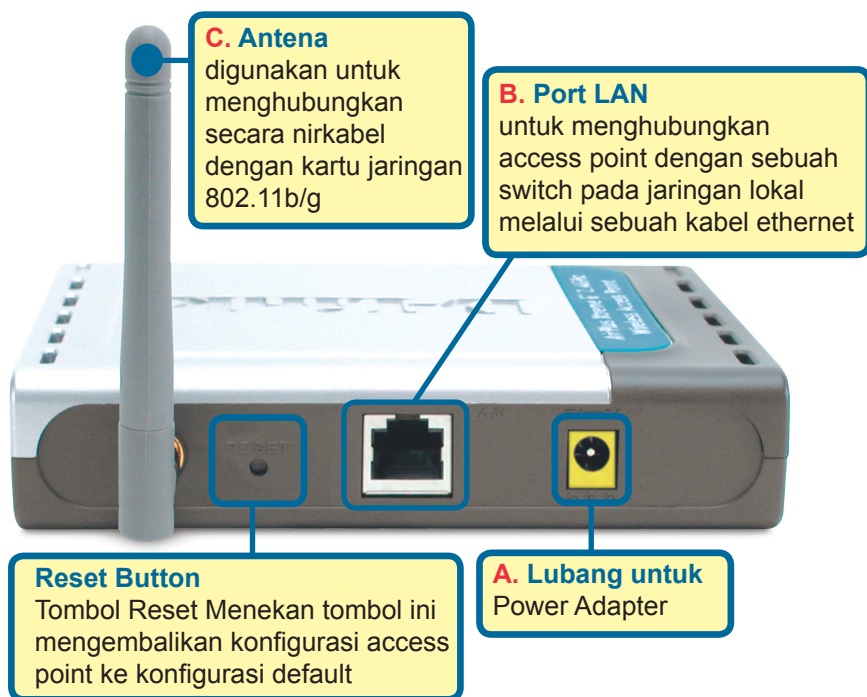


Ketika anda menyelesaikan langkah-langkah dalam petunjuk pemasangan cepat ini, maka jaringan anda akan serupa dengan ini:



2 Menggunakan Setup Wizard

Buka Web Browser dan ketik pada kotak alamat URL : **http://192.168.0.50**. Setelah itu tekan **Enter** atau **Return**.

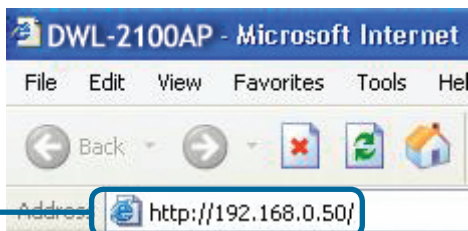

Layar login akan tampil.

Ketik admin untuk username dan biarkan password dalam keadaan kosong.


A screenshot of the login screen for the DWL2100AP. The title is 'Connect to 192.168.0.50'. It shows a 'User name' field with 'admin' selected and a 'Password' field. There is a 'Remember my password' checkbox and 'OK' and 'Cancel' buttons.

Klik **OK**

2

Menggunakan Setup Wizard (Lanjutan)

Setelah logged in, layar **Home** akan tampil.

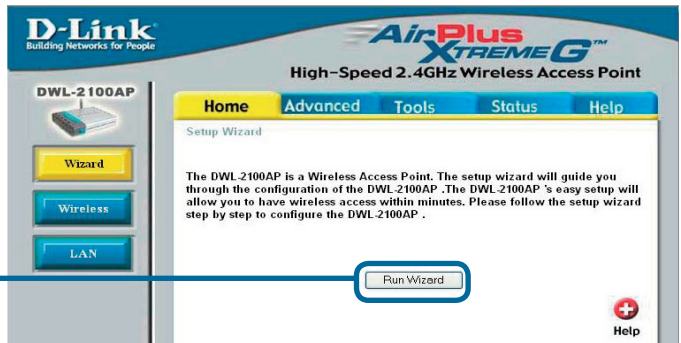

Klik **Run Wizard**

Anda akan melihat layar berikut ini



Klik **Next**

2

Menggunakan Setup Wizard (Lanjutan)

Langkah 1 - Setting password baru yang anda inginkan. Anda mempunyai pilihan untuk menentukan password atau membiarkannya kosong.

Klik **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Password

You may change the password by entering in a new password. Click **Next** to continue.

Password: [.....]

Verify Password: [.....]

Back Next Exit

Langkah 2 - Setting Koneksi Jaringan Nirkabel anda. Secara default, setting nirkabel adalah :
SSID : dlink
Channel : 6
Anda dapat merubah setting ini untuk disesuaikan dengan jaringan nirkabel yang sudah ada

Klik **Next**

DWL-2100AP - Microsoft Internet Explorer

D-Link
Building Networks for People

DWL-2100AP Setup Wizard

Set Wireless LAN 802.11g Connection

Enter in the SSID name and Channel number to be used for the Wireless LAN 802.11gConnection. Click **Next** to continue.

SSID: dlink

Channel: 6

Back Next Exit

2


Menggunakan Setup Wizard (Lanjutan)

Langkah 3 - Enkripsi

DWL-2100AP mempunyai 2 tingkat Enkripsi Nirkabel yaitu 64 bit dan 128 bit.


Secara default, enkripsi ini tidak diaktifkan. Anda dapat mengaktifkan enkripsi untuk mendapatkan komunikasi Nirkabel yang lebih aman.


Klik **Next**

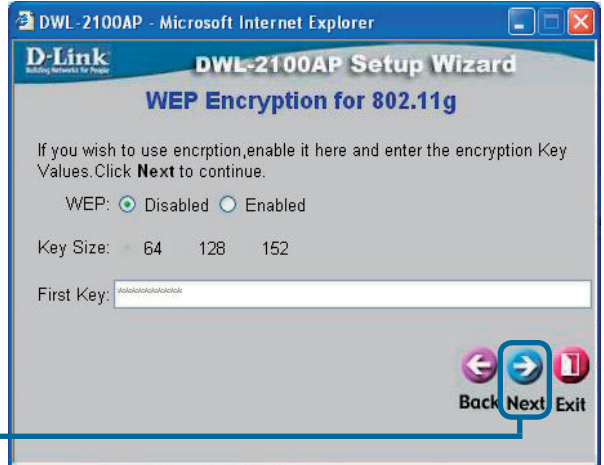


Setup Anda sudah Selesai !

Klik **Restart**

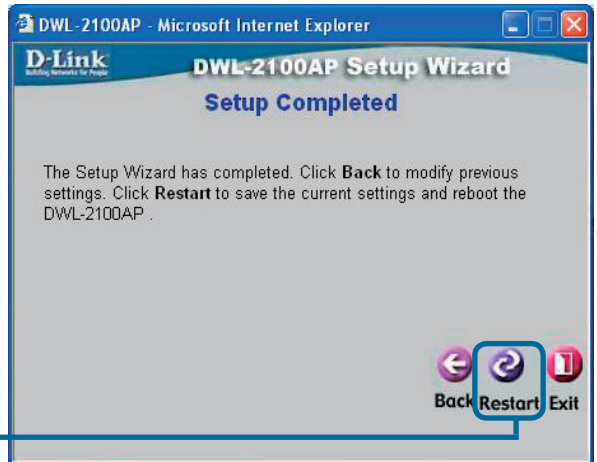

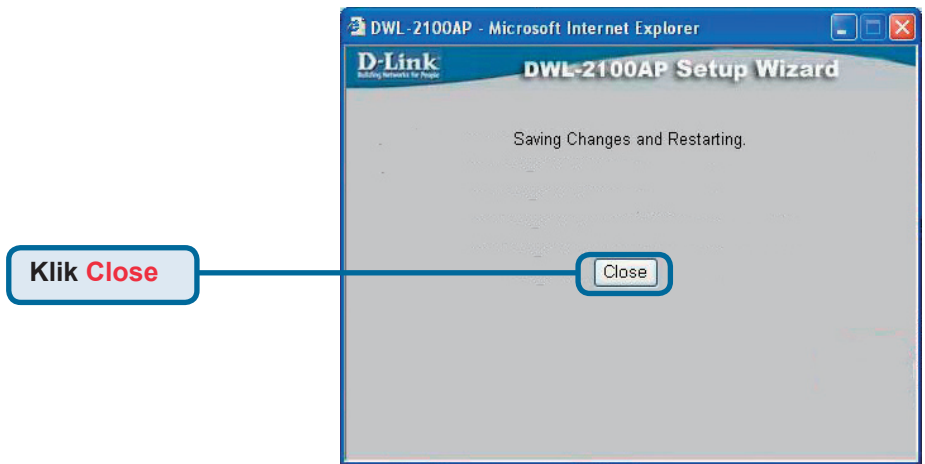

Anda akan kembali ke halaman Home.

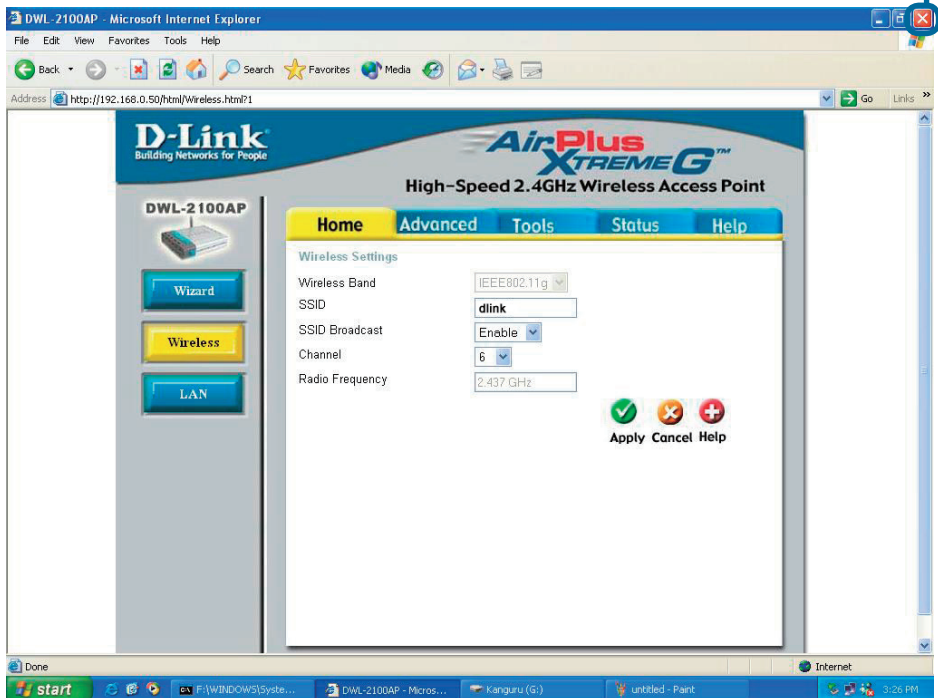

Untuk setting atau informasi tambahan, silahkan membuka halaman Advanced, Tools, atau Status pada manajemen antar muka Web atau membuka petunjuk penggunaan yang terletak didalam CD-ROM.

Catatan Tambahan


Mengatur alamat IP statis pada Sistem Operasi Windows

Untuk mengatur alamat IP statis pada laptop atau komputer yang anda gunakan untuk men-setting DWL-2100AP, lakukan langkah berikut ini :

Pergi ke **Start** > Klik dua kali pada **Control Panel** > Klik dua kali pada **Network Connections** > Klik Kanan pada **Local Area Connections** > Klik **Properties**

Pilih **Internet Protocol (TCP/IP)**

Pilih **Properties**

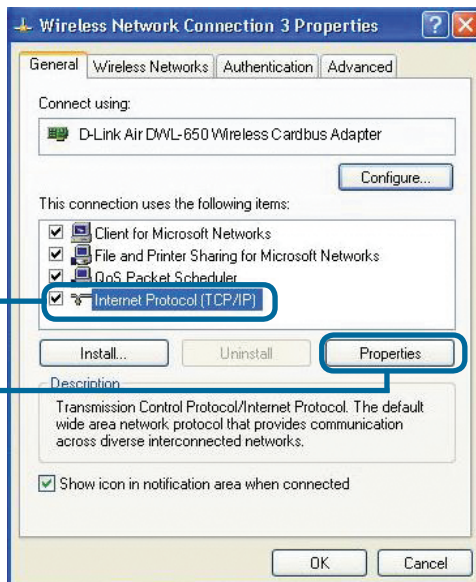


Pilih **Use the following IP address** pada jendela Internet Protocol (TCP/IP) Properties

Masukkan alamat IP dan Subnet Mask anda (Alamat IP harus dalam kelas yang sama dengan DWL-2100AP. Alamat IP dari DWL-2100AP adalah **192.168.0.50**. Anda dapat memasukkan **192.168.0.51** untuk komputer anda.

Tidak boleh ada 2 komputer yang mempunyai alamat IP yang sama.

Masukkan 255.255.255.0 untuk subnet

Klik **OK**

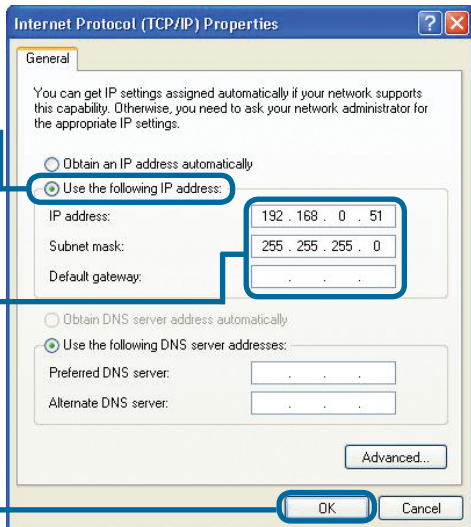


Untuk pengguna Windows 2000:

Pergi ke **Start > Settings > Network and Dial-Up Connections** > Klik dua kali pada Local Area Network yang terasosiasi dengan kartu jaringan yang terpasang pada sistem anda > Pilih **Properties**


Klik **Internet Protocol (TCP/IP)**

Klik **Properties**

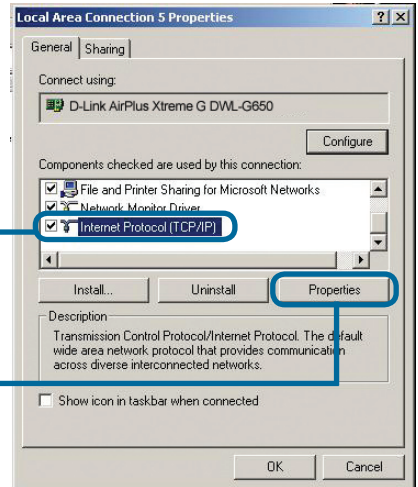

Pilih **Use the following IP address**

Masukkan alamat IP dan Subnet Mask anda. (Alamat IP harus dalam kelas yang sama dengan DWL-2100AP. Alamat IP dari DWL-2100AP adalah **192.168.0.50**. Anda dapat memasukkan 192.168.0.52 untuk komputer anda. Tidak boleh ada 2 komputer yang mempunyai alamat IP yang sama. Masukkan **255.255.255.0** untuk subnet mask-nya

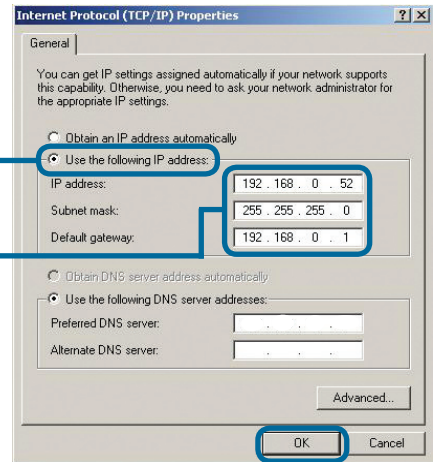

Klik **OK**

Untuk pengguna Windows ME dan 98se:


Klik **Internet Protocol (TCP/IP)**

Pergi ke **Start > Settings > Control Panel**

> Klik dua kali pada **Local Area Network**
yang terasosiasi dengan kartu jaringan
yang terpasang pada sistem anda > Pilih
Properties

Pilih **Internet Protocol (TCP/IP)**

Pilih **Properties**

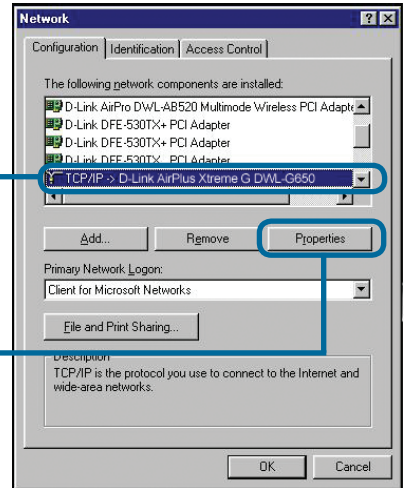


Pilih **Specify IP Address**

Masukkan alamat IP dan Subnet Mask anda. (Alamat IP harus dalam kelas yang sama dengan DWL-2100AP. Alamat IP dari DWL-2100AP adalah 192.168.0.50. Anda dapat memasukkan 192.168.0.52 untuk komputer anda.

Tidak boleh ada 2 komputer yang mempunyai alamat IP yang sama. Masukkan 255.255.255.0 untuk subnet mask-nya

Klik **OK**

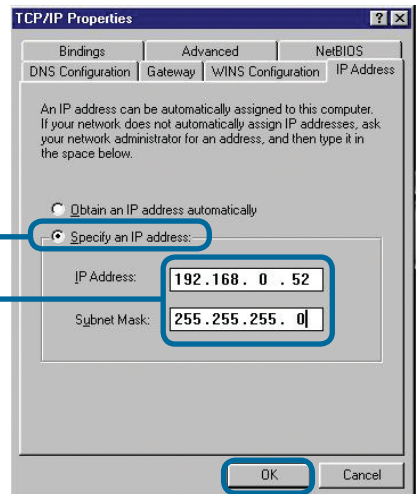

Untuk Apple Macintosh OS X:



Pergi ke Apple Menu, Klik pada Network dan Pilih System Preferences

Pilih **Built in Ethernet** pada pilihan yang terdapat dalam menu Show

Pilih **Manually** pada pilihan yang terdapat dalam Menu Configuration

Masukkan alamat **IP dan Subnet Mask** anda. (Alamat IP harus dalam kelas yang sama dengan DWL-2100AP. Alamat IP dari DWL-2100AP adalah **192.168.0.50**. Anda dapat memasukkan 192.168.0.51 untuk Macintosh anda. Tidak boleh ada 2 komputer yang mempunyai alamat IP yang sama. Masukkan **255.255.255.0** untuk subnet mask-nya

Klik pada **Apply Now**

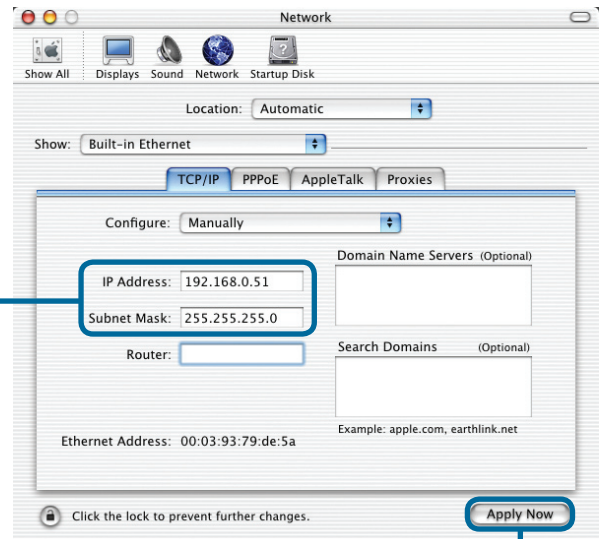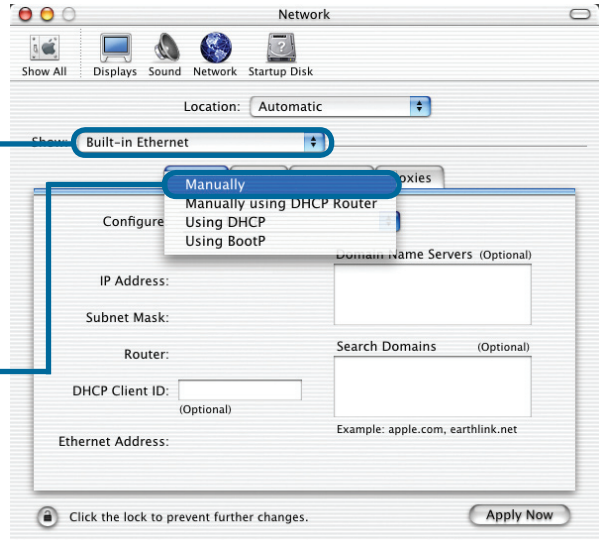

Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

